

INHOUD

1.	VEILIGHEID	3
2.	EIGENSCHAPPEN.....	3
3.	EIGENSCHAPPEN.....	4
4.	AFSTAND BEDIENING	5
5.	VOOR PANEEL.....	6
6.	ACHTER PANEEL.....	6
7.	UW SYSTEEM AANSLUITEN	7
7.1	TV MET MOTOR SYSTEM (DiSEQC 1.2).....	7
7.2	AANSLUITEN OP HET NETWERK.....	8
8.	BASISBEDIENING.....	9
8.1	ZET DE STB AAN	9
8.2	STROOM	9
8.3	KANAAL OMHOOG/KANAAL OMLAAG	9
8.4	VOLUME OP/VOLUME NEER-	9
8.5	CIJFERTOETSEN	9
8.6	GELUID DEMPEN	9
8.7	PAUSE.....	9
8.8	TERUGGAAN	9
8.9	FAVORITE	9
8.10	AUDIO	10
8.11	INFORMATIE.....	10
8.12	EPG	10
8.13	TV/RADIO	11
8.14	KANAALLIJST	11
8.15	SLAAP	12
8.16	PAGINA OMHOOG/PAGINA OMLAAG	12
8.17	TELETEXT	12
8.18	ONDERTITELING	12
8.19	ZOEKEN	12
8.20	ZOOM.....	13
8.21	TV/SAT.....	13
8.22	MENU.....	13
8.23	VIDEO FORMAAT	13
8.24	EXIT	13
9.	SERVICE.....	13
9.1	ORGANIZING SERVICE	13
7.1.	ORGANISEER FAVORIETEN	15
10.	INSTALLATIE.....	16
10.1	SATELLIET INSTALATIE	16
10.2	FASTSCAN SATELLIET	18
10.3	AUTOMATISCHE INSTALLATIE.....	18
10.4	SATELLIET GIDS.....	18
11.	SYSTEEM.....	19
11.1	TAAL.....	19
11.2	A/V CONTROLE.....	19
11.3	ETHERNET INSTELLING	20
11.4	TIJDINSTELLING	21
11.5	TIMER	21
11.6	OUDERLIJK TOEZICHT	22
11.7	DIVERSE INSTELLINGEN	23
11.8	SOFTWARE OPWAARDEREN	24

11.9	STANDAARD INSTELLING	25
11.10	INFORMATIE.....	26
12.	CONDITIONEELETOEGANG	27
12.1	CA INSTELLING.....	27
13.	MEDIA	27
13.1	OPNEMEN.....	27
13.2	FILM.....	28
13.3	MUZIEK.....	28
13.4	FOTO'S.....	30
13.5	PVR INSTELLING	31
13.6	DISK BEHEREN.....	31
13.7	VERWIJDER USB STICKVEILIG!	32
14.	TOEPASSING	33
14.1	YOUTUBE	33
14.2	RSS LEZER	33
14.3	WEATHER FORECAST	34
14.4	GOOGLE MAPS.....	35
14.5	FTP.....	35
14.6	3G NETWORK	35
15.	SPEL.....	35
15.1	TETRIS	36
15.2	SLANG.....	36
15.3	OTHELLO	36
16.	EPG.....	36
17.	NIEUWE MOGELIJKHEDEN	36
17.1	EQUALIZER	36
17.2	TIJDVERSCHUIVING.....	37
17.3	OPNAME.....	37
18.	PROBLEMEN OPLOSSEN.....	38
19.	SPECIFICATIES	39



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1. VEILIGHEID

Deze HD-ontvanger is vervaardigd volgens de internationale veiligheidsnormen voldoen. Lees de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig.

Stroomvoorziening: Externe DC 12V Adapter
--

OVERLOADING: Overbelast geen stopcontact, verlengsnoeren of adapters niet overbelasten, omdat dit kan leiden tot brand of een elektrische schok
--

VLOEISTOFFEN: Houd vloeistoffen uit de buurt van de HD ontvanger. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
--

REINIGING: Koppel de HD ontvanger uit het stopcontact vóór het schoonmaken. Gebruik een licht vochtige doek (geen oplosmiddelen) om stof van de HD ontvanger.
--

VENTILATIE: De sleuven boven op de HD ontvanger moet onbedekt worden gelaten voor een goede luchtstroom om het apparaat toe te staan. Zet de HD-ontvanger niet op een zacht oppervlak of op vloerbedekking. Stel de HD ontvanger niet bloot aan direct zonlicht of plaats het niet bij een kachel. Stapel geen elektronische apparatuur op de top van de HD ontvanger.

Bijlagen: Gebruik geen hulpstukken die niet aanbevolen zijn, omdat gebruik gevaar kan veroorzaken of schade kan aanbrengen aan de HD ontvanger.
--

AANSLUITING OP DE SATELLIETSCHOTEL LNB: Koppel de HD ontvanger uit het stopcontact voor het aansluiten of loskoppelen van de kabel van de schotelantenne..

ALS MEN DIT NIET DOET KAN DE LNB BESCHADIGD RAKEN

AANSLUITING OP DE TV: Koppel de HD ontvanger uit het stopcontact voor het aansluiten of loskoppelen van de kabel van de televisie.

ALS MEN DIT NIET DOET kan het televisietoestel beschadigd raken.
--

Aarding: De LNB kabel moet geaard zijn om het systeem aarde voor de satellietschotel.
--

LOCATIE: Plaats de HD ontvanger binnen om hem niet bloot te stellen aan bliksem of regen..

2. EIGENSCHAPPEN

Dank u voor de aanschaf van de HD ontvanger.

Deze HD-ontvanger is volledig compatibel met de internationale DVB-standaarden dus stuurt digitale beelden, geluiden, informatie gidsen en tekst direct naar uw TV via de satelliet uitzenden.

Nu kunt u eenvoudig kijken en luisteren naar digitaal uitgezonden muziek, nieuws, films en

sportsatellietuitzendingen in uw kantoor of bij u thuis. U kunt genieten van interessante games ingebed in de HD ontvanger.

Indien u de searchafdeling, zowel de automatische servicezoekmethode en het handmatig zoeken, zijn aanwezig. Ook ondersteunt de SEQ 1.0, 1.2 en USALS, zodat u uw antenne te bewegen omgewenste satellietrichtingen. U kunt maximaal 10.000 tv- en radio-diensten en werken rond met de favoriet, Lock, verwijderen, verplaatsen en sorteren functies.

Het menu is zeer modern en ondersteunt meerdere talen. Alle functies kunnen worden uitgevoerd met behulp van de afstandsbedieningen en een aantal van de functies kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van het voorpaneel. De HD-ontvanger is eenvoudig te gebruiken en flexibel voor toekomstige ontwikkelingen. Houd er rekening mee dat nieuwe software functies van de HD ontvanger kan veranderen.

Als u problemen met betrekking tot de werking van uw HD-ontvanger, wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk van deze handleiding, met inbegrip van de 'Problemen oplossen'. Deze handleiding zal u voorzien van nuttige informatie over het gebruik van de HD-ontvanger.

3. EIGENSCHAPPEN

- MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD compliant
- 6000 kanalen (TV and Radio) programmeerbaar
- Meertalig menu text support
- Kanaal wisseltijd minder dan 1 seconde
- Kanaallijst editor
- Favorieten kanaallijst editor
- True-color On-Screen Display (OSD)
- Full Picture In Graphic (PIG) functie
- Electronische Programma Gids (EPG) voor op het scherm informatie
- Ondertiteling ondersteund
- Teletext ondersteunt met VBI insertie en softwareemulatie
- Ouderslot voor kanalen en programma gebeurtenissen
- Programma en kanaal informatieuitwisseling van ontvanger naar ontvanger
- Spannende spellen ingesloten
- Dolby Digital Bit-Stream output via HDMI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS and Unicable
- HDMI FullHD (1080p) Video/Audio Output
- 2x USB 2.0 Host
- 4 Digit LED Scherm (optional)
- RTC (Real-Time-Clock)
- Tijds verschuiving
- Video Opnemen
- Opname 1 kanaal en tijdverschuiving op het andere kanaal (optional)
- 3G Network FunctieOndersteunt

4. Afstand Bediening

Je kunt **power on/off** van de ontvanger, werken op het schermmenu, en gebruiken een verscheidenheid aan



sneltoetsfunctie.

POWER

Schakelt de ontvanger in of op / stand by

MUTE

Gebruikt om audio in of uit te schakelen

NUMERIC KEYS

Gebruikt om kanalen te selecteren of voor het programmeren van parameters

TV / RADIO

Ontvangerschakelt tussen TV en Radiomode.

(ZOOM)

Druk knop voor selecteer inzoomen, from X1 to X4.

Teruggaan

Terug naar het vorige menu of status.

TV/SAT

Ontvanger schakelt tussen TV en Radio mode.

INFO

Om kanaal status of verschillende programma-informatie van de huidige dienst te geven.

EPG(Electronic Program Guide)

Geeft de programma gids op het scherm wanneer deze beschikbaar is.

MENU

Geeft het hoofdmenu op het scherm, of terugkeren naar het vorige menu of status.

EXIT

Annuleer de gebruiker selectie en terug te keren naar de weergave modus vanuit een menu.

OK

Om een menu optie te selecteren of om bijgewerkte gegevens

<, > KEY

Om het volume aan te passen, of om de cursor naar links of rechts te verplaatsen in het menu.

^, v KEY

Wissel kanaal, of op en neer in het menu.

PAGE+/PAGE-

Gaat pagina naar voren of naar achteren.

•REC

Heeft verschillende functie per menu.

Teletext

Laat teletext informatieve zien indien beschikbaar.

Subtitle

Vertoont ondertiteling

(FIND)

Zoeken

TIMER

Druk op timer toets u kunt de standby tijd kiezen.

V. FORMAT

Druk V.FORMAT toets voor het wisselen van de scherm formaat "AUTO", "By Native TV", "480p", "576P", "720P_50", "720P_60", "1080i_50", "1080i_60", "1080P_50" and "1080P_60"

FAV(FAVORIET)

Druk op deze knop kan je naar de favorietenlijst.

Toont de lijsten met favorieten.

FOLDER

Druk deze toets voor het kiezen van het opname menu.

AUDIO(Red Key)

Audio kanalen setup, selecteer audio mode; Linkst, Rechts, Stereo, Mono.

OPTION(GREEN KEY)

Laat NVOID informatie zien van het huidige kanaal.

SAT

Laat de Satellietlijst zien.

Play Mode

Afspelen van MP3, JPEG, Opname van bestanden.

•~~✖~~ **USB**

Verwijderd USB Hard Disk veilig.

TMS(Time Shift)

Laat de tijdsverschuiving info balk zien.

▶ **Play**

Afspelen van MP3, JPEG, of opname files.

■ **Stop**

Stopt de tijdsverschuiving, opname, of MP3/JPEG speler.

|| **PAUSE**

Gebruikt voor tilstand beeld.

Druk één maal voor stil beeld.

◀ **FB**

Snel terugspeel functie.

▶▶ **FF**

Snel voorwaarts functie.

◀| **SB**

Start Slow Motion functie voorwaarts.

|▶ **SF**

Start Slow Motion functie terugwaarts.

◀◀ ▶▶ **PREV/NEXT**

Wisselt tussen vorige en volgende map of opname

5. Voor paneel

Remote Sensor: Detecteert infraroodsignaal van de afstandsbediening.

POWER Indicator: Brand wanneer de ontvanger is ingeschakeld en in standby mode.


Signal Indicator: Wanneer de ontvanger signaalsterk is, gaat de signaalindicator branden.

Card Slot: Een sleuf CA en Interface voor Conax smartcard. (aan de rechterzijde van de ontvanger)

USB: USB 2.0 Host, connect to USB hard disk, flash disk, (aan de linkerkant van de ontvanger).

Display: (VFD type) Geeft de operationele status van de ontvanger.

6. Achter Paneel

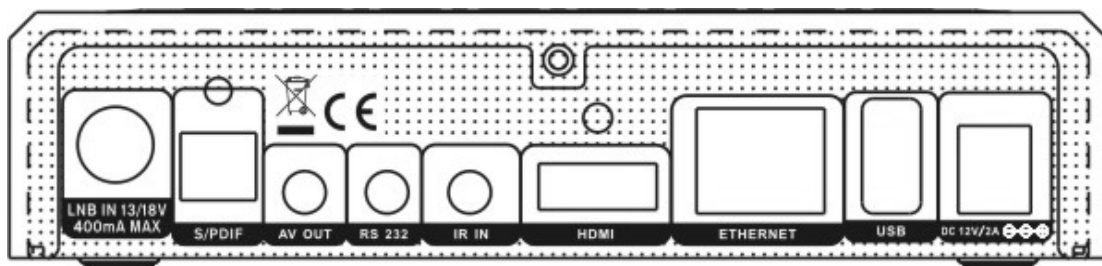

Raadpleeg de afbeelding hierboven voor alle mogelijke aansluitingen van uw ontvanger.

Stel het apparaat niet aan op het stopcontact nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt en gecontroleerd.

LNB IN 13/18V 400mA MAX: Deze poort is voor de coaxkabel van de LNB van uw schotel.

VIDEO OUT: Deze RCA aansluiting wordt gebruikt voor een externe video verbinding.

AUDIO R/L: Deze RCA aansluiting wordt gebruikt voor een extern audio systeem.

S/PDIF: Digitale audio-interface, aan te sluiten op de AV-versterker S / PDIF-ingang.

HDMI: Audio- en Video-uitgang voor TV-toestel met alleen HDMI-ingang.

RS232: SERIAL POORT: Dit wordt gebruikt om uw ontvanger aan te sluiten op een computer via een seriële kabel.

USB: USB 2.0 Host, aansluiting USB hard disk, of flash disk.

TV: Deze wordt gebruikt om uw TV aan te sluiten via SCART-kabel.


Ethernet: Netwerkpoot, kunt u gebruik maken van de netwerk applicatie-functie via deze poort, of u kunt nieuwe software-updates of nieuwe games te krijgen.

0/12V 50mA: Deze poort is de 12V DC voeding.

7. Uw systeem aansluiten

Er zijn twee manieren om de ontvanger aan te sluiten op uw bestaande TV-systeem. Wij raden u aan een van de volgende gevallen voor het beste resultaat:

1. Als je een high definition televisie, moet u een HDMI-kabel te gebruiken voor het beste resultaat, Steek een uiteinde van de kabel aan op de HDMI-aansluiting op de ontvanger, en het andere uiteinde in het aansluitpunt van uw televisie. In dit geval hoeft u niet te audioaansluitingen maken, omdat de HDMI-connector kan stereo audio of Dolby Digital audio.
2. Sluit het ene uiteinde van de RCA-kabel aan op de RCA-aansluiting op de achterkant van de ontvanger en het andere uiteinde op een RCA-aansluiting op uw TV.

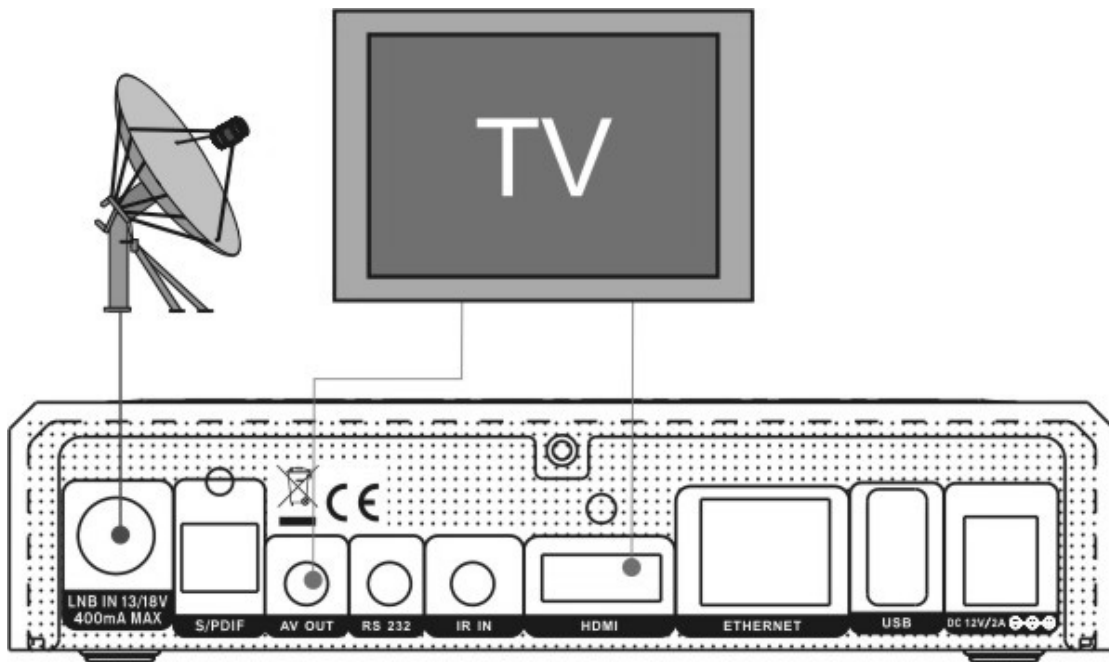

Als laatste de coaxkabel van de LNB van uw schotel naar de LNB IN aansluiting op de ontvanger.

MetExternalAudio /Hi-Fi System

Om externeAudioHi-Fi systeem aan te sluiten, is de ontvanger voorzien van RCA-connector aan de achterkant van de ontvanger gemarkeerd met AV OUT.

Sluit een RCA-kabel aan op de AV OUT aansluiting op de achterkant van de ontvanger aan op de LINE, AUX, SPARE of extra ingangen op uw Hi-Fi systeem.

7.1 TV met motor System (DiSEqC 1.2)

Sluit een uiteinde van uw coaxkabel aan op de LNB IN aansluiting op de ontvanger en het andere uiteinde op de RECOF Receiver aansluiting op de DiSEqC 1.2 motor.

Sluit de coaxkabel van de LNB naar de LNB aansluiting op de DiSEqC 1.2 motor.

Al onze ontvangers zijn ontworpen om DiSEqC 1.0 en DiSEqC 1.2 compatibel te zijn.

Hierdoor kunnen meerdere antennes worden aangesloten op de ontvanger tegelijkertijd.

Als u twee of meer vaste antennes, dan raden wij u aan een DiSEqC 1.0 switch te gebruiken.

Sluit de coaxkabel van de eerste LNB aan op de LNB1 of LNB A-ingang van de DiSEqC switch.

Doe hetzelfde voor andere LNB's die je hebt.

Sluit een uiteinde van een coaxkabel aan op de RF-uitgang van de DiSEqC switch,

Sluit het andere uiteinde aan op de LNB IN aansluiting op de ontvanger.

Om de digitale ontvanger kunt u zowel een enkel satelliet antenne direct of LNB van aansluiten
Dubbele invoerapparatuur.

7.2 Aansluiten op het Netwerk

1. Aansluiting op het netwerk:

Sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op het product en het andere uiteinde op de LAN-router..

2. Aansluiten met de Wi-Fi (Wireless LAN):

U kunt het netwerk verbinden via de Wi-Fi-toegangspunt of de DSL / kabelmodem.

- a. Sluit de draadloze USB-dongle aan op de USB-poort. (Aparte aankoop vereist)
 - b. Stel de opties voor de Wi-Fi.
1. **Netwerk Naam (SSID):** Selecteer de netwerknaam van uw Wi-Fi-toegangspunt uit de lijst.
 2. **Veiligheids Type (WEP):** dit product ondersteunt WEP 40/128bit ASCII en WEP 40/128bit HEX. Het soort Beveiliging Van Het Wi-Fi en Het product Moet hetzelfde Worden ingesteld.
 3. **Paswoord:** voer hetzelfde wachtwoord in de Wi-Fi instellingen menu .

3. Aansluiting met het 3G:

Voor een verbinding met het netwerk via de 3G-dongle, Plug in uw 3G-dongle aan op de USB-poort..

Noot:

1. Zorg ervoor dat de afstand tussen de Wi-Fi-toegangspunt en het product niet te ver weg. Dit kan de kwaliteit van de dienstverlening te verlagen.
2. Het wordt aanbevolen om een draadloze USB dongle te distribueerd door RT5370 kopen. Andere producten kunnen mogelijk niet werken of te reageren
3. Het wordt aanbevolen om een 3G USB dongle te distribueerd door Huawei E1750, E1550, E1820, E1752 kopen, kunt E173 Andere producten die niet werken of te reageren.
4. Wij raden de netwerkverbinding via een direct LAN.

8. Basisbediening

8.1 Zet de STB aan

Eerst, zet de schakelaar [Device's Main Power] om de ontvanger aan te zetten

Wanneer de STB het eerst wordt gebruikt, zal er het eerste kanaal te spelen van de standaardkanalenlijst. Als de STB wordt niet voor het eerst gebruikt, zal de STB hetzelfde kanaal te spelen als de vorige keer voor het uitschakelen.

? Veelgestelde vragen

Q: de stroom van mijn STB is ingeschakeld en niet in de standby-modus, maar de tv-scherm toont niets:

A: Zorg ervoor dat de TV is ingesteld op de juiste video-ingang (niet de TV-kanalen). Bijvoorbeeld, als u het apparaat hebt aangesloten met de Video 1 ingang van de TV, de TV moet worden overgeschakeld naar Video 1.

Q: de stroom van mijn STB is aan en niet in de standby-modus, maar de tv-scherm toont niets behalve een kader met de afbeelding "No Signal".

- 1 A: Dat betekent dat het kanaal, welke u heeft geselecteerd, geen signaal. Dat kan verschillende oorzaken hebben
- 2 Het kanaal is niet aanwezig in de gekozen satelliet. De eenvoudige oplossing is kies een ander kanaal.
- 3 Het signaal van de huidige TV-kanaal is te zwak. U kunt proberen om het kanaal te veranderen naar andere sterk signaal kanalen. Als de problemen bestaan, neem dan contact op met uw lokale dealer of andere professionals voor technische dienst.
- 4 U gebruikt de Dual LNB, en je moet aanpassen LNB type

8.2 Stroom

- 1 Toets de [Power] knop voor de Standby stand
- 1 In Standby stand, toets [Power] knop weer, men kan teruggaan op het apparaat en ga terug naar het vorige kanaal.

3 De gebruiker kan ook de hoofdschakelaar uit doen van het apparaat om de stand-by stand te beëindigen.

8.3 Kanaal omhoog/Kanaal omlaag

In full screen, press [CH+/CH-] to change channel.

8.4 Volume Op/Volume Neer-

In een volledig scherm, kunt u op [VOL+/VOL-] of [links / rechts] om het volume aan te passen.

8.5 Cijfertoetsen

In een volledig scherm, gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het kanaal te veranderen.

8.6 Geluid dempen

- 1 Toets [MUTE] om het geluid te dempen. Het zal op het scherm verschijnen, mute OSD. Toets [MUTE] om volume aan te passen en nogmaals om het geluid te herstellen.

8.7 Pause

- 1 In afspelmodus, drukt u op [Pauze] toets, zal het beeld worden onderbroken, maar het geluid van het kanaal nog steeds voortduurt.

Druk nogmaals op [PLAY] toets, zal de foto van het scherm doorgaan naar de huidige spelende beeld, en het geluid van het kanaal zal corresponderend spelen.

8.8 Teruggaan

Toets [RECALL] er wordt direct teruggegaan naar het vorige kanaal dat vóór het huidige kanaal speelde.

8.9 Favorite

In het volledige scherm toets op [FAV], het zal een venster van "Favoritelijst" weer aan de linkerkant van het scherm, die je kunt zien alshieronder.



- 1 In het scherm "Favorite list", u kunt het gekozen kanaal verplaatsen door te drukken [omhoog/ omlaag] toets om favorietekanaal te selecteren.
- 2 In de kaderlijst "Favorite List", toets [links/rechts] toets om favorietegroepen te selecteren. Drukken op de pagina toetsen kunnen "Page up/Page down" activeren



- 3 Press [Exit] key to exit the current window.

Veelgestelde vragen

Q: Waarom het scherm "Geen favoriet programma", na het drukken op de toets [Favorite]?

A: Het is omdat dat je geen kanalen als "favoriet kanaal" ingesteld. Raadpleeg Favorieten.

8.10 Audio

1. In het volledige scherm, kunt u op [AUDIO] toets het venster "Audio" te openen op het scherm



2. U kunt de audio track te veranderen door op [Up / Down] toets en de audio-modus wijzigen door op [links / rechts]-toets of selecteer gesproken taal.
3. Mode: Links / rechts / Stereo / Mono

8.11 Informatie

In volledig scherm, toets [info] eenmaal, u ziet de kanaal info balk, toets [info] twee keer u ziet de EPG informative van het huidige kanaal, en toets [info] driemaal, u ziet alle parameters van het huidige kanaal, zoals hieronder.



8.12 EPG


- 1 De STB heeft een Electronische Programa Gids (EPG) om u te helpen kanalen navigeren door alle mogelijke weergaveopties. De EPG bevat informatie als kanaal listings en begin-en eindtijden voor alle beschikbare kanalen.

Toets [EPG] om het EPG-scherm weer te geven.




- 2 Druk op [Rood] om verschillende weergave-modus te selecteren onder ,EPG nu, Straks EPG, Meer en een Schema, zoals het volgende beeld..
- 3 3 Druk op [Groen] om verschillende weergave-modus te selecteren onder Nu EPG, Straks EPG, MeerenSchedule, zoals het volgende beeld:



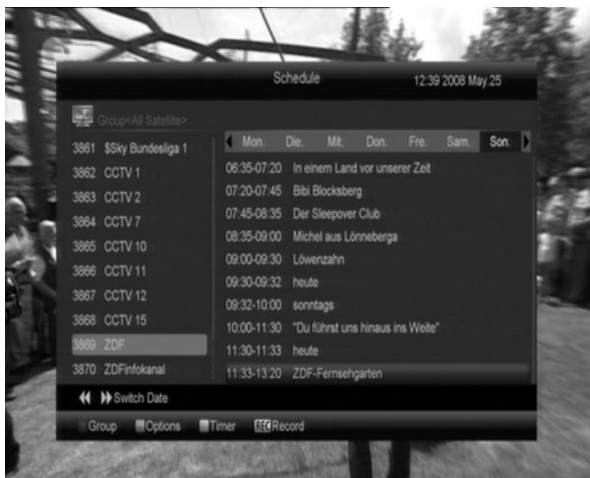

- 4 Press [Yellow] key in EPG menu can set one record timer or go to Timer List menu.

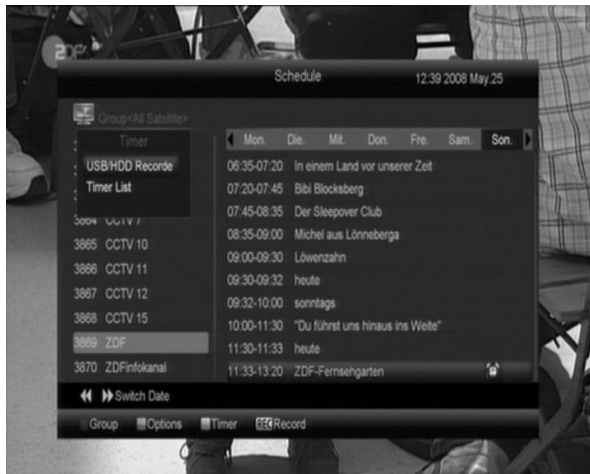

- 5 nEPGmenu, wanneer ueen gebeurtenisseleteren door de opgelichteregel kunt u dit evenement instellen van timerlijst direct opnemen door op[geel] toets.
- 6 in EPG-menu, drukt u op[Exit] om EPG-scherm te sluiten.

8.13 TV/RADIO

In de TV-modus kunt u op [TV / RADIO] toets naar radio schakelen. In Radio stand op [TV / RADIO] toets om naar de TV-modus..

8.14 Kanaallijst

In volledig scherm, toets [OK] u opent de kanaallijst.



- 1 Druk op [Rood] toets om de andere groep te veranderen. Die u kunt bekijken zoals hieronder.




- 2 Druk op [Groen] om de detailsinformatie voor EPG Nu weer.



- 3 Druk op [Groen] toets kunt u het terrein van hethuidige kanaal wijzigen, zoals FAV/Lock/overslaan/Delete/Hernoemen.



- 4 Druk op [Blue] toets kunt het venster "Sorteren" te openen, zoals hieronder. Er zijn vijf verschillende manieren sorteren. U kunt op de toets [Kanaal omhoog / omlaag] om te selecteren en druk op [OK]-toets naar bevestiging selectie.

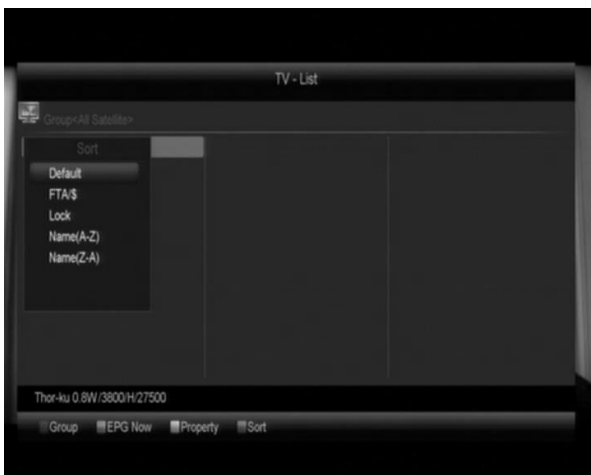

- ✧ Devijf soorten sortering zijn:
 - ✧ FTA\$: Sorteren kanalen in een vrije en scramble volgorde. Vrij kanaal zal in de voorgrond van de zenderlijst en scramble kanaal zal aan de achterzijde van de zenderlijst
 - ✧ Lock: Geaccumuleerde alle vergrendelde kanalen in de laatste van de TV Channel List.
 - ✧ Name (A-Z): Sorteren in alfabetische volgorde, negeer "\$" symbool.
 - ✧ Name (Z-A): Sorteren in alfabetische volgorde, negeer "\$" Symbool.
- 5 Druk op [Up / Down] toets om te markeren en druk op [OK]-toets naar het gemarkeerde kanaal te spelen
 - 6 Druk op [Page Up / Down] toets om een pagina omhoog en pagina omlaag.
- Druk op [Afsluiten] toets om de zenderlijst te verlaten

8.15 Slaap

- 1 Deze functie kanslaaptimer in te stellen. Wanneer u eenslaap timer instellen en de tijd arriveren, zal het systeem deze automatisch uit.

Druk op [SLEEP]-toets, zal demodus schakelen tussen SleepTimer Off/10/30/60/90/120 minuten.

8.16 Pagina Omhoog/Pagina omlaag

In Kanaallijst, kunt u op [Pagina +/Pagina-] toets page up en page down de zenderlijst.

8.17 TELETEXT

- a) Toets [TTX] in het volledige scherm, kunt u de teletekst pagina op welk kanaal teletekst informatie, de ontvanger ondersteunt VBI en OSD teletekst formaten.
- b) Als het kanaal geen teletekst informatie heeft, laat het zien "Geen Teletext!" op het scherm.

8.18 ONDERTITELING

- 1 Druk op [Subtitle] in een volledig scherm, kunt u de ondertiteling in- of uitschakelen.

8.19 ZOEKEN



- 1 Druk op de toets [zoeken] op het volledige scherm kunt het venster "Zoeken" openen alhierboven. U kunt op [Up / Down / links / rechts] toets om te markeren en druk op [OK] te verplaatsen naar de ingang van de geselecteerde symbool of letter in de dialoog.
- 2 Na invoer elk karakter, zal de programma lijst aan de linkerkant zoeken het kanaal volgens uw inbreng, en een lijst van de gevonden kanaal.

- 3 Verplaatsmarkering naar "OK" endruk op [OK] kunt sluiten "Zoeken" vensteren je kunt kanaal kiezen uit de lijst kanalen rechtstreeks.

8.20 Zoom

- 1) De [ZOOM] laat u bepaalde delen van het scherm vergroten.
- 2) Druk [ZOOM] nomaals in, het scherm vergroot in stappen van x1, x2, x3, x4.
- 3) In de "x2 ~ x4" scherm, kunt u met [Op/ Neer/ links/ rechts] het scherm over het centrum verplaatsen.
- 4) In de zoom mode, druk [Exit] om het "Zoom" scherm te sluiten.

8.21 TV/Sat

Druk op [TV/SAT] om te schakelen tussen TV mode and STB mode.

8.22 Menu

Druk op [MENU] opent het menu, of gaat uit het bestaande menu naar het laatste menu.

8.23 Video Formaat

Druk [V.FORMAT] in volledig scherm voor de eerste keer, laat de huidige video resolutie zien, herhaaldelijk drukken op deze knop laat u kiezen tussen de verschillende video resolutie in volgorde van; "480p_60->576p_50->720p_60->720p_50->1080i_30-> 1080i_25->1080p_60 ->1080p_50".




8.24 Exit

- 1 Druk op [EXIT] om uit het huidige menu or te gaan of sluit het scherm..

9. Service

When you press [Menu] key to enter menu, there will display the picture like below:

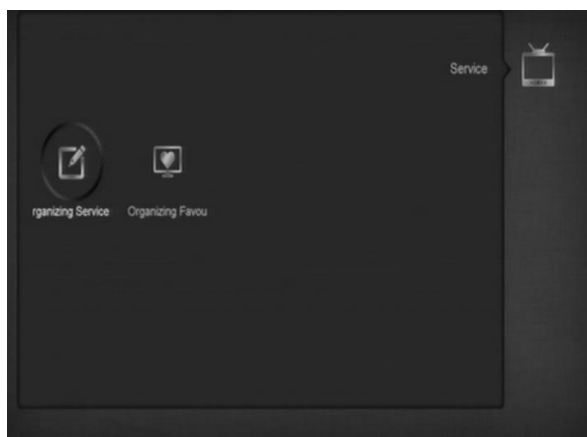

- ✧ Druk op [Up / Down] toets kunt u het submenu van het organiseren van diensten te organiseren van favorieten te selecteren.
- ✧ Druk op [OK] toets om het "Organiserend service" in te voeren. Als Menu Lock "Aan" is, zal het een dialoog voor de gebruiker in te toetsen wachtwoord weer te geven. Het standaard wachtwoord is "0000".
- ✧ Druk [Menu] om terug te keren naar het hoofdmenu.

9.1 Organizing Service


Wanneer u het menu kiest "Organizeer service", zal er het volgende scherm te zien zijn zoals hieronder



1. Je kunt de regel kiezen door op [Op/ Neer] te kiezen en [OK] om het programma te selecteren om aan te passen.
2. Druk op [Page▲/Page▼] voor de functie te implementeren Page Up/Page Down.
3. Je kunt toets [Rood] gebruiken om verschillende groepen te schakelen.


- U kunt op de toets [Groen] om de programma's te selecteren door verschillende modus selecteren.
- Druk kleurtoetskande betreffende functie uit te voeren in "organiseren van diensten".

Groepen

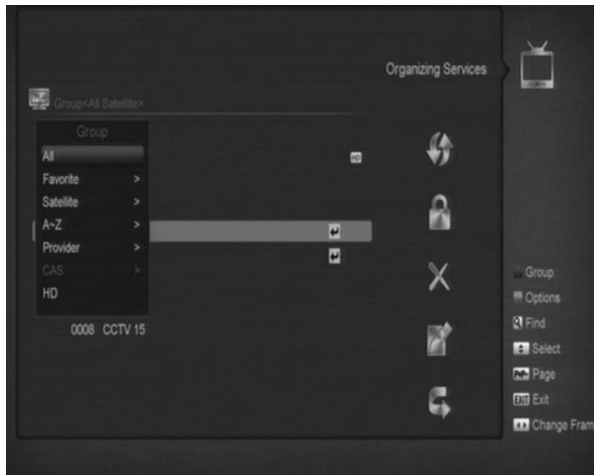

- Druk [Rood] opent het "Groep" scherm zoals hierboven.
- Druk op [Op/Neer] voor uw keuze en druk op [OK] om de groep te selecteren.
- Druk [Menu] voor het sluiten van "Groep" Lijst.


Opties

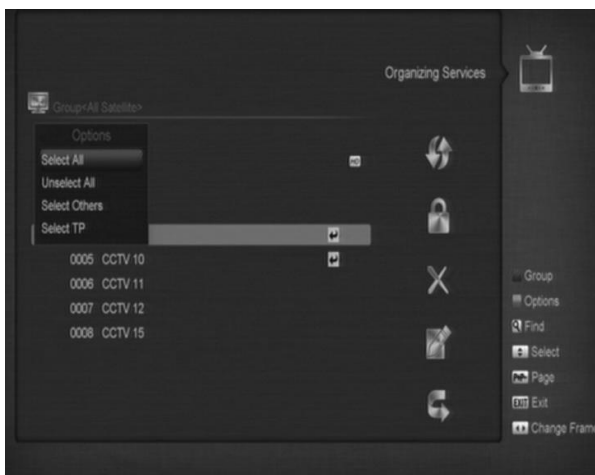

- Druk [Groen] opent het "Options" scherm zoals hierboven.
- Druk op [Up/Down] om cursor te verplaatsen. Druk [OK] voor uw keuze te bevestigen.
- Druk [Menu] voor het sluiten van "Opties" Lijst.

Verplaatsen


- Selecteer de kanalen die u wilt bewerken in deze lijst door op [OK]-toets of andere geselecteerde modus. En druk vervolgens op de toets [Rechts] om de active regel naar rechts werkbalk.
- Selecteer Verplaatsen pictogram door op de toets [Kanaal omhoog / omlaag] en [OK] toets.
- Verplaats de kanalen naar de positie die u wilt en druk op [OK] om te bevestigen. Zoals het volgende beeld:

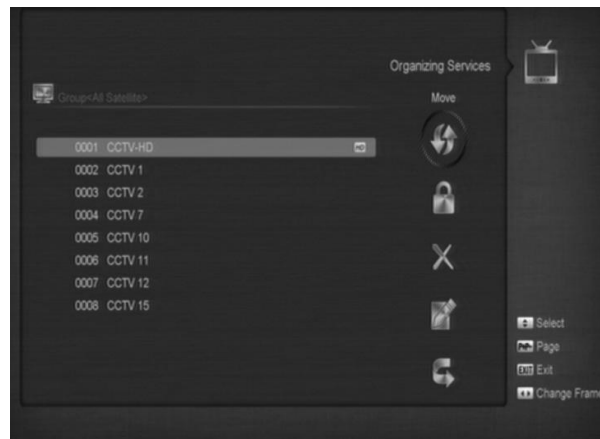

Slot

- Selecteer de kanalen die u wilt bewerken in deze lijst door op [OK]-toets of andere geselecteerde modus.
- Druk vervolgens op de toets [Rechts] om de active regel naar rechts op de werkbalk te brengen.
- Selecteer Lock-pictogram door op [Kanaal omhoog / omlaag] en [OK] toets.
- Vergrendel het kanaal door op [OK] toets.

Zoals het volgende beeld

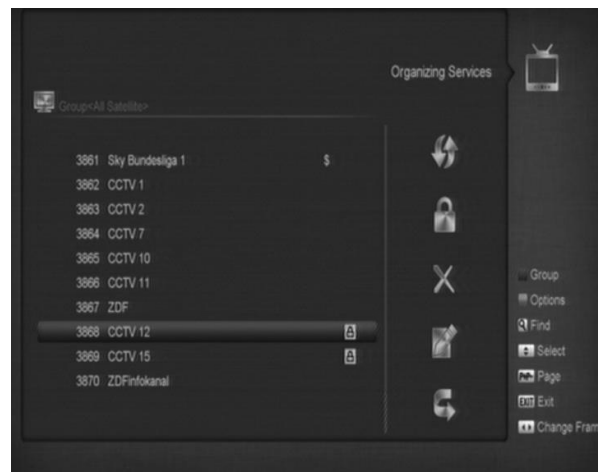

Verwijderen

Selecteer de kanalen die u wilt bewerken in de zenderlijst door op [OK]-toets of een andere modus selecteren.


- Druk vervolgens op de toets [Rechts] om de active naar rechts werkbalk.
- Selecteer pictogram Verwijderen door op toets [Kanaal omhoog / omlaag] en [OK] toets.
- Verwijder het kanaal door op [OK] toets..

Overstapen en hernoemen

Follow the same way you can set the channel's Skip or give the new name for high light channel.



Find

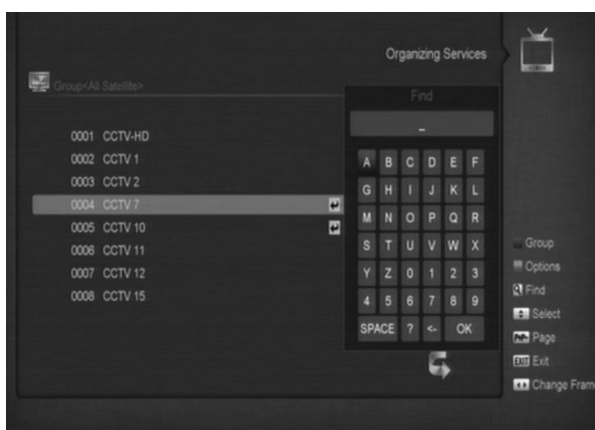

- Druk op [Find] toets kan het venster "Zoeken" open als hierboven. U kunt op [Up / Down / Left / Right] toets om te markeren en druk op [OK]-toets voor het geselecteerde symbool of letter in de dialoog box.

- Na het invoeren elk teken, de programmalijst aan de linkerkant van het kanaal te zoeken op basis van uw input, en een lijst van de gevonden kanaal.
- Druk [Blauw] toets kan "Find"-venster sluiten dan kun je het kanaal rechtstreeks kiezen uit de lijst met kanalen

7.1. Organiseer Favorieten

Dit menu is handig bij het toevoegen en verwijderen van en naar de favoriete groep.



1 FAV Lijst

Om de FAV lijst kiezen door op "FAV" knop.

2 Toevoegen

Om diensten toe te voegen aan favorieten, Mark de gewenste diensten door op "OK" knop in zenderlijst, drukt u op om te kiezen modus en druk op "OK" knop toevoegen.

3 verwijderen

Omdienstenuit favorietenverwijderen, Markeerdegewenstedienstendoor op[OK] inde favorietenlijst, Druk op [Links] toets, kiesVerwijdermenu en druk op[OK] om te verwijderen.

4 Verplaats

U kunt de volgorde en zet de service naar de gewenste positie in de favorietenlijst.


5 Hernoem

Selecteer de gewenste FAV lijst door op de "FAV" knop, met behulp van, ◀, ▶knoppen kies Naam wijzigen modus en druk op "OK" knop om het toetsenbord weer te geven, en hernoem het.

6 Groepen, Opties en Zoeken

Raadpleeg het "organiseren van diensten" deel in deze handleiding.

10. Installatie

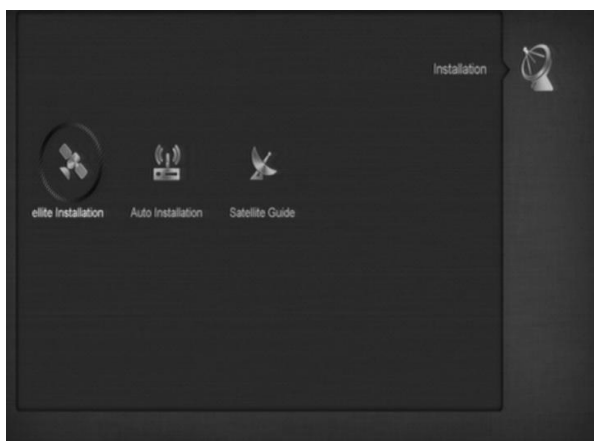

1 Druk op de [Left / Right] toets om het menu pagina's onder service, installatie, voorkeur, Systeem, Conditional Access, Internet, USB en Game selecteren.

2 Druk op [OK] toets om het "Installatie" in te voeren.

Als Menu Lock "Aan" is, zal het een dialoog voor de gebruiker in te toetsen wachtwoord weer te geven. Het standaard wachtwoord is "0000".

3 Druk op [Up / Down] toets om menu-items te selecteren. Druk op [menu] toets om terug naar het hoofdmenu te gaan.

10.1 Satelliet Instalatie

Satelliet

Satelliet: Druk [OK] toets om de satellietlijst te openen



1 Druk op [Up / Down] toets om de satelliet te selecteren.

Druk op [Pagina] toets om een pagina omhoog of page down..

LNB Type

In dit artikel, kan druk op de toets [Volume Omhoog / Volume Omlaag] wisselen tussen "Standaard", "Gebruiker" en "Universal", "Unicable"-modus.



DiSEqC

DiSEqC: U kunt [Volume Omhoog / Volume Omlaag] gebruiktoetsom opties teschakelen. Er zijn verschillende opties voor uw selectie:

a) Disable: zonder DiSEqC.

b) 1/2, 2/2: tweepoorten DiSEqC

a) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 ports DiSEqC

b) 1/8, 2/8... 8/8: 8 ports DiSEqC

c) 1/16, 2/16... 16/16: 16 ports DiSEqC



Positioneerder

Positioneerder: In "Positioneerder" item, kunt u op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] om functies "Uit / DiSEqC 1.2 / USALS" switch.

22K

U kunt [Volume Omhoog / Volume Omlaag] toets om "Aan / Uit". Wanneer u dit item is ingesteld op

"ON", zal de ontvanger TV en radio signaal ontvangen van 22K poort. Als het item is ingesteld op "Off" staat, zal de ontvanger alle signalen te ontvangen van 0K poort.

! Noot

Wanneer u kiest voor LNB soort "Universal", kunt u niet wijzigen

0/12V

U kunt de [Left / Right] toets gebruiken om te schakelen "aan / uit".

Polarity

In "Polariteit" item [Volume Omhoog / Volume Omlaag] om functies "Auto / H / V"-schakelaar.

LNB Power

In "LNB POWER" item, kunt u op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] toets om te schakelen: functies "Aan / Uit".

TP Editor

Wanneer u het menu "TP Bewerken" in te voeren, zal er op het scherm weer te geven, zoals hieronder:



1 In "Satellite" punt, drukt u op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] om satelliet die u wilt scannen of druk op [OK] toets om de satelliet lijst voor de selectie in te voeren schakelen.

2 In "TP Index" punt, je niet alleen kan [Volume Omhoog / Volume Omlaag] gebruiken toets transponder te selecteren, maar ook kunt

gebruiken [Toevoegen] en [Verwijderen] functies.

✧ Wanneer u op toets [Groen], zal het "New TP" weer in "TP Index" punt; U moet de parameters van "TP Frequency" en "Symbol Rate" voor deze nieuwe transponder in te stellen. De parameters van "TP Frequency" en "Symbol Rate" kan door de cijfertoetsen in te stellen. Het beschikbare bereik is "3000 ~ 13450 MHz" en "1000 ~ 45000Ks / s".

✧ Wanneer u op [Geel] toets, zal er verschijnen een waarschuwing voor te herinneren of u de huidige transponder of niet zal verwijderen.

✧ Ials u "Ja" selecteert, wordt de huidige transponder gewist, en de totale rekening van de transponder zal navenant verminderen.

✧ Wanneer u op [Blue] toets, zal er verschijnen een waarschuwing voor te herinneren of u alle transponders of niet zal verwijderen. Als u "OK" selecteert, worden alle transponders worden verwijderd.

3 Voor de bestaande transponder, kunt u ook de cijfertoetsen gebruiken om de parameters van "TP Frequentie" te wijzigen en "Symbol Rate".

4 Wanneer u uw wijziging te voltooien, Druk [Red] toets, zal het tonen van een dialoog getoond om u te scannen, het type programma, het type scan en NIT Search aan / uit te vragen. Nadat u hebt ingesteld, drukt u op [OK] toets om het scannen te starten.

5 In het "TP Scan" punt, drukt u op [Exit] om het scannen verlaten en de huidige parameters.

EnkeleScan

1 Druk op [Red] toets, zal het tonen van een dialoog getoond om u de scanfunctie vragen (betekent dat u alle kanalen scannen of alleen scan gratis kanalen), programma-type (houdt u alle kanalen of alleen scan TV / Radio kanalen scannen), scan-type (betekent

preset scan, dat op zoek is naar de bestaande TP. Automatische Scan betekent blind scan. het is geen noodzaak bestond TP info) en NIT Search aan / uit. Nadat u hebt ingesteld, drukt u op [OK] toets om het scannen te starten.

- 2 Druk [White] toets scannen begint onmiddellijk.

TP Scan

Druk [Groen] om huidige TP's programs te scannen.

Auto DiSEqC

Druk op de toets [Blue] om Auto DiSEqC functie uit te voeren, kan het vinden van de satelliet om automatisch verbinding te maken die poort.

Blind Scannen


Druk op [White] toets kan direct in de modus blind scan van de huidige satelliet te scannen.

10.2 FastScan Satelliet

In dit menu kunt u zoeken in de kanalen snel door selecteren van de provider en druk op OK op Start Search item.



10.3 Automatische installatie

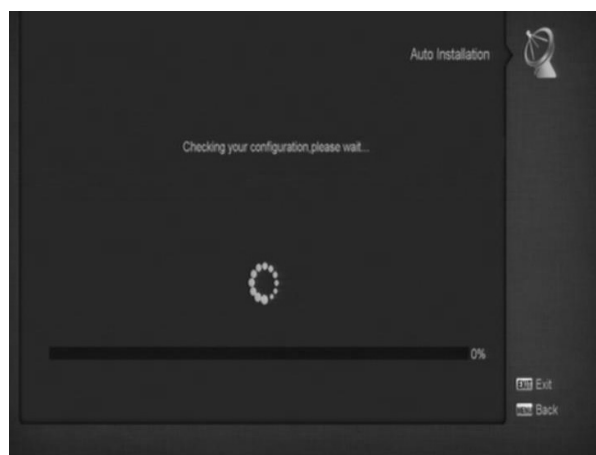

"Automatische Installatie" is een zeer nieuwe eenhandige functie. Het zal automatisch de aansluiting van het apparaat detecteren en de beschikbare diensten behoren tot de satelliet afgestemd op basis van de satelliet en transpondersgegevens in de huidige database. Je hoeft niet in alle parameters in te voeren van de antenne-instellingen. Druk gewoon op "OK" knop om het menu "Automatische Installatie" in te voeren dan begint het scannen en toont het resultaat aan het einde van het scannen.

10.4 Satelliet Gids

Wanneer u het menu "Satellite Guide" in te voeren, ziet u het scherm te zien zoals hieronder:




"Satellite Guide" is te gebruiken voor de gebruiker om de lokale lengtegraad in te voeren; lokale breedtegraad en lengtegraad satelliet. Door de evaluatie van de ontvanger evalueren de antenne azimuth en elevatie antenne; gebruiker kan deze begeleiding volgen om de antenne aan te passen.

- 2 U kunt de numerieke toetsen gebruiken voor het invoeren parameters in "Local Longitude", "Local Latitude" en "Satellite Longitude".
- 3 U kunt de [Left / Right] toets naar het oosten of het westen in "Local Longitude" en "Satellite Longitude", selecteer het noorden en het zuiden in "Local Latitude" select ".
- 4 Beweeg gekozen deel naar post "Start" en druk op [OK] toets. De onderste kolom op het scherm wordt de bijbehorende waarde automatisch te berekenen.
- 5 Oriëntatie: de hoek tussen het zuiden en satelliet.

Druk op [Exit] om terug te vestigen op "Main" Menu.

11. Systeem

Wanneer u het menu "System" in te voeren, krijgt u een scherm zoals hieronder hie

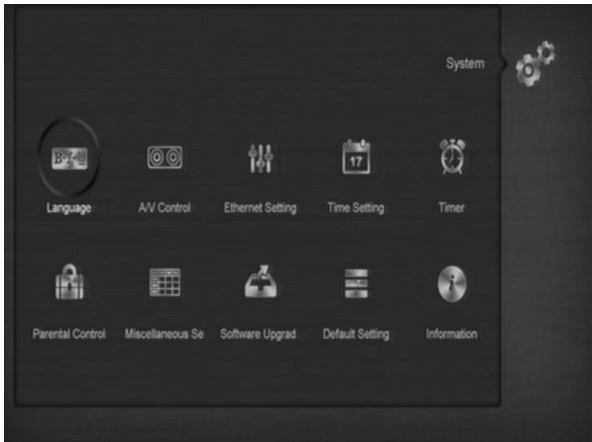

In "Voorkeur" menu:

- Druk op [Kanaal omhoog / omlaag] om menu-items onder Taal, kinderslot, I Tijd instelling, Timer, A / V Control, Diversen Settingl OSD-instelling te selecteren.
- Druk op [OK] toets om het geselecteerde item in te voeren.

11.1 Taal

Als u naar het menu "Taal" in te voeren, ziet u het zoals hieronder:



- 1 Taal: druk [Volume Omhoog / Volume Omlaag] toets om het menu talen te selecteren, de selectie van talen zijn: Frans, Engels, Spaans, Russisch, Duits, Grieks, Italiaans, Portugees, Arabisch, Pools. etc.
- 2 Eerste Audio: Sommige kanalen hebben meer dan eengesproken taal voor het kiezen; door deze functie kunt u de eerste audio voor dit kanaal in te stellen. Als de spelende kanaal heeft dezelfde audio als de "Eerste Audio" u hebt ingesteld, zal het systeem de

- gekozen taal te spelen als standaard. Als het kanaal niet de geschikte audio-taal, dan zal het systeem automatisch vergelijken met de tweede audiotaal met tweede audiotaal.
- 3 met tweede audiotaal. De selecties van audio talen zijn: Engels, Frans, Duits, Russisch, Arabisch, Portugees, Turks, Spaans, Pools en Italiaans.
 - 4 Second Audio: If the channel has no correspond audio with "First Audio" but have corresponded audio with "Second Audio", system will play the second audio language as default. If no audio language corresponds with the "Second Audio", then the default language of current channel will be played automatically. The selections of audio languages include: English, French, German, Russian, Arabic, Portuguese, Turkish, Spanish, Polish and Italian.
 - 5 Audio Prioriteit: Druk op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] om Dolby of taal te selecteren.
 - 6 EPG: Press [Left/Right] key can select EPG language.
 - 7 Subtitle Language: Press [Left/Right] key can select subtitle language.
 - 8 Teletekst: U kunt de taal voor teletekst instellen. Als de streams deze taal kunt u de teletekst te zien in de taal die u instelt. Press [MENU] key to draw back from "Language" menu.

11.2 A/V Controle

Wanneer u het menu "TV-systeem" in te voeren, ziet u het scherm te zien zoals hieronder:



Display Mode is voor het schakelen van het systeem uitvoeren videoresolutie. Verplaats het hoogtepunt op en druk op de linker of rechter toets, zal de videoresolutie circulair te schakelen door de sequentie "AUTO", "Door Inheemse TV", "480p", "576p", "720P_50", "720P_60", "1080i_50", "1080i_60", "1080P_50" en "1080P_60".

- ✧ Dit effect is gelijk
aan druk op **FORMAT** onder volledig scherm
de laatste instelling besparing efficiënt zijn voor elkaar.
Volgens Bron houdt systeem zal de video-output
resolutie ingesteld op basis van het programma is
het spelen, andere
resolutie programma's misschien overschakelen zal
maak tv-scherm flakkeren. Door Inheemse TV
betekent systeem zal worden volgens de HDMI-TV's
maximale ondersteunde resolutie naar zijn
resolutie instellen, als het systeem niet is aangesloten
op een HDMI TV, zal resolutie ingesteld op verzuim
- ✧ "Aspect Mode" is voor het schakelen van de
beeldverhouding modus. Nu bieden wij onderstaande
opties: 4:3 PS/4:3 LB/16:09/ Auto. U kunt op de
[Left/Right] toets om welke modus circulaire selecteren.
16:09 zal de
gebruiker pijl rechts modus bieden betekent gebruik geb
ruiker 16:9 TV weer te geven maar moeten
een 4:3 volledige weergave formaat te zien. Systeem
zal druk breed beeld dwingen smal te zijn
er zijn zwarte band links en rechts het
terrein. Auto betekent systeem zal elke aspect
ratio vertaling niet doet, zal 16:09 beeld bron type goede
weergave op een 16:9 TV, maar zal te smal worden op
een 4:3 TV, en 4:3 beeld bron te breed in zijn een 16:9
TV, maar zal goed te zien in een 4:3 TV zijn.
- ✧ Video Output: Druk op [Links/Rechts] om RGB
of YUV te selecteren. RF-systeem RF-kanaal
zijn voor de gebruiker om de TV-RF-modulator
uitgangssignaal VHF/UHF-kanaal tv-systeem in te
stellen. Als uw TV is te oud
om ondersteunt CVBS//HDMI,
kunt u TV RF-kabel gebruiken om de STB's
TV-RF-uitgang aan te sluiten op TV-antenne-ingang.
- ✧ Digitale audio-uitgang is voor het instellen
van de beide SPDIF digitale audio-uitgang HDMI-modus
, heeft het opties LPCM Out, Auto, U kunt op de
[Left/Right] toets om welke
modus circulariteit selecteren.
LPCM Out betekent systeem zal ongeacht AC3 of
PCM audio track data op LPCM, digitale audiodecoder
of HDMI TV zal LPCM digitale
audio data krijgen en decoderen. Auto betekent systeem
zal detecteren welke de aangesloten HDMI-TV die

gegevens kan decoderen en vervolgens uitgevoerd.
Als HDMI TV AC3, systeem kan
decoderen gewoon uitgang van de RAW data,
als HDMI TV alleen LPCM kan decoderen, systeem
zal gewoon decoderen AC3 of LPCM LPCM en
dan uitgang.

- ✧ Service wissel Mode: Druk [left/right] toets voor
selecteer Active of niet active.
- ✧ Druk [MENU] toets om uit het "TV System" menu
te gaan.


11.3 Ethernet Instelling


1. Selecteer uw type netwerk als draadloos, als u
Draadloos te selecteren, kan de configuratie van
Wi-Fi (draadloos) als de volgende stap:

- a. Selecteer Wireless op Standaard Network Type .



- b. Druk op [rood] toets van de draadloze
LAN-netwerk lijst verschijnt, Kies je
Wi-Fi-netwerk en druk op [OK] knop, eindelijk
voer het wachtwoord.

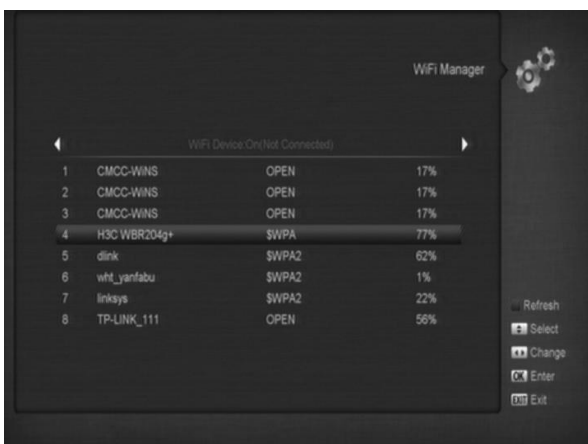

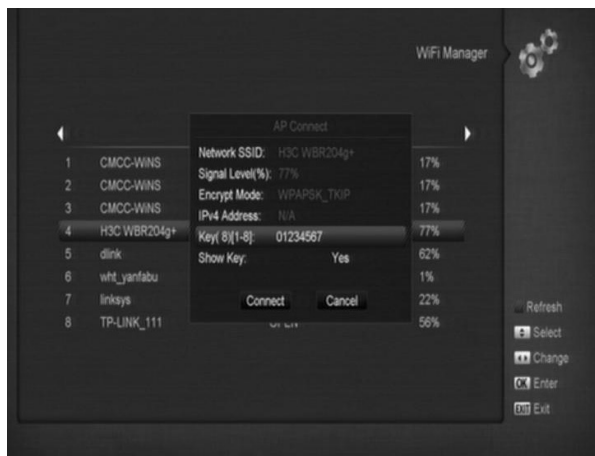

c. Druk op [OK]-knop op verbinding punt te beginnen met het aansluiten.

2. In dit menu kunt u een dynamisch IP-adres toe te wijzen aan de digitale ontvanger. Om dit te doen, selecteert u de DHCP Aan.

3. Als u een statisch IP-adres, de selectie van het DHCP inschakelen, dan is het IP-adres, Subnetmasker, Gateway en DNS-opties worden ingeschakeld. U moet deze opties in te stellen op basis van uw IP-adres.

4. WiFi Manager

Plaats WiFi apparatuur eerst, dan zoeken beschikbaar Enter netto signaal, het wachtwoord invoeren om verbinding met het netwerk.

11.4 TijdInstelling

Wanneer u het menu "Lokale tijd instellen" in te voeren, ziet u het scherm te zien zoals hieronder:



✧ GMT Usage: Dit item is te gebruiken voor de open het gebruik van GMT. U kunt op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] om te schakelen "Aan / Uit".

✧ De "GMT Offset" item is alleen geldig wanneer de instelling van "GMT Usage" is "Ja". U kunt op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] om te

schakelen "GMT Offset" waarde, en het bereik is "-12:00 ~ +12:00", stijgen elk half uur geleidelijk.

- ✧ U kunt op [Links / Rechts] om Zomertijd te controleren of uitschakelen.
- ✧ "Datum" en "Time" items zijn alleen geldig wanneer de instelling van "GMT Usage" is "Nee". U kunt op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] toetsen om te bewegen markeren en gebruik nummertoeetsen om direct.

Time Display kan tijdweergave als full screen spelen controle in-of uitschakelen

- ✧ Als het huidige kanaal zorgt voor de juiste tijd informatie, zult u de huidige tijd zien terwijl je menu "Time" in te voeren. Als het kanaal time informatie niet voorziet, moet je het invoeren van de datum en tijd handmatig instellen.
- ✧ Druk op [MENU] toets om terug te trekken uit "Plaatselijke tijd instellen" Menu.

11.5 Timer

Press [OK] key to open timer menu.

- ✧ Current time information will display on the first column; if the current time is incorrect, please modify the time information in "Time" item.
- ✧ Timer Number: You can press [Volume Up / Volume Down] keys to set Timer number, and there are 8 timers in total.
- ✧ Timer Mode: There are several modes for Timer to setting, include Off, Once, Daily, Weekly, Monthly and Yearly.
- ✧ Timer Service: Er zijn twee opties voor "Timer service", inclusief "TV Channel" en "Radio Channel" (timer voor kanaal verandering en activering / Sleep) en "Record Radio" en "Record TV" (Timer instelling voor opname de TV of Radio programma om USB Hard Disk) en Message (herinneren bericht).
- ✧ Wanneer u "Channel" (timer voor kanaal verandering en activering / Sleep) optie "Timer

service" selecteert, wordt het scherm zoals hieronder::



- i. Channel: druk op [OK] om zenderlijst en kanaal selecteren dat u wilt invoeren om de instelling.
- ii. Datum: gebruik de cijfertoetsen om de input van uw wake-up datum.
- iii. Op Tijd: gebruik nummertoeetsen om uw wektijd. Zodra de tijd om is, ongeacht wat het systeem in de standby-modus of in het spelen van de modus, zal het systeem automatisch overschakelen naar het gewenste kanaal en beginnen te spelen.
- ✧ Duur: Nadat u een tijd voor "Duur" item in te stellen, zodra de tijd om is, zal het systeem automatisch overschakelen naar stand-by modus. Als u wilt dat deze functie niet werkt, moet de duur is 0:00.
- ✧ Wanneer u "Bericht" te selecteren (herinneren bericht) optie "Timer service", wordt op het scherm, zoals hieronder:



- iv. Wakeup Bericht: Druk op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] om te herinneren bericht als Verjaardag, en General selecteren.
- v. Datum, kunt u cijfertoetsen uw wake-up datum te gebruiken voor input.
- vi. Op Tijd: gebruik nummertoeetsen om uw wektijd. Zodra de tijd om is, ongeacht wat het systeem in de standby-modus of in het spelen van de modus, zal het systeem automatisch een bericht herinneren met een popup bericht.
- vii. Het bericht wordt altijd weergegeven op het scherm, kunt u op [Exit] om te sluiten.
 - i. Standby Na Finish: U kunt op [Links / Rechts] om de controle het systeem in de standby-modus of in het spelen van de modus na het record gestopt.
- viii. Breid Record Time: Druk op de knop of ingang [links / rechts] het nummer met de cijfertoetsen in om het uitbreiden recordtijd. Het wordt gebruikt om tijd toevoegen aan het begin en einde van de opnametijd.
- ix. Druk op [MENU] toets om het huidige menu te verlaten.

11.6 Ouderlijk Toezicht

U kunt een wachtwoord instellen voor iedereen die wil om te werken in het menu "Installatie". En u kunt ook het wachtwoord voor de lock-kanalen. (Hoe de sluis kanaal verwijzen wij u naar LOCK) zal hier laten zien hoe je instelling en hoe de herziening van het wachtwoord.

- c. Infunctie "Parental Lock", drukt u op [OK] toets, zal er eendialoog voor u het wachtwoord invoerenpop. Wanneer u het juiste wachtwoord invoeren, ziet u een scherm te zien zoals hieronder:



- d. Menuvergrendeling bepalen dat wanneer de gebruiker wenst te menu "Installatie" in te voeren, of moet invoeren Wachtwoord of niet. Als de instelling van de "Menu Lock" op "On" wat betekent dat de gebruiker in te toetsen wachtwoord instellen "Off" betekent ontgrendelen.
- e. Kanaalvergrendeling bepalen dat wanneer de gebruiker wenst om de lock-kanalen spelen, of moet het wachtwoord invoeren of niet. Als de instelling op "Aan", spelen de kanalen met slot merk verschijnt een dialoog op het scherm en om het wachtwoord vragen. Als de instelling van "Channel Lock" is "Off", zal de Lock functie ongeldig.
- f. Nieuw wachtwoord wordt gebruikt voor de herziening van het wachtwoord; U kunt het nieuwe wachtwoord indititem met decijfer toetsendirect. Na het invullen in 4 digitale nummers, zal het hoogtepunt automatisch doorgaan naar Wachtwoord bevestigen en u vragen om het invoeren van de nieuwe wachtwoord opnieuw in. Als het wachtwoord correct is, zal het scherm verschijnt een boodschap van "Data opslaan, even geduld ..."
- g. Na de finish besparing en trekken terug naar "System Setup" menu, de herziening is voltooid. Druk op [EXIT] toets om terug in het menu "Kinderslot" te tekenen..


11.7 Diverse instellingen

Wanneer u het menu "Overige instellingen" in te voeren, krijgt u een scherm te zien zoals hieronder:




- 1 Ondertitel Auto: U kunt op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] knop om "Aan" of "Uit". Als het huidige kanaal ondertitel informatie, wordt deze automatisch opgedagen terwijl deze functie is "ON", als deze functie op "OFF", moet u de ondertitels handmatig door op [SUBTITLE] toets.
- 2 Automatisch uitschakelen: U kunt op [Volume Omhoog / Volume Omlaag] toets om de tijd of "Uit" te selecteren, als u de tijd, de duur ditmaal selecteren als er geen werkzaamheden aan de ontvanger, zal het naar de stand-by modus.
- 3 Standby mods: indien ingesteld op "Real", zal Press uit-toets ontvanger in het echte stand-by staat, het verbruik zal minder dan 0,5 Watt. als het op "Fake", Druk uit-toets, de ontvanger zal in nep stand-by stand.
- 4 OSD Timeout: Wanneer u kanalen in een volledig scherm, zal er verschijnen wat informatie over het huidige kanaal op de onderste van het scherm. En wat betreft de duur van deze gegevens worden weergegeven op het scherm, kunt u op [OK] en [omhoog / omlaag]
- 5 toets om de tijd in te stellen. Het bereik van de duur is "1 seconde ~ 10 seconden".
- 6 OSD-positie: bedieningsdisplay positie van de informatiebalk in volledig scherm. U kunt de "onderkant" of "top kiezen".

11.8 Software Opwaarderen

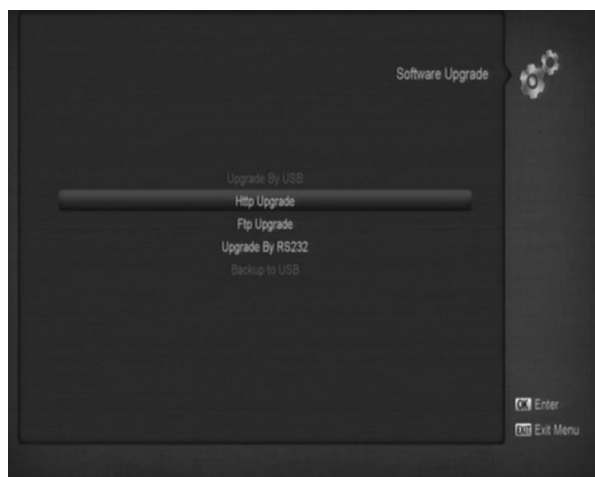

11.8.1 Opwaarderen By USB

In dit menu kunt u de software-upgrade via USB gunstig, Druk op "Links / Rechts" drukt, selecteert u USB A of USB B; 'OK' knop drukken om in te voeren.

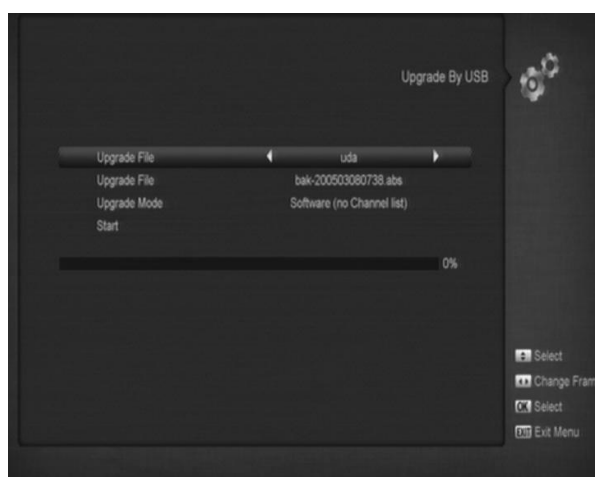


In dit menu kunt u de Upgrade Mode onder Software (geen kanalen lijst), Channel lijst, All SW + bootloader en All SW + Kanaal lijst te selecteren, en kunt u de juiste upgrade-bestand op "Upgrade File" te selecteren. Nadat u de "Upgrade Mode" en "Upgrade File", druk op 'OK' knop van het artikel "Start" te selecteren, kan de ontvanger Automatisch opwaarderen.

NOOT:

U moet de upgrade-bestand op de / root directory van de USB-opslag zetten.

11.8.2 Http Opwaarderen

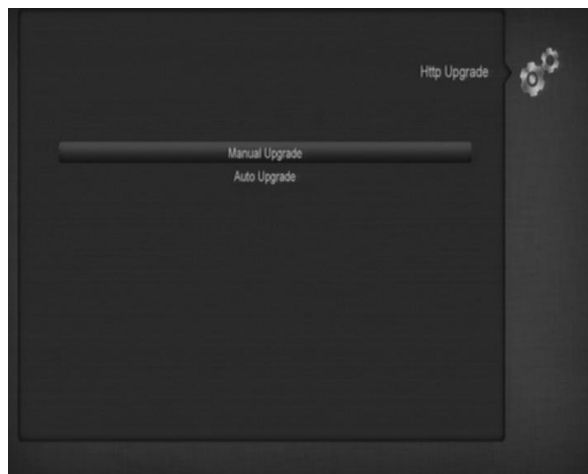


1. Wanneer aangesloten op het internet, kan de ontvanger handmatig of automatisch software-update te maken van bestand van de server.

Noot:

Deze functie is afhankelijk van verbinding met een externe server. In geval van geen software op de server, zal deze functie niet werken.

11.8.3 Ftp Opwaarderen

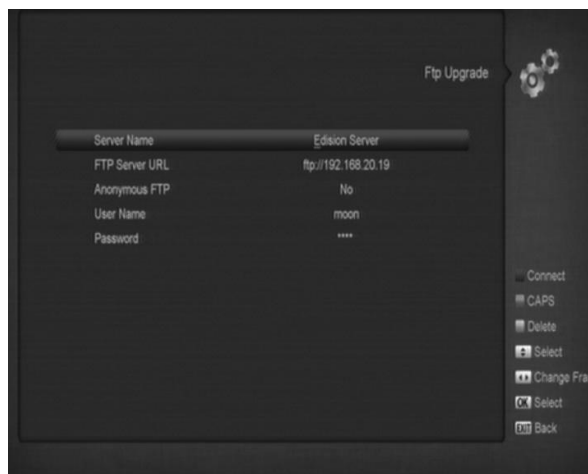


Wanneer aangesloten op het internet, kan de ontvanger software-update te maken van bestand van FTP serveren.

Noot:

Deze functie is afhankelijk van verbinding met een externe server. In geval van geen software op de server, zal deze functie niet werken.

11.8.4 Opwaarderen met RS232:

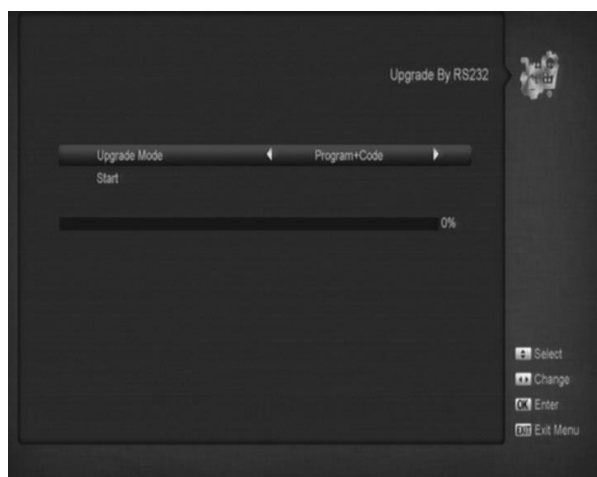

Wij bieden de functies voor de gebruiker om het aansluiten van de ontvanger (Master) aan de andere ontvanger (slave) via de seriële interface.

Sluit master-receiver om slave-ontvanger via de seriële interface. Voer menu "Software-upgrade" in de master ontvanger en druk op [links / rechts] om upgrade te schakelen: Alle SW + bootloader / All SW + Kanalenlijst / Software (geen kanalen lijst) / zenderlijst.

- 1 Moving hoogtepunt op "Start" op de master reeciver en druk op [OK] om upgrade te starten.
- 2 Schakel slave-ontvanger en het hoeft geen instellingen te bedienen.
- 3 Druk op [Exit] om terug te keren uit het menu..


11.8.5 Backup met USB



In dit menu kunt u de software dumpen met de USB-apparatuur

- 1.In "Back-up bestand", drukt u op [OK] om de bestandsnaam te wijzigen.; Druk op "Links / Rechts" drukt, selecteert u USB A of USB B;
- 2.In "Back-up naar USB", kunt u op [OK] backup software om te beginnen .

Opwaarderenmet de Satellite:

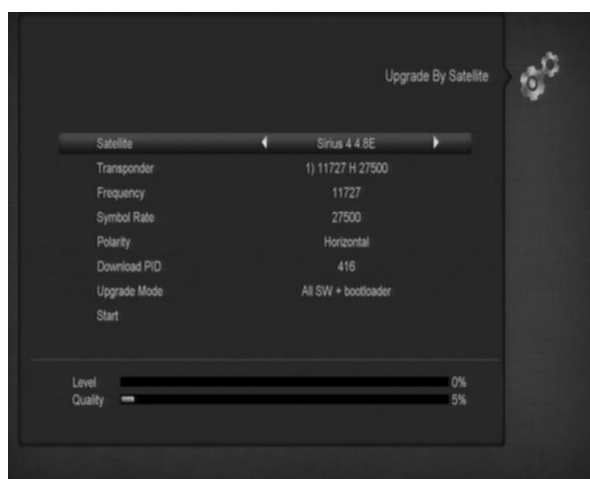


Deze functie kan de software upgraden via signaalkabels uit de satelliet

- 1 Selecteer de satelliet en TP of voer de TP waarde en download PID, deze parameters kunt u opvragen bij uw provider.
- 2 Beweeg de cursor naar de start-knop en druk op de knop [OK] om te upgrade te starten.

11.9 Standaard Instelling



11.9.1 Standaardwaarde:

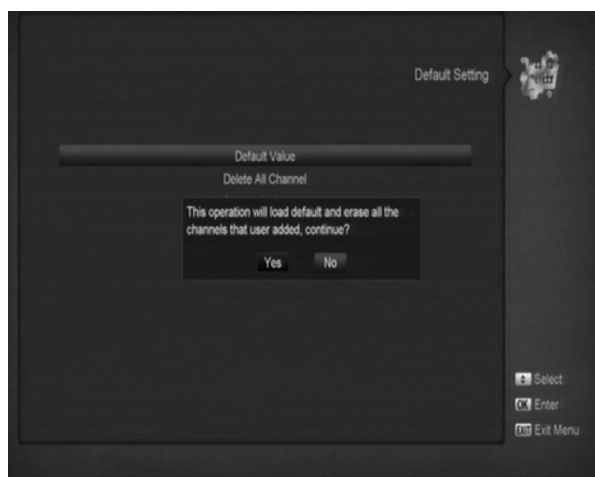


- 7 Wanneer u op [OK] In de "Standaardinstelling" scherm:
- 8 Er zal een dialoog popup voor u om het wachtwoord in te voeren, en het standaard wachtwoord is "0000".
- 9 Nadat u het juiste wachtwoord invoeren, zal er een waarschuwing tonen om onderzoek u "De operatie zal standaard laden en wis alle kanalen die gebruiker toegevoegd, blijven?".
- 10 Als u op "OK" te selecteren, de alle gewijzigde parameters van de ontvanger terug te zetten naar standaard waarde. Ga zorgvuldig om met deze functie.
- 11 In stap1enstap 2, kanop [Afsluiten] toets terugte trekken uitdit artikelenzonder op te slaan.

11.9.2 Verwijder alle Kanalen:



Wanneer u op [OK] in het "Delete All Channel" punt, zal het een dialoog pop vraag u of bevestigen om alle kanalen te wissen. Als u "OK" selecteert, worden alle kanalen worden verwijderd.

11.9.3 Standaard waarden Opslaan

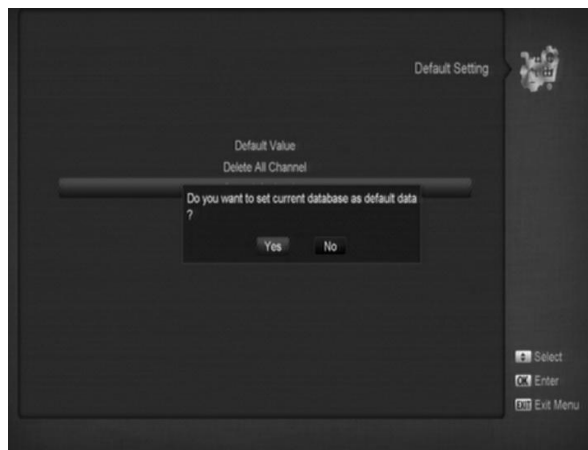

Wanneer u op [OK] in het "Save standaardwaarde" item, zal er een bericht tonen om onderzoek je "Wil je huidige database als standaard data? ". Als u" OK "selecteert, zal het in te stellen huidige gegevens als standaard data


11.10 Informatie



- 1 Wanneer u het menu "Information" in te voeren, krijgt u een scherm zoals hierboven te zien. Het scherm toont: MODEL ID, S / W VERSIE, H / W VERSION, LOADER VERSION, LAATSTE UPDATE, STB SN,
- 2 Druk op [MENU] toets om terug te vestigen op het menu "Extra".

12. Conditioneele Toegang

12.1 CA Instelling

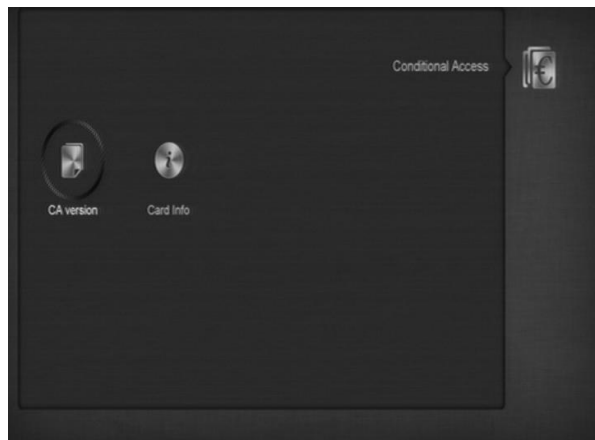

Wij bieden twee CA slots voor de gebruiker om te gebruiken. Receiver heeft ingebouwde smartcard-module met CONAX systeem. Door het gebruik van kaarten in het systeem door de exploitanten, is het mogelijk om vele gecodeerde kanalen gecodeerd in dit systeem bekijken. Dit menu toont gedetailleerde informatie over het netsnoer in het stopcontact lezer module. Hiermee ingevoegd volgens bericht zichtbaar aan de onderkant van het scherm.



Noot: Alle informatie bleek in dit menu en submenu worden verzonden via geplaatste kaart. In het geval als er iets mis is, kan het kaartje probleem. Nadat de kaart correct invoegen op elk gewenst moment, zal een message-box op het scherm met een bericht over het detecteren van de kaart, in de


"card info" menu alle beschikbare informatie wordt weergegeven.

U kunt op [links / rechts] om de boodschap weergave tijd in te stellen.

13. Media

als je op enter om de "USB"-menu, ziet u de afbeelding zoals hieronder te zien:


Noot: Als er geen USB harde schijf te plaatsen om de ontvanger dit menu is niet beschikbaar.

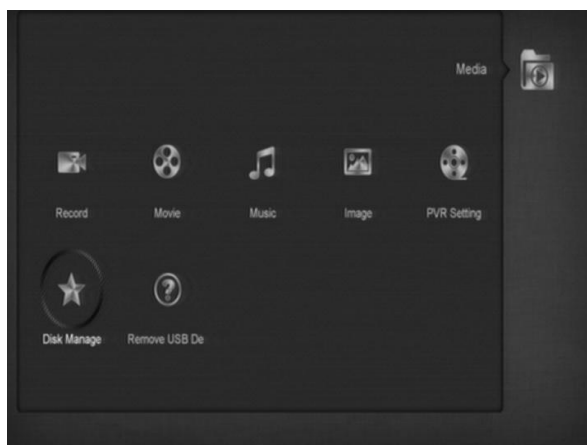

13.1 Opnemen


In dit menu kunt u het afspelen van de bestanden opnemen, en u kunt op de toets [Red] om het bestand te hernoemen, of druk op [Groen] om het bestand te vergrendelen, of druk op [Geel] toets om het bestand te verwijderen.

U kunt op [1] om het volume aan te passen terwijl u het opgenomen bestand op de top van de rechterbovenhoek een voorbeeld van. En u kunt op-of uitschakelen van de audio.

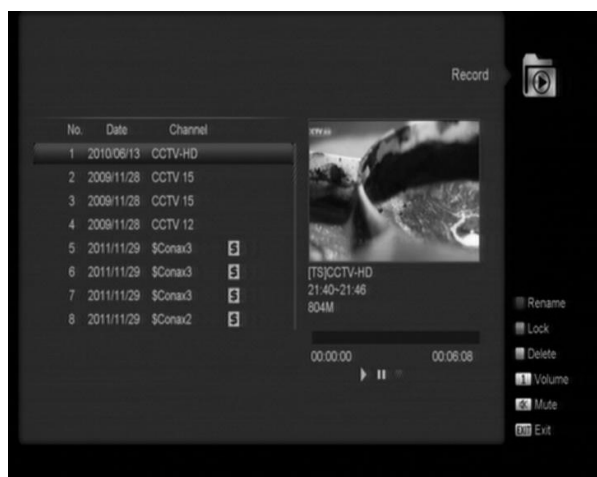

13.2 Film

In dit menu kunt u op knop [links / rechts] om de USB-schijf die u wilt bezoeken selecteren. Druk op [OK] knop om de video lijst te openen

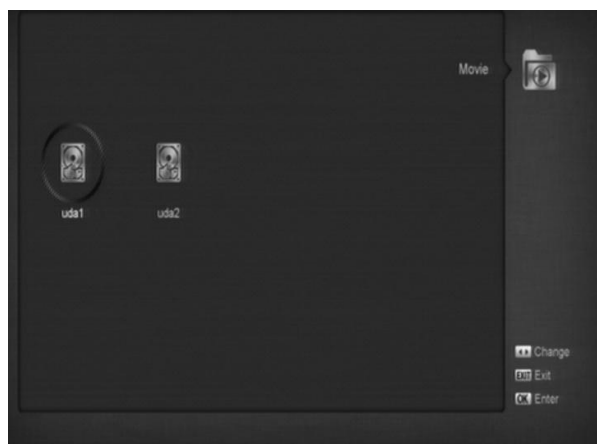


U kunt de video-bestanden in dit menu, het kan ondersteunen. Mpeg en. Ts formaat file.and Druk op [PLAY] toets, kunt u voorbeeld van de video in de rechterbovenhoek corner.if je de video wilt bekijken in een volledig scherm u druk op [OK].

- U kunt op [1] om het volume aan te passen terwijl u een voorbeeld van het videobestand, drukt u op [0] om de lijst met bestanden te sorteren. en druk op om in-of uitschakelen van de audio
- **Gele Toets**

Als u de bestanden of mappen te bewerken. Omvatten hernoemen, kopiëren, verwijderen en de map-functie. U kunt op [Exit] om het vorige menu.

13.3 Muziek

In dit menu kunt u op knop [left / right] om de USB-schijf die u wilt bezoeken selecteren. Druk op [OK] knop om de muziek lijst te openen

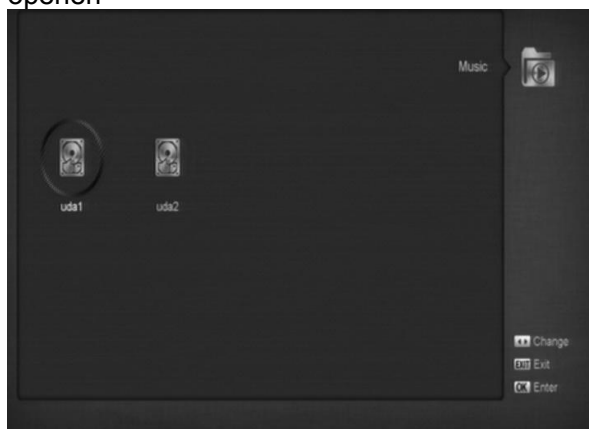


In dit menu kunt u de MP3-bestand selecteren om af te spelen door op [OK] of [PLAY] toets. Ook kunt u het instellen van de play list .. [Rood] toets:Toonafspeellijsts de afbeeldinghieronder:



- **Red Key:**
door op de rode toets en de [UP] [DOWN] toets.
 - **GreenToets:**
Het geselecteerde bestand verwijderen door op de groene toets.
 - **YellowToets:**
Verwijder alle bestanden van Yellow Key, maar er is een herinnering "Delete All" voor praktische werking, indien selecteer Ja, alle bestanden worden gewist, en sluit de Play list venster.
 - Druk op OK om het bestand af te spelen.
- [Groen] Toets:**


Alle MP3-bestanden in de huidige directory worden in MP3-speellijst toegevoegd door op

[Groen] toets, en geeft "♥" achter de MP3-bestanden..

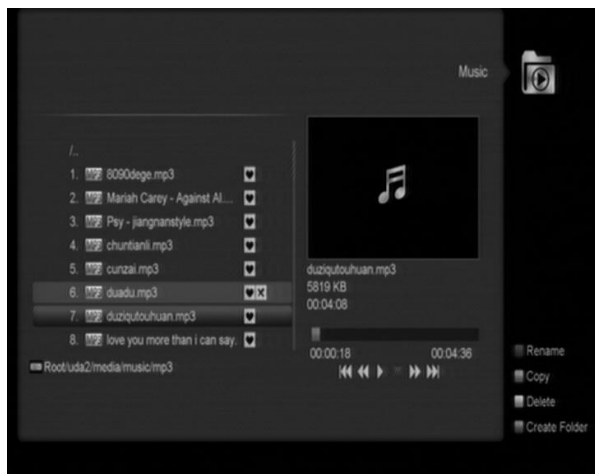

[Gele] Toets:

Als u de bestanden of mappen in de USB storage.press bewerken deze knop kunt u het beeld te zien zoals hieronder.

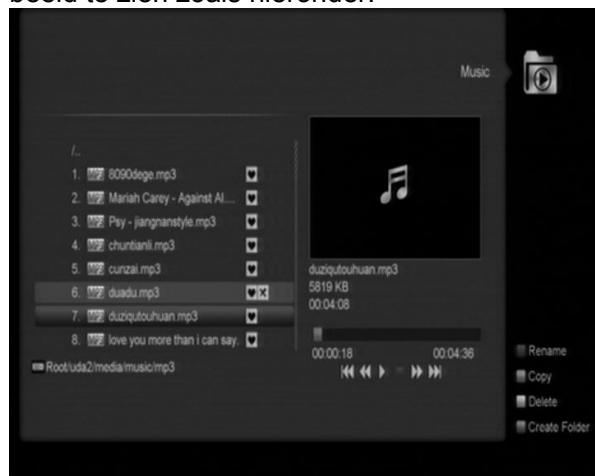

● RoodeToets

hernoemde file of folder.

● GroeneToets

Als u het bestand of de map naar andere map kopiëren.

● Gele Toets

Om het bestand of map van de schijf verwijderen.

● Blauwe Toets

Om een nieuwe map te maken in de schijf.

Druk op [EXIT] toets om terug te vestigen op "EDIT MENU

[Witte] Toets:

Om het instellen van de modus Herhalen van de MP3-speler.



Na het beginnen te spelen MP3-, neemt het de MP3 afspelen venster weer te geven.

Druk op "PAUZE" knop om .. Druk op de "PLAY" knop te pauzeren om te spelen. Druk op de "STOP" knop om te stoppen en de tijd terug naar 0:00.

Druk op "PREV" toets om naar het begin van het bestand lijst als het spel is dan 3 seconden; of springen naar het vorige bestand als spelen minder dan 3 seconden.


Druk op "NEXT" knop om naar het volgende bestand.

Druk op de "VOORUIT" om 4S doorsturen. Druk op de "ACHTERUIT" om 4S back. Spring naar het begin of het einde indien minder dan 4S aan het begin of einde van muziekbestand.

Ga naar het volgende bestand of stoppen door de herhaalfunctie als het spel is afgelopen op het huidige bestand.


[0]-toets: Om de lijst met bestanden sorteren op andere orde.

[0]-toets: Om de lijst met bestanden te sorteren op verschillende volgorde.

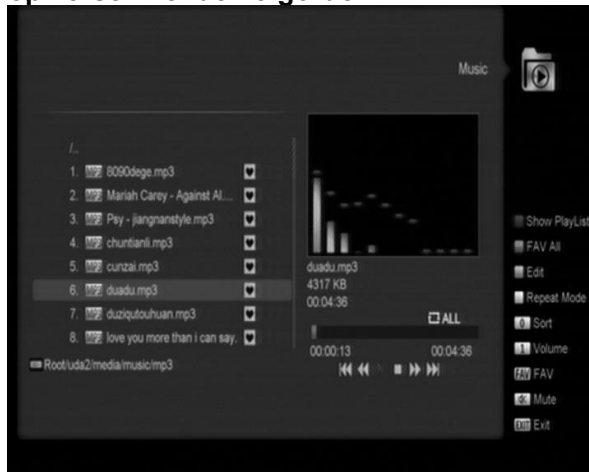

13.4 Foto's

In dit menu kunt u op knop [links / rechts] om de USB-schijf die u wilt bezoeken selecteren. Druk op [OK] om de lijst Afbeelding te laten zien

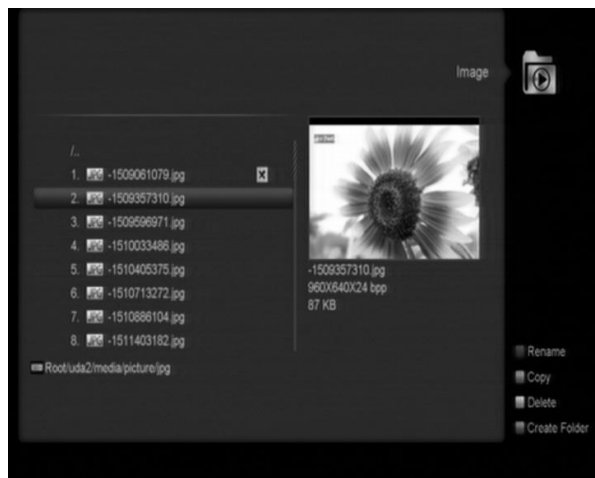

'OK' knop op de geselecteerde bestanden naar de bestanden af te spelen



U kunt de foto een voorbeeld aan de rechter bovenhoek als de schuifbalk op de foto (JPG, BMP), en tonen het logo als bij MP3-bestand.

Verplaats schuifbalk wanneer druk op omhoog / omlaag-toets, pagina omhoog of omlaag door pagina sleutel.

Ga in subdirectory wanneer druk op OK-toets in het bestand directory, speel het geselecteerde bestand wanneer schuifbalk op het bestand, automatische terugkeer USB menu nadat het spel is voorbij.

Witte Toets:

In dit menu kunt u instellen JPEG speler.



[0] Key:


To sort the file list by press [0] button.

[Rode]Toets:

Show file play list. There will display "The type of playlist do not exist" if there are no any file.

Afbeelding bekijken

Zie de onderstaande afbeelding bedieningsmenu als afbeelding is geselecteerd.

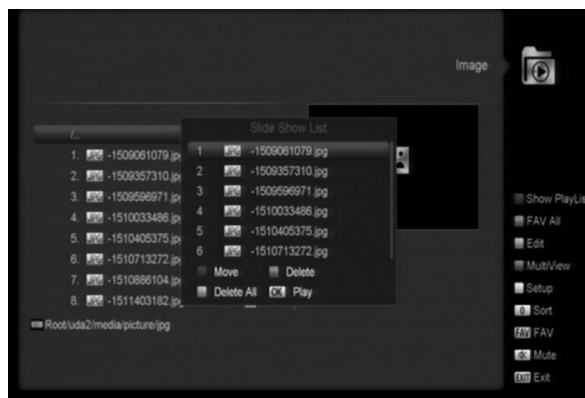

● **RodeToets:**

Verplaats het geselecteerde bestand door op de rode toets en de [UP] [DOWN] toets..

● **GroeneToets:**

Het geselecteerde bestand verwijderen door op de groene toets.

● **Gele Toets:**

Druk op de gele toets, zullen alle beeldbestanden verwijderen speellijst, maar het systeem zal je herinneren "Delete All" voor praktische werking, als u Ja selecteert, worden alle bestanden worden gewist en Play lijst venster zal worden gesloten.

- Druk op OK om het bestand af te spelen

[Groene] Toets:

Alle afbeeldingsbestanden in de huidige directory worden in Afbeelding speellijst toegevoegd door Green key, en wordt weergegeven “♥”achter de beeldbestanden, zoals hieronder. .



[Gele] Toets:

Als u de bestanden of mappen in het USB-opslagapparaat te bewerken. zoals in MP3 menu. Omvatten hernoemen, kopiëren, verwijderen en de map-functie. U kunt op [Exit] om het vorige menu.

[Blauwe] Toets

Om een voorbeeld van de afbeeldingen. druk op deze toets kunt u het beeld zien zoals hieronder..



13.5 PVR Instelling



1 Tijdsverschuiving:

ON: Schakel de Time Shift-functie in.

OFF: Schakel de Time Shift-functie uit.

2 Tijdsverschuiving voor Opnemen

ON: dat wanneer u op de " ● " toets om het programma op te nemen, zal het samenvoegen van de Timeshift-bestanden en de bestanden opnemen..

OFF: Betekent dat wanneer u het programma op te nemen, het is gewoon starten wanneer u op " ● " drukt, niet de Timeshift-bestanden.

Opnemen als Gecodeerd

3 Record Type

U kunthet typeopnamete selecterendoor op[links / rechts] toets.

4 Jump Step

5 Toets kunt u de sprong te selecteren door op [links / rechts].

6 Record Path


U kunt het record pad te selecteren door op [links / rechts] toets.

7 Tijdsverschuiving Pad


U kunt de timeshift pad te selecteren door op [links / rechts] toets.

13.6 Disk Beheren

In ditmenu kunt u deUSB-schijfselecterenvoorHDD formatteren, HDD informatie enUSBSpeed-test.

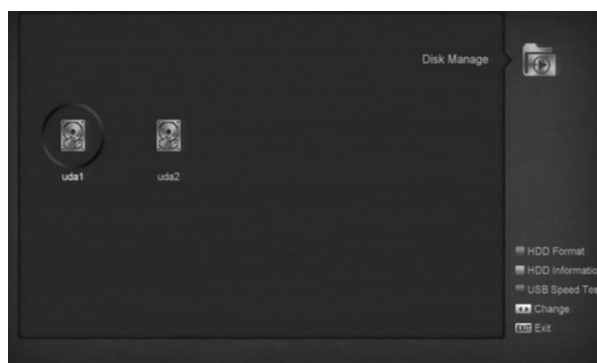

HDD Formaat

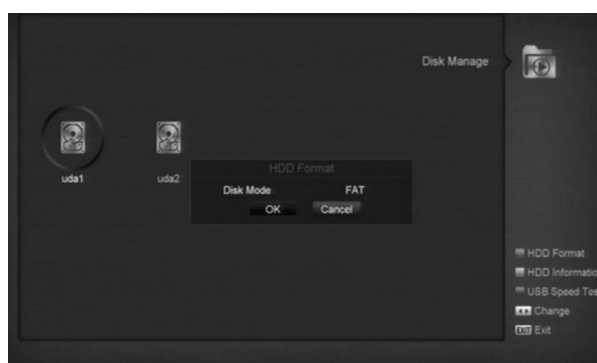

Druk op de "Groen" toets om de HDD Format menu zoals hieronder picture. If u de harde schijf formatteren en selecteer vervolgens de File System tussen de "FAT" en de "NTFS", Druk op "OK" knop om te bevestigen.

HDD Infomatie



Druk op de "Geel" knop om de HDD Informatie menu te gaan, zoals de foto hieronder kunt u de details over de HDD zien


USB Snelheids Test



Druk op "Blauw" knop om de USB-Speed Test menu, zoals de foto hieronder in te voeren, kunt u de standaard snelheid en uw USB harddisk snelheid zien, volgens deze informatie kunt u weet wat de werking van uw harde schijf kan ondersteunen .. In dit menu, en u kunt druk op de "Rode" toets opknappen van de USB-schijf snelheid.


13.7 Verwijder USB Stickveilig!

Met dit menu kunt u het USB-apparaat veilig te verwijderen.

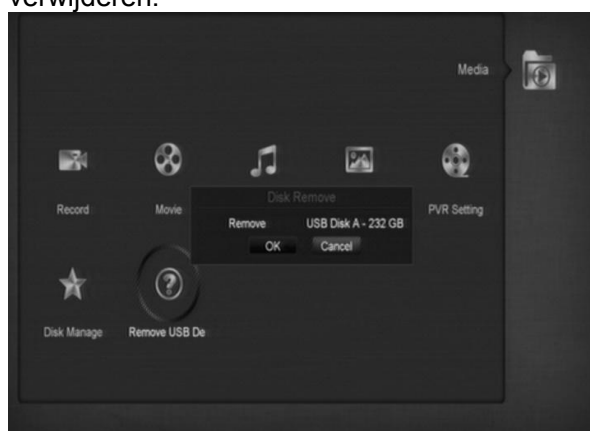


14. Toepassing

Als u in te voeren om de "Application" Menu, zal je de foto te zien zoals hieronder::

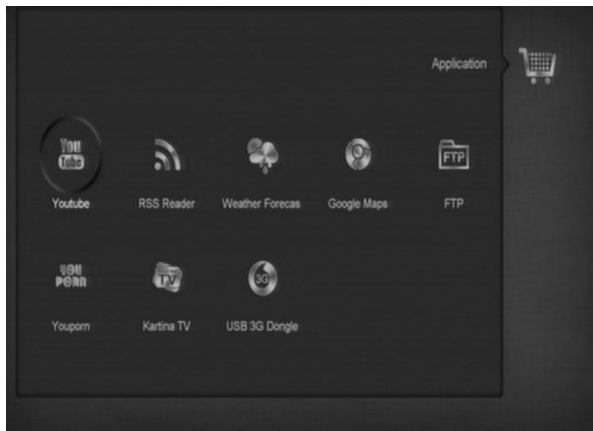

14.1 Youtube

Dit menu is een aantal internet applicaties. "youtube" kan de stream media afspelen van "www.youtube.com". Wanneer u dit menu opent, ziet u een scherm te zien zoals hieronder:

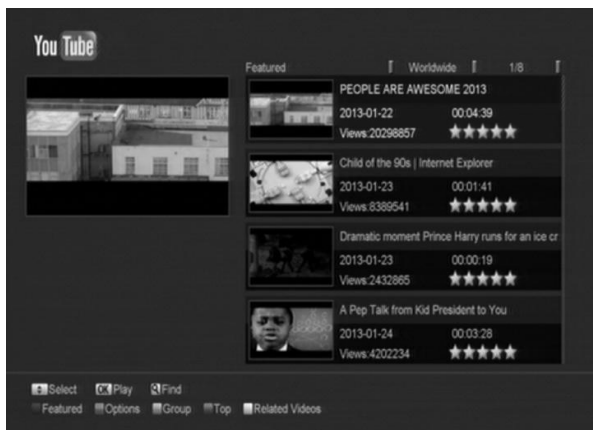

1.Druk[omhoog / omlaag] om cursor te verplaatsen.
Sleutel2.Druk[OK] opeen item, zal het relevantevideo af te spelen. De videozal opde linker bovenhoek. Druk op[ENTER], het toont alleenvideoin het midden vanje scherm. Druk nu op[zoom]-toets, zaldevideo af te

spelenineen volledig scherm.

3.Druk[VOL + / VOL-] om het volume te regelen

.

4.Druk op [pauze] om video te pauzeren, of druk op [STOP] toets om het afspelen te stoppen.

5. Druk op [rood] toets om de aanbevolen video weer te geven.

6. Druk op [groen] toets om te sorteren op de site en de duur


Druk op [groen] toets om te sorteren op de site en de duur. Het heeft Duitsland, wereldwijd, Polen enzovoort. Duur heeft alle tijd, deze week, deze maand en ga zo maar door.

7.Druk [geel] om de groep te schakelen. Dit zijn spel, nieuws, technologie, beweging en ga zo maar door.

8.Press [blue] toets om de bovenste video weer te geven. Dit zijn top favorieten, top rated, meest bekeken, meest recente en ga zo maar door.

9. Druk op FIND [] toets op het volledige scherm op de "Zoeken" venster. Je kunt op [←, →, ↑, ↓]-toetsen om te bewegen en druk op [ENTER] toets om het invoeren van de letters te openen. Druk vervolgens op [rood] sleutel te vinden.

14.2 RSS Lezer

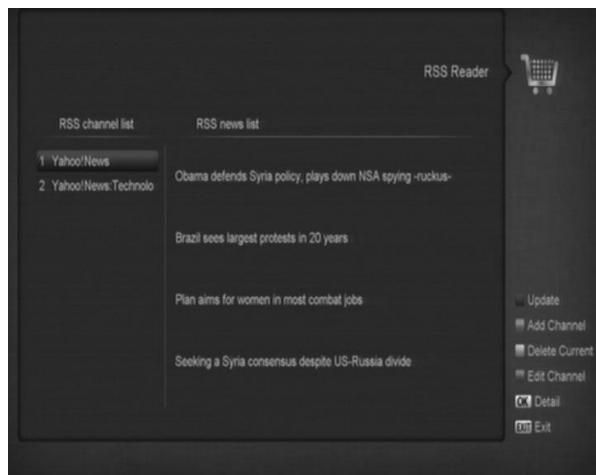

In dit menu kunt u het nieuws zien

- **RodeToets**

Voor een update op het nieuws.

- **Groene Toets**


Om nieuwe kanalen toe te voegen, kunt u het invoeren van een nieuwe website.use dit menu.u kan 10 kanalen toe te voegen bij de meeste.

- **Gele Toets key**


Verwijdert het huidige kanaal.

- **Blauwe Toets**


Om huidige kanaal bewerken kan information. You kanaal naam en kanaal Url bewerken.

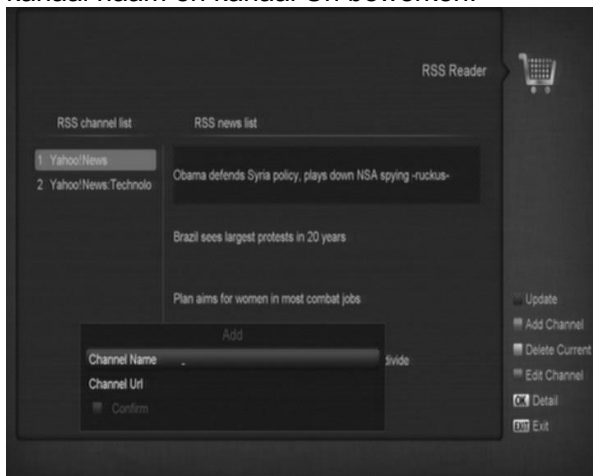

Druk op OK om het detail te zien information. Als onderstaande.

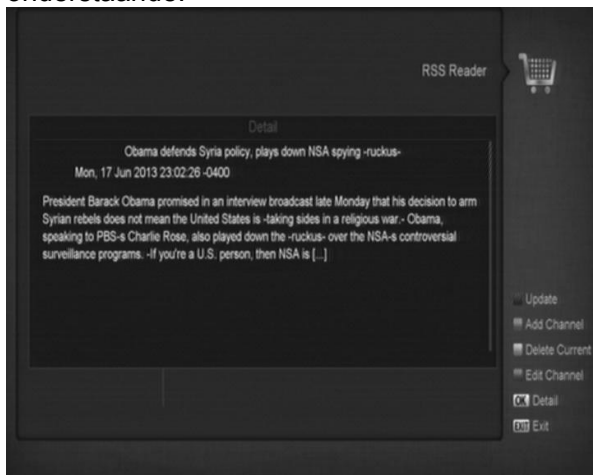

14.3 Weather Forecast

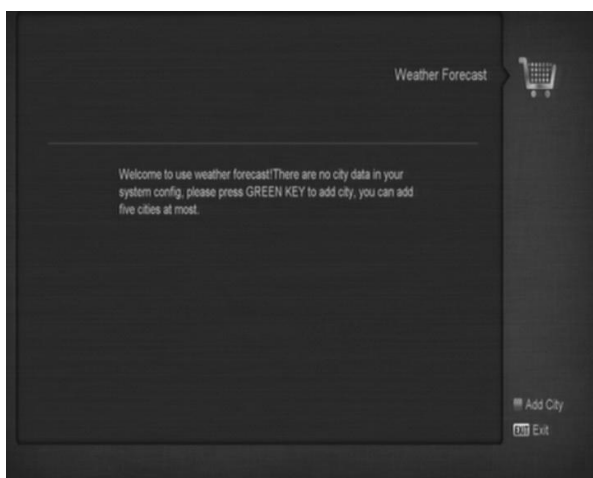

In dit menu kunt u de sleutel weer op [Groen] zien om de stad toe te voegen.



- **Rode Toets**

To update the weather forecast to the newest.

- **Groene Toets**

Om een nieuwe stad toe te voegen, u kunt maximaal 5 steden toevoegen.

- **Gele Toets**


Verwijder huidige stad.

- **Blauwe Toets**


Wissel naar andere temperatuur mode.

14.4 Google Maps

In dit menu kunt u bladeren in Google Maps

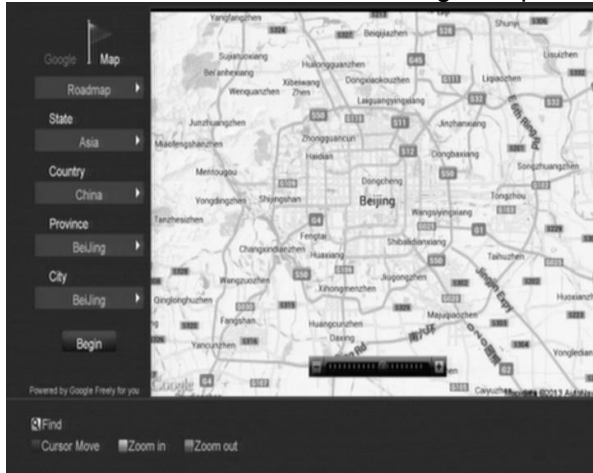

14.5 FTP

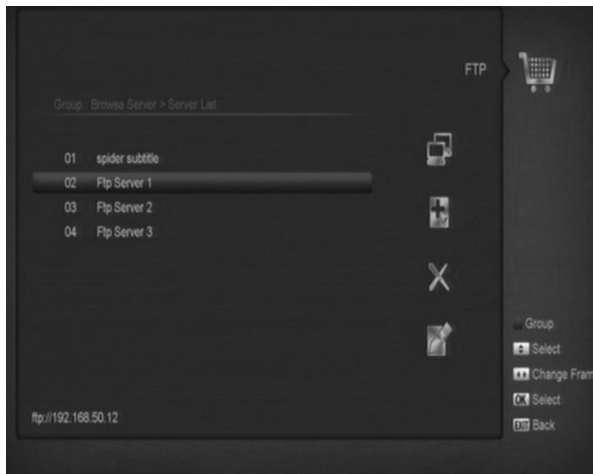

Wanneer aangesloten op het internet, kan de ontvanger een aantal bestanden, zoals software, MP3-of beeldbestanden van FTP-server te downloaden.

Noot:

Deze functie is afhankelijk van verbinding met een externe server. In geval van niet alle bestanden op de server, zal deze functie niet werken.

14.6 3G Network


1. Wanneer u de 3G-dongle inzet, zal het scherm een bericht weergeven zoals "3G-toestel plug-in" na 14 seconden en zal automatisch verbinding maken 3G-netwerk. zul je foto te zien zoals

hieronder



2. In dit menu kunt u op de toets [OK] 3G Dial instelling. Druk op [OK] om te selecteren aan te sluiten op het netwerk of de stekker uit het netwerk

15. Spel

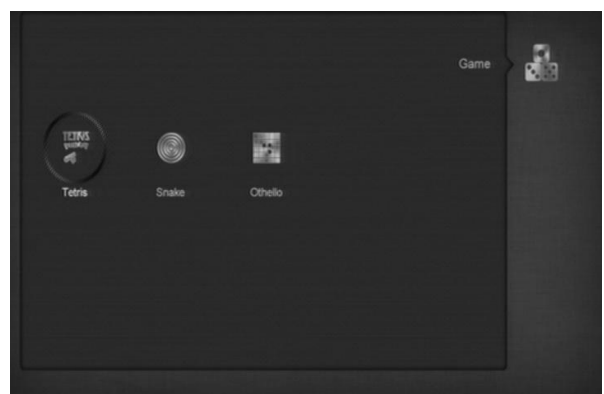

Wanneer u het menu "Game" in te voeren, ziet u drie games zijn onder andere Tetris, Snake en Othello..

Basiswerking verklaring:

15.1 Tetris

- a) Beweeg active icon om "Setup" en druk op [links / rechts] om het spelniveau (snelheid) te selecteren.
- b) Beweeg active icon to "Start" en druk [OK] toets om het spel te starten.
- c) Beweeg active icon om [Cancel] toetsen en druk op [OK] toets om terug te gaan uit het spel.
- d) Start on het spel:
 - [links / rechts] Verplaats van links of rechts
 - "Kanaal op" Draai klokwijs
 - "Kanaal neer" valt sneller
 - [OK] Pause/start het spel
 - [Exit] sluit het spel, terug "Game" menu.

15.2 Slang

- Beweeg active icon om "Setup" en druk op [links / rechts] om het spelniveau (snelheid) te selecteren.
- a) Beweeg active icon to "Start" en druk [OK] toets to start the game.
 - b) Beweeg active icon to [Cancel] toetsen druk [OK] toets om uit het spel te gaan.
 - c) Start het spel:
 - [left/right] Gebruik deze cursortoetsen om de slang te begeleiden [OK] Pause/Play game
 - [Exit] Stopt het spel terug naar "Game" menu.

15.3 Othello

- a) Beweeg active icon om "Setup" en druk op [left / right] toetsen om het spelniveau (moeilijkheidsgraad) te selecteren.
- b) Moving hoogtepunt op "Start" en druk op [OK] toets om het spel te starten


- c) Beweeg toets op [Annuleren]-toetsen en Druk op [OK] toets om terug te trekken uit het spel.

- d) Start het spel:

- [[links / rechts / boven / onder] Gebruik deze cursortoetsen te begeleiden chessman.
- [OK] set chessman.
- [Exit] Stopt het spel ,terug naar "Game" menu.

16. EPG

druk op 'OK' knop om dit menu kunt u het beeld zoals hieronder te zien, kunt u selecteren EPG meer en Schedule. This functie is hetzelfde als EPG.

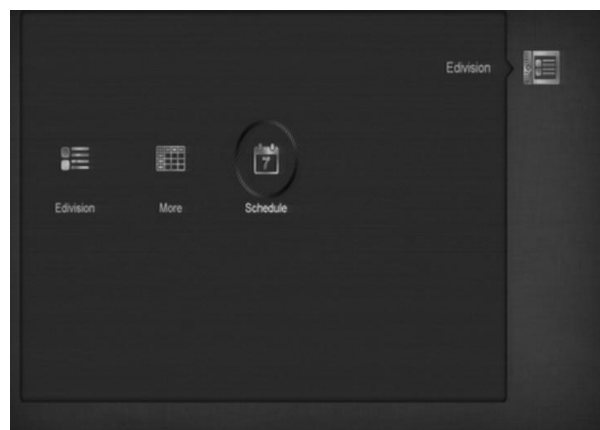

17. Nieuwe Mogelijkheden

17.1 Equalizer

Wanneer u het programma Radio luisteren, zal het de muziek spectrum grafisch op het tv-scherm..



17.2 Tijdverschuiving

Als u de USB harde schijf aansluit, en schakel de Time Shift-functie in het menu "Main Menu / Record / PVR instellen / Time Shift",

Het zal de Time Shift-functie automatisch starten nadat u het programma te schakelen, en als u op de "Tms" knop de Time Shift informatiebalk wordt weergegeven als de volgende afbeelding:




- 1 U kunt op "||" knop om de video te pauzeren, en kan de foto op te slaan te knippen door op de "P +" knop wanneer de video is onderbroken.
- 2 U kunt op "<<" of ">>" toets om achteruit of snel vooruit te spoelen.
- 3 U kunt op "<|" or "|>" toets om Langzaam teruglopen of Langzaam vooruit..
- 4 Druk op "links" of "rechts" toets om naar andere positie en druk vervolgens op "OK" om te bevestigen..
- 5 Druk "■" toets om uit de playback te gaan.


17.3 Opname

Als u de USB HDD verbind.

Drukt u "●" toetsom de opname functie te starten, zie de volgende afbeelding:

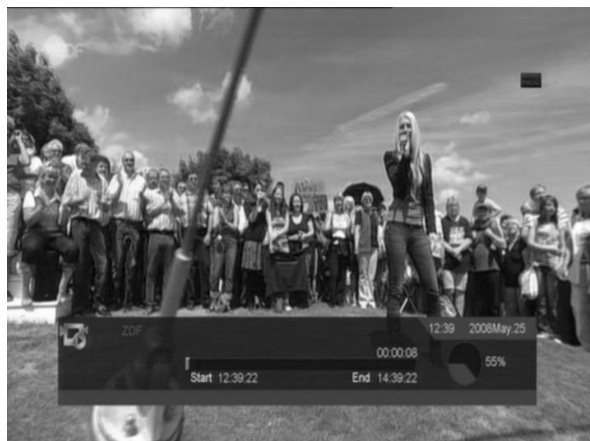

- ✧ Druk op ">" toetsom het record info weer te geven wanneer u de opname.
- ✧ Druk weer "●" toetsom de opname tijd te zetten.

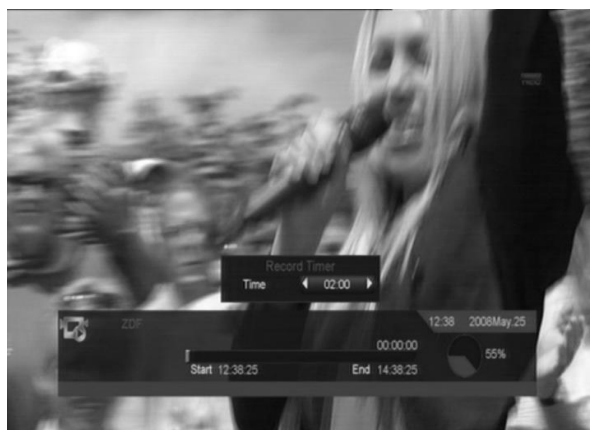

- ✧ U kunt op "||" knop om de video te pauzeren, en kan de foto op te slaan te knippen door op de "P +" knop wanneer de video is onderbroken.
- ✧ U kunt op "<<" of ">>" toets om achteruit of snel vooruit te spoelen.
- ✧ U kunt op "<|" or "|>" toets om Langzaam teruglopen of Langzaam vooruit.
- ✧ Druk op "links" of "rechts" toets om naar andere positie en druk vervolgens op "OK" om te bevestigen..
- ✧ Druk "■" toetsom de opname te stoppen.

18. Problemen Oplossen

Als u vermoedt dat er een storing is met uw ontvanger, kijk dan op de volgende storing op te sporen
Voordat u contact opneemt geautoriseerde service agent.

Waarschuwing! In geen geval proberen de ontvanger zelf te repareren. Knoeien met de ontvanger kan leiden tot fatale elektrische schokken en vervalt de garantie..

Symptoom	Mogelijke Oorzaak
Ingevoerde instellingen vinden niet plaats	De ontvanger had geen stroom before voor het in standby gaan Sommige van deinstellingenopgeslagendoor de gebruikerkan worden verwijderdgeheel of gedeeltelijk
Geen signaal	Signaal niveau is te zwak LNB werkt niet De kabel vande LNB of Terrestrial is correct aangesloten (kortsluiting of open circuit) De positive van de schotel is niet goed uitgericht
Receiveris ingeschakeld, maargeen beeld ofgeluid, behalve de volgende berichten(GEEN TV-programma)	Kanaal is niet beschikbaar Kanaal is gecodeerd
Ontvangerreageert niet opafstandsbediening	RCUbatterijen zijn leegof onjuist geplaatst Deafstandsbedieningwijstnaarde verkeerde richting
Slechte beeld kwaliteit	The level of Signal strength is low
Geen geluid	De kabel isniet goed aangesloten Het volumeislaag Mutingfunctieactief
Geen weergaveophetLed schermPaneel	Het netsnoer isniet goedaangesloten.
Geen beeldop het scherm	Receiverin standby staat RCAJackof kabelis niet goed aangeslotenopdevideo-uitgangvan de televisie Onjuistkanaal ofvideo-uitgangis geselecteerdop televisie Helderheidsniveau vanuw tv-toestelis onjuistgedefinieerd

19. Specifications

SYSTEM RESOURCES	
Main Processor	594MHz based CPU
Flash Memory	64Mbits
DDR SDRAM	1024 Mbits
Tuner/Front-end(Optional)	
Tuner Type	DVB-S / DVB-S2
Input Connector	F-type, Connector, Female
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power & Polarization	Vertical: +13V
	Horizontal: +18V
	Current: Max. 300mA
	Overload Protection
22KHz Tone	Frequency: 22±1KHz
DiSEqC Control	Amplitude: 0.6±0.2V
	Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available,unicable
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	1-45 Mbps, Convolution Code Rate
Forward Error Correction (FEC)	DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8
	DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10
POWER SUPPLY	
Input Voltage	DC 12V/2A
Power Consumption	15W MAX
MPEG TS A/V Decoding	
Transport Stream	MPEG-2, H.264
Input Rate	Max.120Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P
Audio Decoding	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Audio Mode	Left / Right / Stereo/ Mono
Sampling Rate	32, 44.1 and 48KHz
A/V & DATA INPUT/OUTPUT	
AV OUT(3.5MM Earphone Jack)	Video CVBS output
	Audio L/R output
IR(3.5MM Earphone Jack)	38Khz

RS-232C(3.5MM Earphone Jack)	Transfer rate 115.2Kbps
	9 pin D-sub Type
LAN	100M
USB	Two USB 2.0 slot Compatible
HDMI	VER1.3
	Type A
PHYSICAL SPECIFICATION	
Size[W*H*D]	150mmX110mmX35mm
Net Weight	0.25KG
Operation Temperature	0°C~+45°C
Storage Temperature	-10°C~+70°C
Storage Humidity	5%~95% RH (Non-Condensing)

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele fouten of vergissingen bij het afdrukken te nemen.

Houdt u er rekening mee dat er een nieuwe software de eigenschappen van de ontvanger kan veranderen.

De fabrikant houdt de rechten van wijzigingen zonder verdere kennisgeving.

De hier getoonde afbeelding is slechts indicatief. Het werkelijke product kan afwijken.