

CONTENTS

1.	SÉCURITÉ	3
2.	INTRODUCTION	3
3.	CARACTÉRISTIQUES	4
4.	TELECOMMANDE	5
5.	FACE AVANT	6
6.	PANNEAU ARRIÈRE	6
7.	CONNEXION DE VOTRE SYSTÈME	7
7.1	TV AVEC SYSTÈME MOTORISÉ (DiSEqC 1.2).....	7
7.2	CONNEXION DU RÉSEAU	8
8	OPERATIONS BASIQUES	9
8.1	ALLUMEZ LE RECEPTEUR.....	9
8.2	PUISSANCE	9
8.3	CHAINNE PROCHAINE / CHAINE PROCEDENTE.....	9
8.4	VOLUME HAUT /VOLUME BAS	9
8.5	NOMBRE	9
8.6	MUTE	9
8.7	PAUSE.....	9
8.8	RAPPEL.....	9
8.9	FAVORITE	9
8.10	AUDIO.....	10
8.11	INFORMATION	10
8.12	EPG	10
8.13	TV/RADIO.....	11
8.14	LISTE DE CHAÎNES	11
8.15	SOMMEIL	13
8.16	PAGE HAUT / PAGE BAS.....	13
8.17	TEXTE.....	13
8.18	SOUS-TITRES	13
8.19	TROUVER	13
8.20	ZOOM.....	13
8.21	TV/SAT.....	13
8.22	MENU.....	14
8.23	FORMAT VIDÉO.....	14
8.24	QUITTER	14
9	SERVICE.....	14
9.1	SERVICE D'ORGANISATION.....	14
9.2	ORGANISATIONS DES FAVORIS.....	16
10	INSTALLATION	17
10.1	INSTALLATION SATELLITE	17
10.2	FASTSCANSATELLITE –SCANRAPIE-	19
10.3	INSTALLATION AUTOMATIQUE.....	19
10.4	GUIDE SATELLITE	19
11	SYSTEM	20
11.1	LANGUE	20
11.2	CONTRÔLE A/ V.....	21
11.3	ETHERNET SETTING	22
11.4	RÉGLAGE DE L'HEURE	23
11.5	MINUTERIE	23
11.6	CONTRÔLE PARENTAL.....	24
11.7	PARAMÈTRES DIVERS	25
11.8	MISE À JOUR LOGICIELLE	26

11.8.1	Mise à jour par USB	26
11.8.2	http Mise à jour	26
11.8.3	Ftp Mise à jour	26
11.8.4	Mise à jour par RS232:	27
11.8.5	Sauvegarde sur USB	27
11.9	RÉGLAGE PAR DÉFAUT	28
11.9.1	Valeur par défaut:	28
11.9.2	Supprimer tous les canaux:	28
11.9.3	Enregistrer valeur par défaut	28
11.10	INFORMATION	29
12	ACCÈS CONDITIONNEL	29
12.1	CA RÉGLAGE	29
13	MEDIA	29
13.1	ENREGISTREMENT	30
13.2	FILM	30
13.3	MUSIQUE	30
13.4	IMAGE	32
13.5	RÉGLAGE PVR	33
13.6	GESTION DISQUE	34
13.7	RETIRER UN PERIPHERIQUE USB EN TOUTE SECURITE!	34
14	APPLICATION	35
14.1	YOUTUBE	35
14.2	LECTEUR RSS	35
14.3	PRÉVISIONS MÉTÉO	36
14.4	GOOGLE MAPS	37
14.5	FTP	37
14.6	3G RÉSEAU	37
15	JEU	37
15.1	TETRIS	38
15.2	SERPENT	38
15.3	OTHELLO	38
16	EPG	38
17	NOUVELLES FONCTIONNALITES	38
17.1	EQUALIZER	38
17.2	TIME SHIFT	39
17.3	ENREGISTREMENT	39
18	DEPANNAGE	40
19	SPECIFICATIONS	41



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1. SÉCURITÉ

Ce récepteur HD a été conçu pour satisfaire les normes de sécurité internationales. S'il vous plaît lire les précautions de sécurité suivantes.

PLAQUE D'ALIMENTATION: 100 - 240V AC 50/60Hz
SURCHARGE: Ne pas surcharger la prise murale, multiprise ou adaptateur car ceci pourrait causer du feu ou un choc électrique.
LIQUIDES: Éviter les liquides près du récepteur HD. L'appareil ne doit pas être exposé à des emplacements humides ou près de sources d'eau et ne pas poser d'objet avec un contenu liquide sur l'appareil.
NETTOYAGE: Déconnecté le récepteur HD de la prise murale avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide sans produits de nettoyage pour nettoyer le récepteur.
VENTILATION: Les trous d'aération sur le récepteur HD ne doivent pas être recouverts pour permettre une bonne aération du récepteur. Ne pas déposer votre appareil sur des tapis ou endroits instables. Ne pas exposer votre récepteur HD directement aux rayons de soleil ou ne pas le placer près de source de chaleur. Ne pas placer d'autres équipements électroniques sur le récepteur HD.
ÉLÉMENTS: Ne pas utiliser des éléments qui ne sont pas recommandés car ceci pourrait causer des dommages au récepteur HD.
CONNEXION AU LNB DE L'ANTENNE SATELLITE: Déconnecté le récepteur HD du courant avant de connecter ou déconnecter le câble de l'antenne satellite. Cette faute peut endommager le récepteur.
CONNEXION à la TV: Déconnectez le récepteur HD du courant avant de connecter ou déconnecter le câble de l'antenne satellite. Cette faute peut endommager le TV.
Mise à la terre: Le câble LNB doit être mis à terre au système pour l'antenne satellite.

LIEU: Place du récepteur HD à l'intérieur afin de ne pas exposer à la foudre, la pluie ou du soleil

Attention!

La garantie ne couvre pas le service que les décodeurs sont utilisés avec le logiciel ou ses modifications non autorisés par le fabricant / fournisseur. Le SW licence peut être trouvées sur le site web <http://galaxy-innovations.com> du fabricant.

2. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le récepteur HD.

Ce récepteur HD est entièrement compatible avec la norme internationale DVB et transmet ainsi des images numériques, de sons, des guides d'information et de télétexte directement à votre téléviseur grâce à la diffusion par satellite.

Maintenant, vous pouvez confortablement voir et recevoir de la musique numérique transmis, des nouvelles, des films et émissions par satellite sportives dans votre bureau ou à votre domicile. Vous pouvez profiter des jeux intéressants noyés dans le récepteur HD.

Dans la section du service de recherche, à la fois la méthode de recherche automatique de service et le mode de recherche manuel sont fournis. En outre, il soutient DiSEqC 1.0, 1.2 et USALS, vous permettant de déplacer votre antenne afin de se concentrer par satellite préféré. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6000 services de télévision et de radio et de contourner avec le favori, Lock, supprimer, déplacer et fonctions de tri.

Le menu est très moderne et prend en charge plusieurs langues. Toutes les fonctions peuvent être effectuées en utilisant la télécommande et quelques-unes des fonctions peuvent également être effectuées en utilisant le panneau avant. Le récepteur HD est facile à utiliser et adaptable pour des avancées futures. S'il vous plaît être conscient qu'un nouveau logiciel peut modifier les fonctions du récepteur HD.

Si vous avez des difficultés concernant le fonctionnement de votre récepteur HD, s'il vous plaît se référer à la section pertinente de ce manuel, y compris la section «Dépannage». Ce manuel vous fournira des informations utiles sur l'utilisation du récepteur HD.

3. CARACTÉRISTIQUES

- MPEG-Entièrement compatible DVB-S2/ DVB-T/C et DVB-T2 (H.264) conforme HD
- 6000 canaux (TV et radio) programmable
- Prise en charge multilingue de texte de menu
- temps de commutation Chaîne moins de 1 seconde
- La liste des chaînes édition
- la liste de canaux préférés édition
- vraies couleurs sur écran (OSD)
- Image En pleine Graphic (PIG) fonction
- Electronic Program Guide (EPG) avec informations sur la chaîne d'écran
- Prise en charge sous titrage
- Télétex supporté par VBI insertion et un logiciel d'émulation
- installation de verrouillage parental par canal et par événement de programme
- programme et le transfert d'informations de canal de récepteur à récepteur
- jeux passionnants embarqués
- Dolby Digital Bitstream sortie via HDMI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS et Unicable
- HDMI FullHD (1080p) sortie audio / video
- 2x USB 2.0 port
- Affichage LED 4 Digit pour obtenir des informations de service (en option)
- RTC (Real-Time-Clock)
- Time Shift
- Enregistrement vidéo
- Enregistrement d'un canal et Time Shifting un autre canal (en option)
- Fonction Réseau 3G Pris en charge

4. Télécommande



Vous pouvez power on/off le récepteur, d'exploiter menu à l'écran, et utiliser une variété de la fonction touche de raccourci.

POWER

Pour passer votre récepteur est en mode veille ou veille sur.

MUTE

Permet d'activer ou de désactiver l'audio

NUMERIC KEYS

Utilisé pour sélectionner les canaux ou entrer les paramètres de programmation

TV / RADIO

Commutateurs récepteur entre le mode TV et Radio.

(ZOOM)

appuyer  fois sur la touche Zoom de sélection, deX1 à X16.

(RECALL)

Retour au menu précédent ou le statut..

TV/SAT

Commutateurs du récepteur entre le téléviseur et le mode de réception.

INFO

Pour afficher l'état du canal ou de l'information de divers programmes du service courant.

EPG

Afficher le guide des programmes sur l'écran lorsqu'il est disponible.

MENU

Affiche le menu principal sur l'écran, ou retourner au menu précédent ou le statut.

EXIT

Annuler la sélection par l'utilisateur et revenir à la mode d'affichage d'un menu.

OK

Pour sélectionner l'option de menu, ou pour mise à jour de l'entrée.

<,> KEY

Pour régler le volume, ou pour déplacer le curseur à gauche ou à droite dans le menu.

^,v KEY

Pour changer de canal, ou pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas dans le menu.

PAGE+/PAGE-

Pour déplacer le curseur sur la page suivante ou précédente dans le menu ou la liste des chaînes

● REC

Pour commencer l'enregistrement.

Teletext

Affiche les informations du télétexte ou de sous-titres de la chaîne actuelle prend en charge.

Subtitle

Affichage sous-titrage.

F1

Sortie video du récepteur commute entre HDMI et le mode RGB.

(FIND)

Utilisez-le pour trouver invite sorte canaux par le caractère.

TIMER

Appuyez sur la touche minuterie, vous pouvez configurer le temps de veille.

V. FORMAT

Appuyez sur le bouton V.FORMAT pour changer le mode d'affichage parmi les "Auto", "La TV natif", "480p", "576P", "720P_50", "720P_60", "1080i_50", "1080i_60", "1080P_50" and "1080P_60"

FAV(FAVORITE)

Pour définir le récepteur sur le mode serveur préféré, afficher le canal favori.

FOLDER

Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le menu Record Manager directement.

AUDIO(Touche rouge)

Configuration audio et canaux, pour sélectionner le mode audio;Gauche, Droite, Stéréo, Mono

OPTION(Touche verte)

Affiche des informations NVOD du canal actuel prend en charge.

SAT

Afficher la liste des satellites à une image normale

Play Mode

Sélectionnez le mode lecture format MP3 ou lecteur JPEG.

USB

Pour retirer le disque dur USB en toute sécurité.

TMS(Time Shift)

Appuyez sur ce bouton pour afficher la barre d'info Time Shift.

Play

Pour lire les MP3, JPEG, ou des fichiers d'enregistrement.

Stop

Pour arrêter le Time Shift, enregistrement, ou un lecteurMP3/JPEG.

PAUSE

Utilisé pour sélectionner la fonction de congélation.

Appuyez une fois pour figer l'image à l'écran.

FB

Pour lancer la fonction Arrière rapide.

FF

Pour lancer la fonction avance rapide.

SB

Pour lancer la fonction Ralenti arrière.

SF

Pour lancer la fonction ralenti avant

PREV/NEXT

Basculer vers l'aperçu ou l'image suivante en mode de lecture

5. Face avant

Capteur à distance: détecte le signal infrarouge de la télécommande


Indicateur d'alimentation: lorsque le récepteur est sous tension et en mode veille.

Fente pour carte: Une fente d'interface CA pour Conax. (Sur le côté droit du récepteur)

USB A: USB 2.0 Host, connectez un disque dur USB ,un disque flash ou un **dongle 3G**. (Sur le côté gauche du carcasse)

Affichage: (type LED) indique l'état de fonctionnement du récepteur. (en option)

6. Panneau arrière

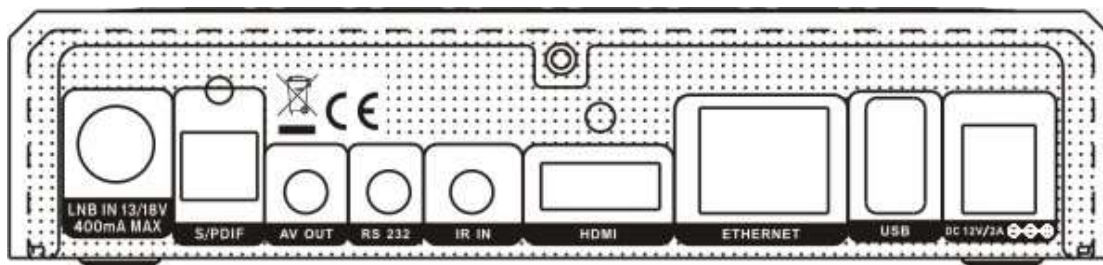

S'il vous plaît se référer au schéma ci-dessus pour toutes les connexions possibles de votre récepteur

Ne pas raccorder l'appareil à la prise de courant jusqu'à ce que toutes les autres connexions ont été réalisées et vérifiées.

LNB IN 13/18V 400mA MAX: Ce port est de connecter le câble coaxial de LNB de votre parabole.

AV OUT: Ce connecteur RCA permet de connecter à un téléviseur en utilisant un câble RCA.

HDMI: Audio et la prise de sortie vidéo pour téléviseur avec entrée HDMI seulement.

RS 232 SERIAL PORT: Ceci est utilisé pour relier le récepteur à un ordinateur via un câble série.

USB : USB 2.0 Host, se connecter à un disque dur USB, disque flash ou **un dongle 3G**.

IR IN: Connecter a un capteur IR externe (Infrarouge).

S/PDIF: Interface numérique audio, se connecter à un amplificateur AV borne d'entrée S / PDIF.

Ethernet: (en option) port réseau, Il est utilisé pour la connexion internet.


DC 12V: Il est utilisé pour connecter un adaptateur externe de 12V.

7. Connexion de votre système

Il ya quatre façons de se connecter le récepteur à votre système de télévision existante. Nous vous recommandons d'utiliser l'un des cas suivants pour le meilleur résultat:

1. Si vous avez un ensemble de télévision haute définition, vous devez utiliser un câble HDMI pour le meilleur résultat. Branchez une extrémité du câble dans la prise HDMI sur le récepteur, et l'autre extrémité dans la prise correspondante de votre téléviseur. Dans ce cas, vous n'avez pas à faire les connexions audio, car le connecteur HDMI peut transférer des fichiers audio stéréo ou Dolby Digital audio.

2. Connectez une extrémité du câble RCA à la prise RCA à l'arrière du récepteur et l'autre extrémité à une Jack RCA de votre TV.

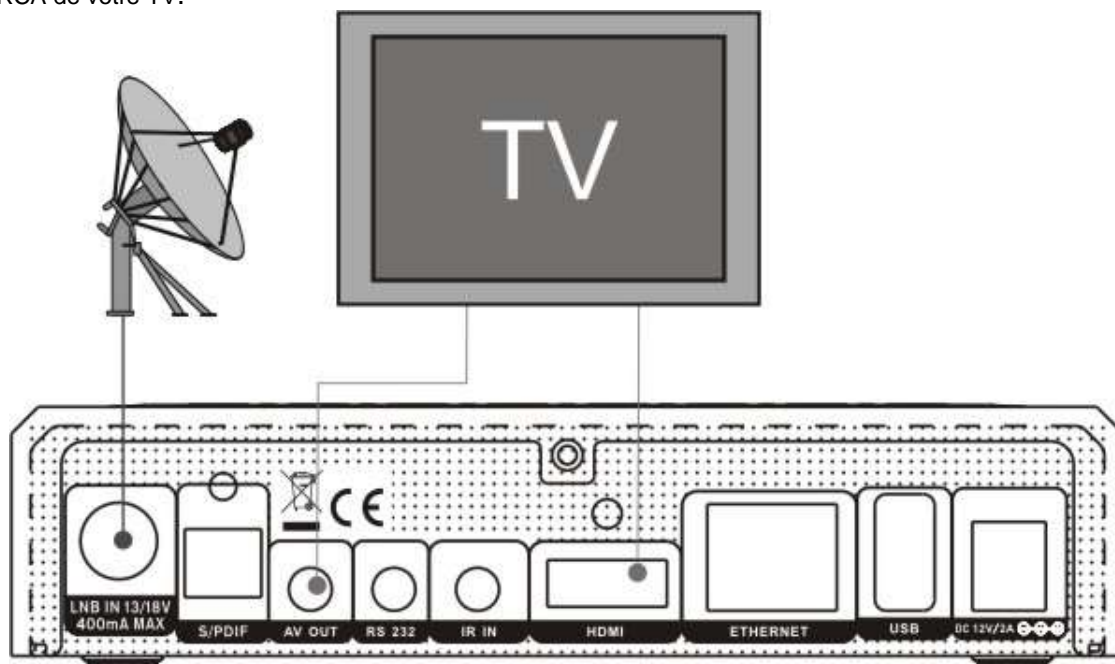

Finalement, connectez le câble coaxial du LNB sur le LNB IN sur le récepteur.

With External Audio / Hi-Fi System

To connect any external Audio Hi-Fi system, the receiver has been provided with RCA connector at the back of the receiver marked with AV OUT.

Connect an RCA cable from the AV OUT jack on the back of the receiver to the LINE, AUX, SPARE OR EXTRA input jacks on your Hi-Fi System.

7.1 TV avec système motorisé (DiSEqC 1.2)

Branchez une extrémité de votre câble coaxial au LNB IN sur le récepteur et l'autre extrémité de la REC ou le connecteur du récepteur sur le moteur DiSEqC 1.2.

Branchez le câble coaxial du LNB au connecteur LNB sur le moteur DiSEqC 1.2.

Tous nos récepteurs sont conçus pour être DiSEqC 1.0 et DiSEqC 1.2 compatibles.

Ceci permet antennes multiples à être connecté au récepteur en même temps.

Si vous avez deux ou plusieurs antennes fixes ou LNB, alors nous vous recommandons d'utiliser une 1.0 DiSEqC

passer.

Branchez le câble coaxial du LNB première à la LNB LNB 1 ou un connecteur d'entrée du commutateur DiSEqC. Faites de même pour toutes les autres LNB que vous avez.

Branchez une extrémité d'un câble coaxial au connecteur de sortie RF du commutateur DiSEqC, branchez l'autre extrémité à la prise LNB IN sur le récepteur.

Pour le récepteur numérique, vous pouvez vous connecter soit une antenne satellite unique, directement ou LNB multi-flux matériel.

7.2 Connexion du réseau

1. Connexion au réseau local:

Connecter une extrémité du câble Ethernet au produit et à l'autre extrémité au routeur LAN.

2. Connexion au réseau Wi-Fi (Wireless LAN):

Vous pouvez vous connecter au réseau via le point d'accès Wi-Fi ou modem DSL / câble.

- a. Branchez le dongle USB sans fil au port USB. (Achat séparé requis)
- b. Réglez les options pour le Wi-Fi.
 1. Nom du réseau (SSID): Sélectionnez le nom de réseau de votre point d'accès Wi-Fi à partir de la liste.
 2. Type de sécurité (WEP): Ce produit prend en charge WEP 40/128bit ASCII et WEP 40/128bit HEX. Le type de sécurité de la connexion Wi-Fi et le produit doit être mis au même.
 3. Mot de passe: Lorsque vous utilisez le type de sécurité, vous devez définir le mot de passe. Entrez le même mot de passe dans le menu de configuration Wi-Fi.

3. Connexion à la 3G:

Connectez le réseau via la carte 3G. Branchez la clé USB qui possède la carte 3G.

Note:

- 1 Assurez-vous que la distance entre le point d'accès Wi-Fi et le produit n'est pas trop loin. Cela peut diminuer la qualité du service.
- 2 Il est recommandé d'acheter un dongle USB sans fil distribué par RT5370. D'autres produits peuvent ne pas fonctionner ou de répondre.
- 3 Il est recommandé d'acheter un dongle USB 3G distribué par Huawei E1750, E1550, E1820, E1752, E173. Autres produits peuvent ne pas fonctionner ou de répondre.
- 4 Nous recommandons la connexion réseau sur un LAN directe.

8 Operations Basiques

8.1 Allumez le recepteur

Tout d'abord, appuyez

sur [Power principal périphérique de] lapour allumer l'appareil.

Lorsque le STB est d'abord utilisé, il jouera le premier canal à partir de la liste des chaînes par défaut. Si le STB n'est pas la première utilisation, STB jouera le même canal que la dernière fois avant de s'éteindre.

Foire aux questions?

Q: La puissance de mon STB a été allumé et non pas en mode veille, mais l'écran du téléviseur n'a rien révélé:

A: Assurez-vous que le téléviseur a été réglé à la bonne entrée vidéo (pas les chaînes de télévision). Par exemple, si vous avez connecté l'unité avec l'entrée Video1 du téléviseur, le téléviseur doit être allumé pour Video1.

Q: La puissance de mon STB a été à son tour sur et non pas en mode veille, mais l'écran du téléviseur n'a rien montré, sauf unecase avec "No signal" image.

R: Cela signifie que le canal, que vous sélectionnez, l'absence de signal. Il pourrait y avoir plusieurs causes:

1 Le canal que vous sélectionnez n'est pas dans votre satellite allouer. La solution simple est de changer de canal.

1

2 Le signal de la chaîne de télévision actuelle est trop faible.Vous pouvez essayer de changer de canal à d'autres canaux de signaux forts. Si les problèmes persistent, s'il vous plaît consulter votre revendeur local ou d'autres professionnels pour le servicetechnique.

3 Vous utilisez le LNB double, et vous avez besoin d'ModifierType de LNB

8.2 Puissance

- 1 Appuyez sur [POWER] peut entrer dans l'état de veille
- 2 Dans l'état de veille, appuyez sur [POWER] à nouveau peut rappeler l'unité et aller sur le jeu de la chaîne précédente

- 3 utilisateur peut également couper l'alimentation principale de l'appareil pour mettre fin à l'état de veille.

8.3 Chaîne Prochaine / Chaîne Procédente

En plein écran, appuyez sur [CH + / CH-] pour changer de canal.

8.4 Volume Haut /Volume bas

En plein écran, appuyez sur [VOL + / VOL-] pour ajuster le volume.

8.5 Nombre

En plein écran, utilisez la touche numéro et appuyez sur [OK] sur l'unité de contrôle à distance pour changer de canal.

8.6 Mute

- 1 Appuyez sur [MUTE] pour couper le son et l'écran sera affichéOSD muet.
- 2 Appuyez sur [MUTE] pour rétablir le son.

8.7 Pause

- 1 Dans le mode de lecture, appuyez sur [Pause], l'image sera mise en pause, mais le son du canal sera continue.
- 2 Appuyez sur [PLAY] nouveau sur la touche, l'image de l'écranvous permet de sauter à l'image en cours de lecture, et le son du canal sera le jeu correspondant.

8.8 Rappel

Appuyez sur [RETURN] touche directement passer à la chaîne précédente que vous avez joué avant le canal actuel.

8.9 Favorite

- 1 Dans l'écran complet, appuyez sur [FAV] touche, il affichera une fenêtre de "liste de favoris" sur la gauche de l'écran, que vous pouvez regarder comme ci-dessous.



- 2 Dans la fenêtre de "liste de favoris", vous pouvez vous déplacer point culminant par la presse [Canal Haut/ Canal Bat] pour sélectionner les chaînes favorites.
- 3 Dans la fenêtre de "liste de favoris", vous pouvez appuyer sur [Gauche/ Droite] pour sélectionner des groupes de favoris en appuyant sur [P-/ P +] touches peuvent mettre en œuvre la "Page up / Page down" fonction



- 4 Appuyez sur [EXIT] pour quitter la fenêtre courante.

Foire aux questions?

Q: Pourquoi l'écran affiche "Pas de chaînes favorites", après avoir appuyé sur la touche [Favoris]?

A: C'est parce que vous n'avez pas réglé les canaux comme "chaîne préférée". S'il vous plaît se référer à vos favoris

8.10 Audio

- 1 Dans plein écran, appuyez sur [AUDIO] peut ouvrir la fenêtre "Audio" fenêtre sur l'écran.



- 2 Vous pouvez modifier la piste audio en appuyant sur [Canal + /Canal] et modifier le mode audio en appuyant sur [Gauche /Droite].
- 3 Mode: Gauche / Droite / Stereo / Mono

8.11 Information

En plein écran, appuyez sur [INFO] (appuyez sur [INFO] et [touche rouge]) peut ouvrir l'écran des informations, dans la fenêtre affiche les paramètres de la chaîne actuelle.



8.12 EPG

- 1 Le STB dispose d'un guide électronique des programmes (EPG) pour vous aider à naviguer dans les canaux à travers toutes les options d'affichage possibles. Les informations EPG fournitures telles que des listes de canaux et de départ et de fin pour tous les canaux disponibles. Appuyez sur [EPG] pour afficher l'écran EPG.



- 2 Appuyez sur [Rouge] touche permet de sélectionner les canaux par groupe différent, comme par Favorite / satellite / du fournisseur / CAS, etc
- 3 Appuyez sur [Vert] pour sélectionner le mode d'affichage différent entre maintenant EPG, EPG, de plus en annexe, comme sur la photo ci-dessous:



- 4 Appuyez sur la touche [Jaune] dans le menu EPG pouvez définir une minuterie d'enregistrement ou allez dans le menu Liste minuterie.



- 5 Dans le menu EPG, lorsque vous sélectionnez un événement par point lumineux élevé, vous pouvez définir cet événement pour enregistrer la liste timer directement par appuyer sur le bouton [REC].
- 6 Dans menu EPG, appuyez sur [Exit] pour fermer l'écran EPG.

8.13 TV/RADIO

En mode TV, appuyez sur [TV / RADIO] peut passer en modeRadio. En mode radio, appuyez sur [TV / RADIO] pour basculer en mode TV.

8.14 Liste de chaînes

- 1 Dans plein écran, appuyez sur [OK] peut entrer " Liste de chaîne".



- 2 Appuyez sur [Rouge] pour changer différent groupe. que vous pouvez regarder comme ci-dessous.




- 3 Appuyez sur [Vert] pour afficher les informations de détails pour l'EPG maintenant.



- 4 Appuyez sur [jaune], vous pouvez modifier la propriété du canal en cours, comme FAV / Lock / Saut / Supprimer / Renommer.



- 5 Appuyez sur [Bleu] touche peut ouvrir le "Tri" fenêtre comme ci-dessous. Il existe cinq types de tri des façons. Vous pouvez appuyer sur [Canal + / Canal-] pour déplacer mettez en surbrillance et appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection.

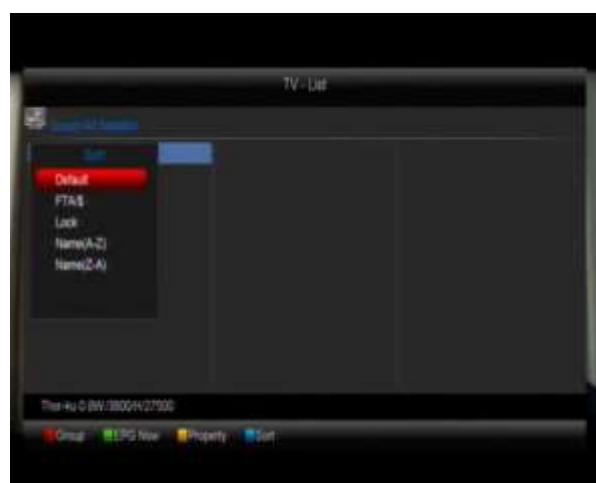

- 6 Les cinq types de tri, on trouve:
- ✧ **par défaut:** par défaut: tri par balayage résultat.
 - ✧ **FTA / \$:** le canal Trier par suite libre et ruée. Free channel serasur le devant de la liste des canaux et le canal sera bousculade à l'arrière de la liste des chaîne
 - ✧ **Verouillés:** Cumul des tous les canaux verrouillés et la liste dans le dernier des Liste des chaînes TV.
 - ✧ **Nom " (AZ):** tri par ordre alphabétique, ignorer symbole «\$».
 - ✧ **Nom " (ZA):** tri par ordre alphabétique, ignorer symbole «\$».

- 7 Appuyez sur [Haut / Bas] pour déplacer mettez en surbrillance et appuyez sur [OK] pour lire le canal en surbrillance.
- 8 Appuyez sur [Page Haut / Bas] pour basculer entre page précédente et page suivante.
- 9 Appuyez sur [EXIT] pour quitter la liste des chaînes.

8.15 Sommeil

- 1 Cette fonction permet de régler dormir minuterie. Lorsque vous définissez une minuterie sommeil et le temps de parvenir, le système entrera automatiquement en mode veille.
- 2 Appuyer sur [SLEEP] touche, il sera automatiquement entre les modes Mise en veille programmable Arrêt / 10/30/60/90/120 minutes.

8.16 Page Haut / Page Bas

Dans la liste des chaînes, appuyez sur [Page + / Page-] touche peut basculer entre page haut et page bas de la liste des chaînes.

8.17 TEXTE

- 1 Appuyez sur [TTX] touche en plein écran, vous pouvez ouvrir la page télétexte sur la chaîne qui détient des informations télétexte.
- 2 Si le canal n'a pas d'informations télétexte, il affichera "Pas de données télétexte" sur l'écran.

8.18 Sous-titres

- 1 Appuyez sur [subtitle] touche en plein écran, vous pouvez passer des sous-titres ou le désactiver.

8.19 Trouver



- 1 Appuyez sur [Find] touche en plein écran peut ouvrir la fenêtre "Chercher" comme ci-dessus. Vous pouvez appuyer sur Canal [Haut / Bas / gauche / droite] pour déplacer mettez en surbrillance et appuyez sur [OK] pour entrer le symbole sélectionné ou une lettre dans le dialogue.
- 2 Après l'entrée de chaque caractère, la liste des programmes sur la gauche va chercher le canal en fonction de votre entrée, et la liste le canal correspondant.
- 3 Mettre en évidence Déplacer vers "OK" et appuyez sur [OK] peut fermer la fenêtre "Chercher" et vous pouvez sélectionner le canal de la liste des chaînes directement.

8.20 Zoom

- 1 La touche [ZOOM] vous permet d'agrandir une zone donnée sur les images
- 2 Appuyez sur [ZOOM] à nouveau, l'image va agrandir une rotation comme x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
- 3 Dans "x2 ~ x16" image, en utilisant [Haut / Bas / Haut / Bas] pour déplacer la zone centre de l'image que vous voulez voir.
- 4 En mode zoom, appuyez sur [Sortie] pour fermer "Zoom" fenêtre

8.21 TV/Sat

- 1 Appuyez sur [TV / SAT] peut basculer entre le mode TV et le mode STB

8.22 Menu

- ✧ Appuyez sur [MENU] peut ouvrir le menu, quitter le menu actuel au menu dernière ou fermer la fenêtre.

8.23 Format Vidéo

Appuyez sur [V.FORMAT] touche en plein écran pour le 1er, il affichera la résolution du système actuel vidéo sortie, appuyez continuellement sur cette touche, le système passera sa résolution vidéo sortie par la séquence "selon la source-> Auto-> 480i-> 480P-> 576i-> 576p-> 720P-50 ->720P-60->1080i-50-> 1080i-60-> 1080p-50 -> 1080p-60".




8.24 Quitter

- 1 Appuyez sur [EXIT] pour quitter le menu actuel au menu dernière ou fermer la fenêtre.

9 Service


Lorsque vous appuyez sur [Menu] pour entrer dans le menu, il y aura d'afficher l'image comme ci-dessous:

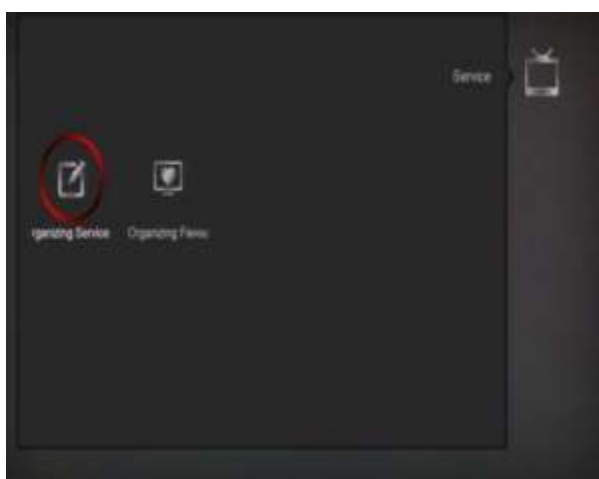

- ✧ Appuyez sur [Haut / Bas], vous pouvez sélectionner le sous-menu des services d'organisation et les favoris d'organisation.
- ✧ Appuyez sur [OK] pour entrer dans le «Service d'organisation». Si le verrouillage du menu est "On", il affichera un dialogue pour l'utilisateur de la touche dans le mot de passe. Le mot de passe par défaut est "0000".
- ✧ Appuyez sur [Menu] pour retourner au menu principal.


9.1 Service d'organisation

Lorsque vous entrez au «Service d'organisation» du menu, il affichera l'écran comme ci-dessous.

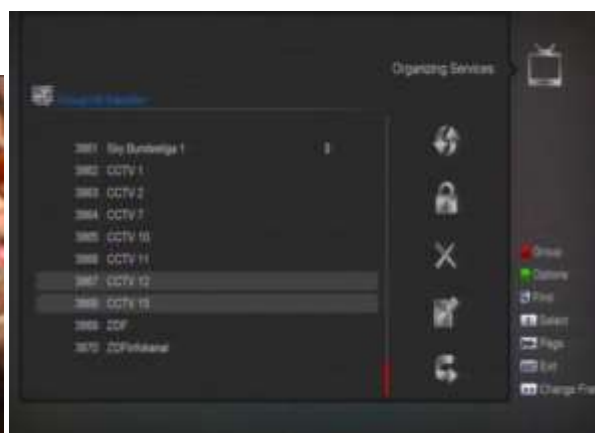


- 1 Vous pouvez déplacer culminant par la presse [Canal haut / Canal bas] et [OK] pour sélectionner les programmes que vous souhaitez éditer.
- 2 Vous pouvez appuyer sur [Page Haut / Page Bas] pour mettre en œuvre les touches Page Haut / Page Bas fonction.
3. Vous pouvez utiliser [Rouge] pour passer entre différent groupe.
- 4 Vous pouvez appuyer sur [Vert] pour sélectionner lesprogrammes de par différent mode de sélection.
- 5 Touche de couleur de presse peuvent mettre en œuvre la fonction correspondante dans les «services d'organisation».

Groupe

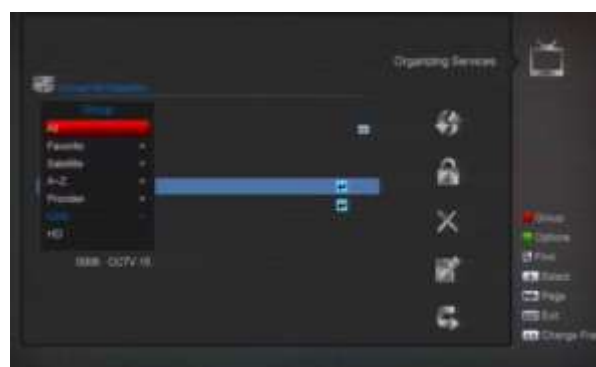

- 1 Appuyez sur [Rouge] touche peut ouvrir le "Groupes" fenêtre commeci-dessus
- 2 Vous pouvez appuyer sur [Haut/Bas] pour déplacer mettez en surbrillance et appuyez sur [OK] pour sélectionner le groupe.
- 3 Appuyez sur [Menu] pour fermer "Groupes" Liste.


Options

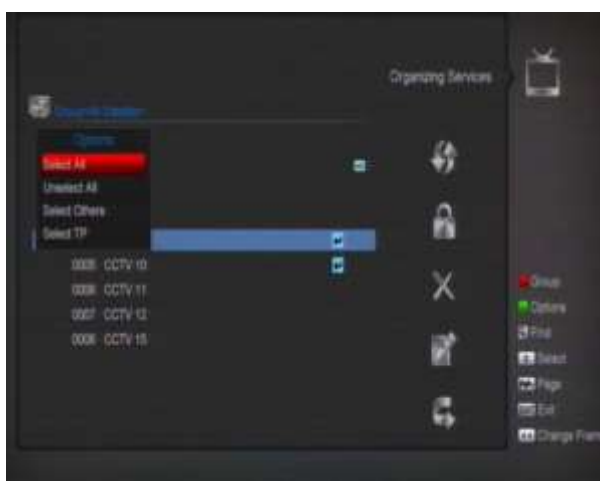

1. Appuyez sur [Vert] touche peut ouvrir la fenêtre "Options" comme ci-dessus.
2. Vous pouvez appuyer sur [Haut / Bas] pour déplacer mettez en surbrillance et appuyez sur [OK] pour confirmer le mode de sélection.
3. Appuyez sur [Menu] pour fermer "Options" Liste.


Déplacer

1. Sélectionnez les canaux que vous souhaitez modifier dans la liste des chaînes en appuyant sur [OK] ou tout autre mode de sélection
2. Puis appuyez sur [Droite] pour déplacer la lumière élevée pour la barre d'outils droite.
3. Sélectionnez Déplacer l'icône en appuyant sur [Canal haut/Canal bas] et [OK] touche.
4. Déplacez les canaux à la position que vous voulez et appuyez sur [OK] pour confirmer. Comme l'image suivante:

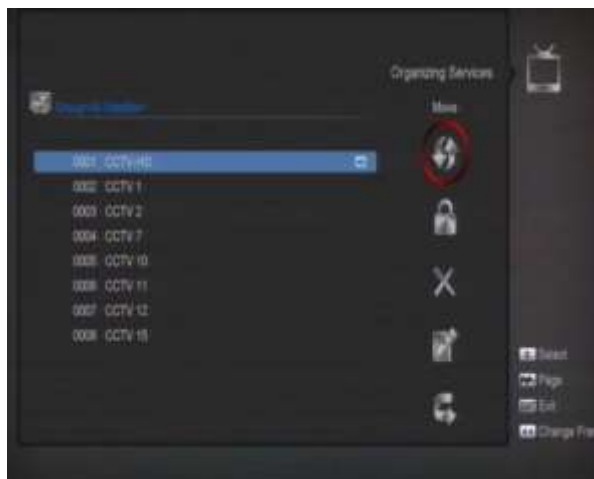

Bloquer

- 1 Sélectionnez les canaux que vous souhaitez modifier dans la liste des chaînes en appuyant sur [OK] ou tout autre mode de sélection.
- 2 Ensuite, appuyez sur [Droite] pour déplacer la lumière élevée pour la barre d'outils à droite.
- 3 Sélectionnez l'icône de verrouillage en appuyant sur [Canal + /Canal] et la touche [OK].
- 4 Verrouillez le canal en appuyant sur [OK].
Comme l'image suivante:

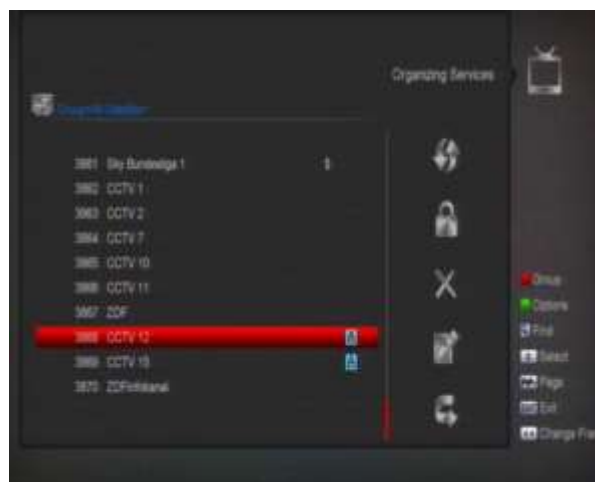


Supprimer


- a) Sélectionnez les canaux que vous souhaitez modifier dans la liste des chaînes en appuyant sur [OK] ou tout autre mode de sélection.
- b) Ensuite, appuyez sur [Droite] pour déplacer la lumière élevée pour la barre d'outils droite.
- c) Sélectionnez l'icône Supprimer en appuyant sur [Canal + /Canal] et la touche [OK].
- d) Supprimer le canal en appuyant sur [OK].

Passer et renommer

Suivez la même manière vous pouvez définir Passer le canal ou donner le nouveau nom pour le canal de lumière de haute.

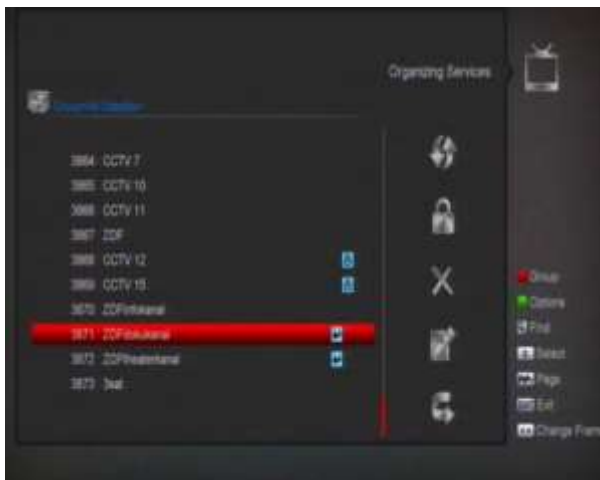


Trouver

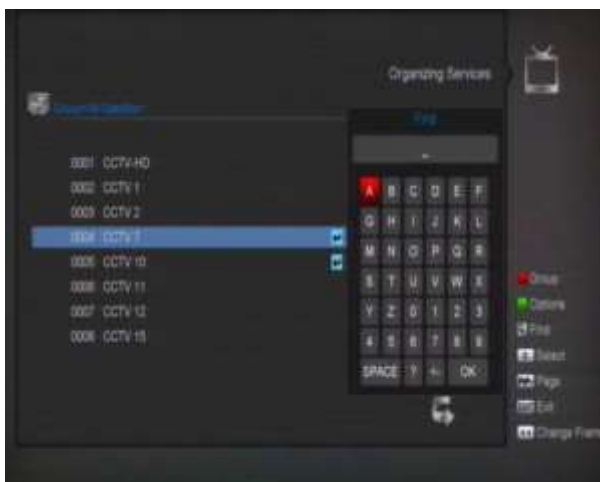

1. Appuyez sur [Find] touche peut ouvrir la fenêtre "Chercher" comme ci-dessus. Vous pouvez appuyer sur [Haut / Bas /Gauche / Droite] pour déplacer mettez en surbrillance et appuyez sur [OK] pour entrer le symbole ou une lettre dans le dialogue.
2. Après l'entrée de chaque caractère, la liste des programmes sur la gauche va chercher le canal en fonction de votre entrée, et la liste le canal correspondant.
3. Déplacer la surbrillance sur "OK" et appuyez sur la touche [OK] peut fermer fenêtre "Chercher" et vous pouvez sélectionner le canal de la liste des chaînes directement.

9.2 Organisations des favoris

Ce menu est utile dans l'ajout et la suppression des services vers et depuis le groupe de favoris.

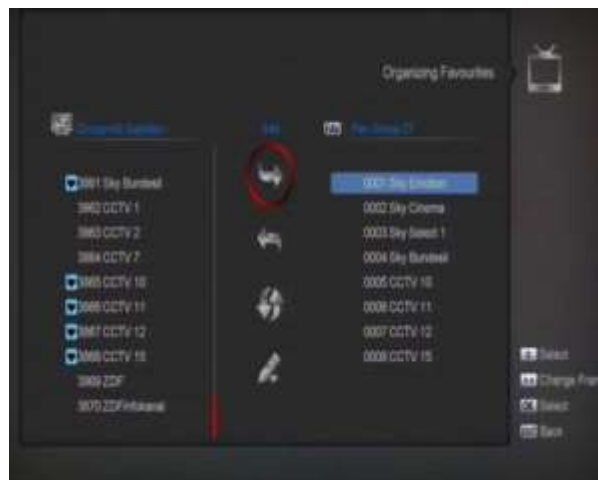

1 Liste FAV

Pour choisir la liste FAV par la presse "FAV" bouton.

2 Ajouter

Pour ajouter des services en favoris, Marquez les services souhaités par la presse bouton "OK" dans la liste Service, appuyez sur pour choisir le mode Ajouter, puis appuyez sur "OK".

3 Retirez

Pour supprimer les services des favoris, Marquez les services souhaités par la presse bouton "OK" dans la liste des favoris, appuyez sur pour choisir Supprimer et appuyez sur le mode "OK".

4 Déplacer

Vous pouvez réorganiser et déplacer le service à la position préférée dans la liste des favoris.


5 Renommer

Sélectionnez la liste FAV souhaité par la presse "FAV" bouton, en utilisant les touches, pour choisir le mode Renommer et appuyez sur "OK" pour afficher le clavier, et renommez-le.

6 Groupe, options et trouver des fonctions

S'il vous plaît se référer à la "organisation des services" partie de ce manuel.

10 Installation

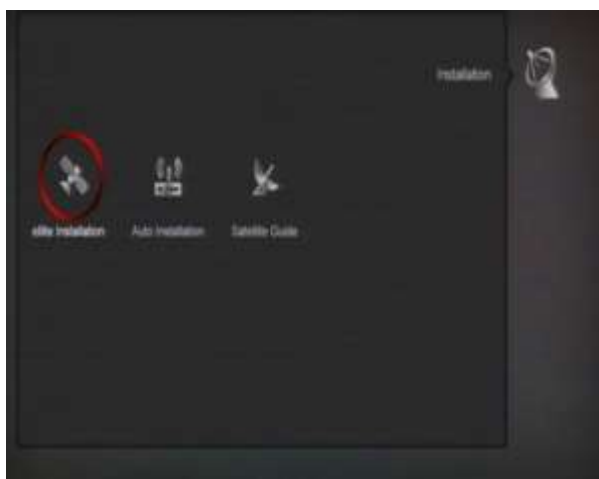

- 1 Appuyez sur [Gauche/Droite] pour sélectionner les pages de menu parmi service, installation, de préférence, le système d'accès conditionnel, Internet, USB et jeu.
- 2 Appuyez sur [OK] pour entrer dans le "Installation". Si le verrouillage du menu est "On", il affichera un dialogue pour l'utilisateur de la touche dans le mot de passe. Le mot de passe par défaut est "0000".
- 3 Appuyez sur [Haut/Bas] pour sélectionner les éléments de menu. Appuyez sur [menu] pour revenir au menu principal.

10.1 Installation Satellite

Satellite

- 1 Satellite: Appuyez sur [OK] pour entrer dans la liste des satellites.



- 2 Appuyez sur [Haut/Bas] pour sélectionner un satellite. Appuyez sur [Page] pour la page vers le haut ou bas de page.

Type de LNB

Dans cet article, appuyez sur [Volume Haut/ Volume Bas] peut basculer entre "Standard", "utilisateur" et "universelle", mode "Unicable".



DiSEqC

DiSEqC: Vous pouvez utiliser [Volume Haut / Volume Bas] pour changer d'options. Il ya plusieurs options pour votre sélection:

- a) Désactiver: sans DiSEqC.
- b) 1/2, 2/2: deux ports DiSEqC
- c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 ports DiSEqC
- d) 1/8, 2/8 ... 8/8: 8 ports DiSEqC
- e) 1/16, 2/16 16/16: 16 ports DiSEqC



Positionneur

Positionneur: Dans "Positionnement" élément, vous pouvez appuyer sur [Volume + / Volume -] pour passer "Off / DiSEqC 1.2 / USALS" fonctions.

22K

Vous pouvez utiliser [Volume Up / Volume Down] pour basculer "Marche / Arrêt". Lorsque cette option est réglée sur "ON", le récepteur de recevoir la TV et la radio à partir du signal d'entrée 22K port. Si l'élément est réglé sur «Off», le destinataire recevra tous les signaux du port 0K.

! remarque

Lorsque vous choisissez le type de LNB "universelle", vous ne pouvez pas modifier 22K.

0/12V

Vous pouvez utiliser [Gauche / Droite] pour passer "on / off".

Polarité

Dans "Polarité" élément, [Volume Up / Volume Down] pour passer «Auto / H / V" fonctions.

Toneburst

Dans "Toneburst" élément, vous pouvez appuyer sur [Volume + / Volume Down] pour basculer "Marche / Arrêt" fonctions.

Alimentation LNB

Dans "POWER LNB" élément, vous pouvez appuyer sur [Volume + / Volume -] pour passer: "Off:/On" fonctions.

TP Edition

Lorsque vous entrez à "TP Edition" du menu, il affichera l'écran comme ci-dessous:



1 Dans "Satellite" élément, appuyez sur [Volume + / Volume Down] pour passer par satellite que vous souhaitez numériser ou appuyez sur [OK] pour entrer dans la liste des satellites pour la sélection.

2 Dans "Index TP" élément, non seulement vous pouvez utiliser [Volume Up / Volume Down] pour sélectionner le transpondeur mais peut aussi utiliser [Ajouter] et [Supprimer] fonctions.

✧ Lorsque vous appuyez sur [Vert] touche, il affichera "New TP" dans "Index TP" point; Vous devez définir les paramètres de "Fréquence TP" et "Symbol Rate" pour ce nouveau transpondeur. Les paramètres de "Fréquence TP" et "Symbol Rate" peut être fixé par les touches numériques. La gamme disponible est "3000 ~ 13450 MHz" et "1000 ~ 45000 Ks / s".

✧ Lorsque vous appuyez sur [jaune] touche, il apparaîtra un message d'avertissement pour rappeler si vous allez supprimer le transpondeur actuel ou non. Si vous sélectionnez "Oui", le transpondeur actuel sera supprimé, et le compte total de transpondeur sera de réduire en conséquence une.

✧ Lorsque vous appuyez sur [Bleu] touche, il apparaîtra un message

d'avertissement pour rappeler si vous supprimez tous les transpondeurs ou non. Si vous sélectionnez "OK", tous les transpondeurs seront supprimés.

3 Pour le transpondeur existait, vous pouvez également utiliser les touches numériques pour modifier les paramètres de "Fréquence TP" et "Symbol Rate".

4 Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur [Rouge] touche, il affichera une boîte de dialogue pour vous demander le type de numérisation en mode programme, type de numérisation et de recherche NIT ON / OFF. Après avoir mis en place, appuyez sur [OK] pour lancer la numérisation.

5 Dans la "TP Scan" élément, appuyez sur [EXIT] pour quitter le balayage et enregistrer les paramètres actuels.

Single Scan

Scan unique

1 Appuyez sur [Rouge] touche, il affichera une boîte de dialogue pour vous demander mode de numérisation (signifie que vous voulez balayer tous les canaux ou seulement les chaînes libres), type de programme (ce qui signifie que vous souhaitez balayer tous les canaux ou seulement numériser chaînes TV / Radio), le type de numérisation (signifie le balayage des présélections, qui est à la recherche de la TP existait. scan automatique des moyens de balayage aveugle. Il n'est pas nécessaire d'info existait TP) et Recherche NIT ON / OFF. Après avoir mis en place, appuyez sur [OK] pour lancer la numérisation.

2 Appuyez sur [Blanc] touche dans la numérisation aveugle immédiatement.

TP Scan

Appuyez sur [vert] pour scanner des programmes TP en cours.

Auto DiSEqC

Appuyez sur [Bleu] pour exécuter la fonction Auto DiSEqC, il peut trouver le satellite se connecter à quel port automatiquement.

Scan aveugle


Appuyez sur [Blanc] peut directement dans le mode de balayage aveugle à balayer le satellite en cours.

10.2 FastScanSatellite –Scanrapie-

Dans ce menu, vous pouvez effectuer un balayage rapide en sélectionnant le fournisseur et appuyez sur le bouton OK sur Démarrer objet de recherche.



10.3 Installation automatique

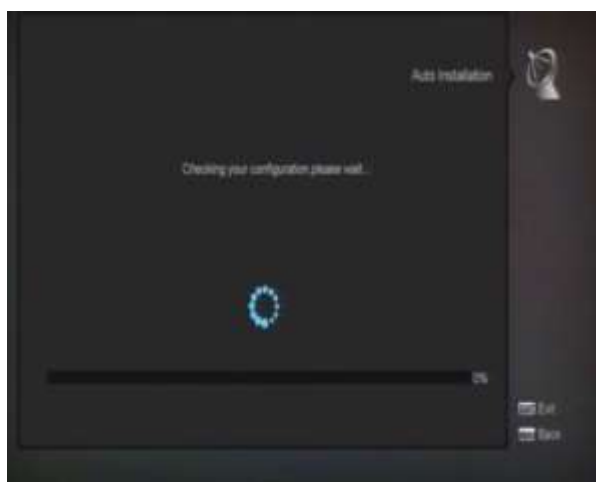

"Installation automatique" est une fonction très nouvelle et pratique. Il détecte automatiquement tous les plats de connexion à cette machine et de numérisation des services disponibles par satellite appartenant à la jumelés en fonction de satellites et de données des transpondeurs dans la base de données actuelle. Vous n'avez pas à n'importe quel paramètre d'entrée de vos paramètres d'antenne. Il suffit d'appuyer sur "OK" pour entrer dans ce "Installation automatique" du menu, puis il commence à numériser et vous montre le résultat à la fin de la numérisation.

10.4 Guide Satellite

Lorsque vous entrez dans le "Guide de satellite" du menu, vous verrez l'écran comme ci-dessous:




"Satellite" Guide est l'utilisation pour l'utilisateur de saisir la longitude locale; latitude et la longitude locale par satellite. Par l'évaluation du récepteur d'évaluer l'azimut de l'antenne et l'élévation de l'antenne; utilisateur peut suivre cette orientation pour régler l'antenne.

- 1 Vous pouvez utiliser les touches numériques pour les paramètres d'entrée dans "Longitude locale", "Latitude locale" et "Longitude satellite".
- 2 Vous pouvez utiliser [Gauche / Droite] pour sélectionner l'est ou l'ouest dans "Longitude locale" et "Longitude satellite", sélectionnez dans le nord et le sud "Latitude locale".
- 3 mettent en évidence Déménagement sur "Démarrer" élément et appuyez sur la touche [OK]. Le bas de la colonne sur l'écran va calculer automatiquement la valeur correspondante.
- 4 Orientation, l'angle entre le sud et le satellite. Appuyez sur [EXIT] pour ramener à "Main" Menu.

11 System

Lorsque vous entrez dans le menu «Système», vous verrez un écran comme ci-dessous:

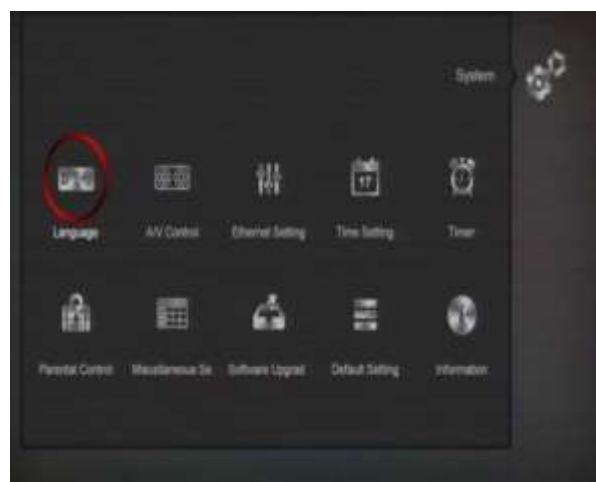

Dans le menu "Préférences":

- Appuyez sur [Canal + / Canal -] pour sélectionner des éléments du menu parmi Langue, verrouillage parental, l'ajustement de l'heure, Timer, contrôle A / V, Paramètres divers OSD Réglage.
- Appuyez sur [OK] pour accéder à l'élément sélectionné.

11.1 Langue

Lorsque Vous Entrez au menu "Langue", vous verrez l'écran comme ci-dessous:



- 1 Langue: appuyez sur [Volume + / Volume -] pour sélectionner les langues de menu, les sélections de langues suivantes: français, anglais, espagnol, russe, allemand, grec, italien, portugais, arabe, polonais. etc.
- 2 Audio d'abord: Certaines chaînes ont plus d'une langue audio pour choisir; par cette fonction, vous pouvez régler le son d'abord pour ce canal. Si le canal de jeu a le même signal audio que le "Premier Audio" vous définissez, le système va

jouer cette langue audio par défaut. Si le canal n'a pas la langue adapté audio, puis le système va comparer automatiquement avec la langue seconde piste audio. Les sélections de langues audio: anglais, français, allemand, russe, arabe, portugais, turc, espagnol, polonais et italien.

- 3 **Audio Second:** Si le canal n'a pas correspondre audio avec "Audio abord", mais ont correspondu audio avec "Second Audio", le système va jouer la langue seconde piste audio par défaut. Si aucune langue audio correspond à la "Second Audio", puis la langue par défaut du canal actuel sera joué automatiquement. Les sélections de langues audio: anglais, français, allemand, russe, arabe, portugais, turc, espagnol, polonais et italien.
- 4 **Audio priorité:** Appuyez sur [Volume + / Volume -] pour sélectionner Dolby Digital ou Langue.
- 5 **EPG:** Appuyez sur [Gauche/Droite] permet de sélectionner la langue EPG.
- 6 **Langue Sous-titre:** Appuyez sur [Gauche/Droite] pouvez sélectionner la langue des sous-titres.
- 7 **Télétexte:** Vous pouvez définir la langue du télétexte. Si les flux ont cette langue, vous pouvez voir le télétexte en langue que vous définissez.
- 8 Appuyez sur [MENU] pour reculer à partir de menu "Langue".

11.2 Contrôle A/V

Lorsque vous entrez au "Système TV" menu, vous verrez l'écran comme ci-dessous:



Mode d'affichage " est pour la commutation de la sortie du système résolution vidéo. Déplacer la surbrillance sur lui et appuyez sur la touche gauche ou à droite, il passe une résolution vidéo circulairement par la séquence "selon la source <-> par la télévision natif, "480p", "576P", "720P_50", "720P_60", "1080i_50", "1080i_60", "1080P_50" and "1080P_60". Cet effet est égal à pressez la touche V. Format sous plein écran et leur épargne dernier réglage sera efficace pour les uns des autres. Par source signifie que le système sera mis en la résolution de sortie vidéo en fonction du programme, il joue, des programmes de résolution différentes de commutation va peut-être fait scintillement de l'écran TV. La TV natif signifie que le système sera en fonction du téléviseur HDMI max soutenu la résolution de mettre sa résolution, si le système n'est pas connecté à un téléviseur HDMI, il sera de régler la résolution d'être par défaut

- ✧ **Mode d'aspect " est pour la commutation du mode format de l'écran. Maintenant,** nous fournissons ci-dessous les options: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9 / Auto. Vous pouvez appuyer sur [Left / Right] pour sélectionner chaque mode circulaire. 16:09 fournira le mode boîte utilisateur pilier, cela signifie l'utilisateur d'utiliser une TV 16:9 pour afficher, mais ont besoin de voir une image 4:3 en plein écran. Système forcera image à l'écran de presse large pour être étroit et il y a bande noire sur le site à gauche et à droite. Système de moyens Auto ne fera pas de traduction aspect ratio, 16:9 source de l'image sera bon affichage sur un téléviseur 16:9, mais sera trop étroite sur un téléviseur 4:3, et 4:3 source de l'image sera trop large dans le un téléviseur 16:9, mais sera bon affichage dans un téléviseur 4:3.

- ✧ Sortie vidéo "": Appuyez sur [Gauche / Droite] pour sélectionner RGB ou YUV.
- ✧ système RF et RF canal sont pour l'utilisateur de régler le téléviseur sur un modulateur RF de sortie de signal VHF / UHF canal et le mode de système de télévision. Si votre téléviseur est trop vieux pour supports CVBS / / HDMI, vous pouvez utiliser la télévision par câble RF pour connecter le port STB TV de sortie RF au port d'entrée d'antenne TV.
- ✧ Digital Audio Out est pour le réglage du SPDIF fois et HDMI en mode sortie audio numérique, il dispose d'options Out LPCM, Auto, vous pouvez appuyer sur [Left / Right] pour sélectionner chaque mode de circularité. LPCM signifie Out système va décodé, peu importe ou AC3 données PCM de la piste audiod'être LPCM, décodeur audio numérique HDMI ou TV obtiendrezLPCM données audio numériques. Auto signifie que le système va détecter que le HDMI raccordé TV peut décodé puis de sortie que les données. Si HDMI TV peut décodé AC3, les données du système de sortie seulement RAW, si HDMI TV peut décodéLPCM uniquement, le système vient de décodé AC3 ou LPCM. LPCM, puis la sortie.
- ✧ Service Switch Mode: Appuyez sur le bouton [gauche / droite] pour sélectionner non blanc ou blanc.
- ✧ Appuyez sur [MENU] pour reculer à partir de "Système TV" du menu.

11.3 Ethernet Setting

1. Sélectionnez votre type de réseau tant filaire ou sans fil, si vous sélectionnez sans fil, pouvant configurer une connexion Wi-Fi (sans fil) comme l'étape suivante:
 - a. Sélectionnez Sans fil sur le point de le type de réseau par défaut.



- b. Appuyez sur le bouton [rouge] la liste de réseau LAN sans fil s'affiche, sélectionnez votre réseau Wi-Fi et appuyez sur le bouton [ok], enfin entrer le mot de passe .



- c. Appuyez sur [OK] concernant l'élément Connect pour commencer la connexion.

2. Dans ce menu, vous pouvez attribuer une adresse IP dynamique au récepteur numérique. Pour ce faire, sélectionnez le DHCP On.

3. Si vous avez une adresse IP statique, décochez Activer DHCP, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les options DNS devenir activée. Vous devez paramétrer ces options en fonction de votre adresse IP.

4. WiFi Manager

Insérez équipement WiFi, puis rechercher disponibles Entrez signaux net, entrez le mot de passe pour se connecter avec le réseau.

11.4 Réglage de l'heure

Lorsque vous entrez à "Réglage de l'heure locale" du menu, vous verrez l'écran comme ci-dessous:



- ✧ Utilisation GMT: Cet article est utiliser pour ouvrir l'utilisation de GMT. Vous pouvez appuyer sur [Volume + / Volume Down] pour basculer d'une "On/Off".
- ✧ Le "Décalage GMT" point n'est valable que lorsque le réglage du "Utilisation GMT" est "Oui". Vous pouvez appuyer sur [Volume + / Volume Down] pour basculer d'une "Décalage GMT" la valeur, et la gamme est "-12:00 ~ +12:00", d'augmenter progressivement chaque demi-heure.
- ✧ Vous pouvez appuyer sur [Gauche/Droite] pour contrôler l'heure d'été on ou off.
- ✧ "Date" et "Time" articles ne sont valables que lorsque le réglage du "Utilisation GMT" est "Non". Vous pouvez appuyer sur [Volume

+ / Volume -] pour mettre en surbrillance le déplacement et utiliser les touches numériques pour entrer directement.

affichage de l'heure peut contrôler le temps ou désactiver l'affichage lorsque le jeu en plein écran Si le canal actuel fournit l'information en temps correcte, vous verrez l'heure actuelle alors que vous entrez menu "Time". Si la chaîne ne fournit pas d'informations de temps, vous devez entrer la date et l'heure manuellement.

- ✧ Appuyez sur [Menu] pour reculer de «Réglage de l'heure locale» Menu.

11.5 Minuterie

Appuyez sur [OK] pour ouvrir le menu minuterie.

- ✧ Informations " temps actuel s'affiche sur la première colonne, si le temps actuel est incorrecte, s'il vous plaît modifier les informations de temps en "Heure".
- ✧ Nombre minuterie ": Vous pouvez appuyer sur [Volume + /Volume -] touches pour régler le nombre minuterie, et il ya 8 temporisateurs au total.
- ✧ Mode Minuterie ": Il ya plusieurs modes de minuterie à l'établissement, notamment Off, Une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel.
- ✧ Service du minuteur ": Il ya deux options pour "service de minuterie", notamment "la chaîne de télévision" et "RadioChannel" (réglage de la minuterie pour le changement de canal et de réveil / sommeil) et "Radio Record" et "TV Record" (réglage de la minuterie pour le dossier de le téléviseur ou d'un programmeradio pour disque dur USB) et un message (message rappelant).
- ✧ Lorsque vous sélectionnez «Channel» (réglage de la minuterie pour le changement de canal et de réveil / sommeil) option "Timer Service", l'écran affichera comme ci-dessous:



- i. Chaîne: appuyez sur [OK] pour entrer dans la liste des chaînes et sélectionner le canal que vous souhaitez régler.
- ii. Date: utiliser les touches numériques pour saisir votre date de réveil.
- iii. Le Temps: utiliser les touches numériques pour saisir votre heure de réveil. Une fois que le temps est écoulé, peu importe ce que le système est en mode veille ou en mode lecture, le système bascule automatiquement sur le canal que vous voulez et commencez à lire.
- iv. Durée: Une fois que vous fixer un délai pour "Durée" élément, une fois que le temps est écoulé, le système va automatiquement passer en mode veille. Si vous voulez ne pas fonctionner cette fonction, réglez la durée est de 00:00.
- ✧ Lorsque vous sélectionnez "Message" (message rappelant) option "Timer Service", l'écran affichera comme ci-dessous:
- v. Message de réveil c: appuyez sur [Volume + / Volume -] pour sélectionner rappelant message comme anniversaire, anniversaire et le général.
- vi. Date, vous pouvez utiliser la touche numérique pour entrer votre date de réveil.
- vii. Le Temps: utiliser les touches numériques pour saisir votre heure de réveil. Une fois que le temps est écoulé, peu importe ce que le système est en mode veille ou en mode lecture, le système va automatiquement apparaître un message rappelant.
- viii. Le message sera toujours afficher sur l'écran, vous pouvez appuyer sur [EXIT] pour le fermer.
- ix. Veille Dès Finition: Vous pouvez appuyer sur [Gauche / Droite] pour contrôler le système est en mode veille ou en mode de jeu après l'enregistrement s'arrête.
- x. Augmentez le temps de l'enregistrement: Appuyez sur le bouton [gauche / droite] ou saisir le numéro à l'aide des touches numériques pour régler le proroger le délai d'enregistrement. Il est utilisé pour ajouter du temps au début et à la fin de la période d'enregistrement.
- xi. Appuyez sur [Menu] pour quitter le menu actuel.

11.6 Contrôle parental

Vous pouvez définir un mot de passe pour tous ceux qui souhaitent opérer dans le menu "Installation". Et vous pouvez également définir le mot de passe pour les canaux de verrouillage. (Comment configurer le canal

de décharge s'il vous plaît se référer à LOCK) Ici vous montrer comment réglage et comment réviser le mot de passe.

1 Dans «Verrouillage parental» la fonction, appuyez sur la touche [OK], il apparaît un dialogue pour vous à l'entrée du mot de passe. Quand vous entrez le mot de passe correct, vous verrez un écran comme ci-dessous:



- 2 Verrouillage Menu déterminer que lorsque l'utilisateur souhaite entrer menu "Installation", que ce soit doivent Mot de passe d'entrée ou non. Si le réglage de "Menu Lock" est sur "On", qui signifie que l'utilisateur doit saisir le code dans le mot de passe, mettre sur "Off" signifie déverrouillage.
- 3 Channel Lock déterminer que lorsque l'utilisateur souhaite jouer les canaux de blocage, si ont à l'entrée du mot de passe ou non. Si le réglage est sur "On", jouent les canaux avec serrure marque apparaîtra un dialogue sur l'écran et de demander le mot de passe. Si le réglage du «Lock Channel" est sur "Off", la fonction de verrouillage invalide.

Nouveau mot de passe est utilisé pour la révision de mot de passe, vous pouvez entrer le nouveau mot de passe dans cet article en utilisant les touches numériques directement. Après avoir rempli en chiffres numériques, le point culminant sera automatiquement passer à Confirmer mot de passe et vous invite à saisir le nouveau mot de passe. Si le mot de passe est correct, l'écran affichera un message de "Sauvegarde des données, S'il vous plaît patienter ...". Après la sauvegarde de finition et la

ramener à "System Setup" du menu, l'révision est terminée.

Appuyez sur [Menu] pour reculer à partir du "verrouillage parental" du menu.

11.7 Paramètres divers

Lorsque vous entrez à "Paramètres divers" du menu, vous verrez un écran comme ci-dessous:



- 1 Auto-titres: Vous pouvez appuyer sur [Volume + / Volume -] pour sélectionner "On" ou "Off". Si le canal actuel a des informations de sous-titre, il sera montré automatiquement lorsque cette fonction est "ON", si cette fonction est sur "OFF", vous devez activer les sous-titres manuellement en appuyant sur [SUBTITLE] touche.
- 2 mise hors tension Auto: Vous pouvez appuyer sur [Volume + / Volume -] pour sélectionner l'heure ou "Off", si vous sélectionnez le temps, la durée de cette période si aucune n'importe quelle opération sur le récepteur, il passe en mode veille.
- 3 mods veille: s'il est réglé sur "Real", appuyez sur la touche Power récepteur sera en état de veille réel, la consommation sera inférieure à 0,5 Watt. s'il est réglé sur "Faux". Appuyez sur la touche Power, le récepteur sera en état de veille faux.
- 4 Délai OSD: Lorsque vous changez de chaîne en plein écran, il y aura apparaître quelques informations sur le canal actuel sur le bas de l'écran. Et en ce qui concerne la durée de ces informations apparaissent sur l'écran, vous pouvez appuyer sur [OK] et [Haut / Bas] pour régler l'heure. La gamme de la durée est "une secondes 10 secondes de ~".


- 5 Position OSD: position d'affichage de commande de la barre d'information en mode plein écran.
Vous pouvez choisir "bas" ou "haut".

11.8 Mise à jour logicielle



11.8.1 Mise à jour par USB

Dans ce menu, vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'USB commodément, appuyez sur "Gauche / Droite" bouton de sélection USB A ou USB B; appuyez sur le bouton de l'OK 'pour entrer.

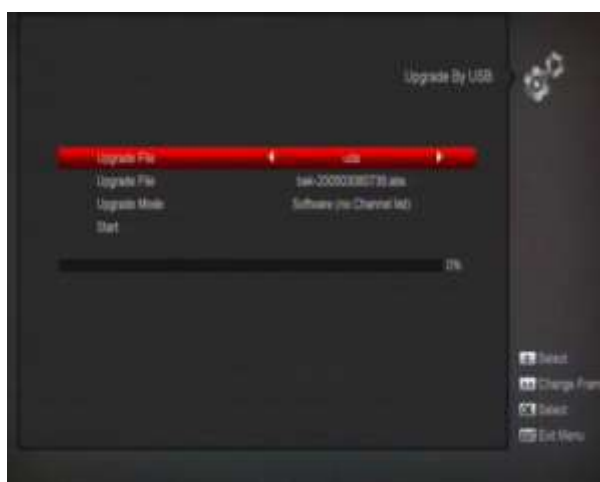


Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le mode de mise à niveau entre les logiciels (non liste des chaînes), Liste des canaux, tous les SW + chargeur de démarrage et tous les SW + liste des chaînes, et vous pouvez sélectionner le fichier de mise à niveau appropriée sur "Mise à jour du fichier" élément. Après avoir sélectionné le mode "mise à niveau" et «mise à niveau du fichier», appuyez sur 'OK' sur "Démarrer" point, le récepteur peut mettre à

jour automatically.

NOTE:

Vous devez placer le fichier de mise à niveau sur le répertoire / root du périphérique de stockage USB.

11.8.2 http Mise à jour

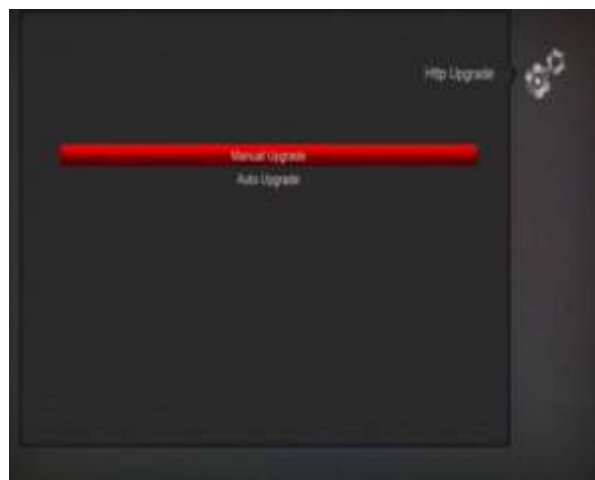

1. Lorsque vous êtes connecté à Internet, le récepteur peut faire manuellement ou automatiquement mise à jour logicielle à partir du fichier de serveur.

Note:

Cette fonction dépend de la connexion avec un serveur externe. Dans le cas d'aucun logiciel sur le serveur, cette fonction ne fonctionnera pas.

11.8.3 Ftp Mise à jour




Lorsque vous êtes connecté à Internet, le récepteur peut faire mise à jour logicielle de fichier depuis un serveur FTP.

Note:

Cette fonction dépend de la connexion avec un serveur externe. Dans le cas d'aucun logiciel sur le serveur, cette fonction ne fonctionnera pas.

11.8.4 Mise à jour par RS232:

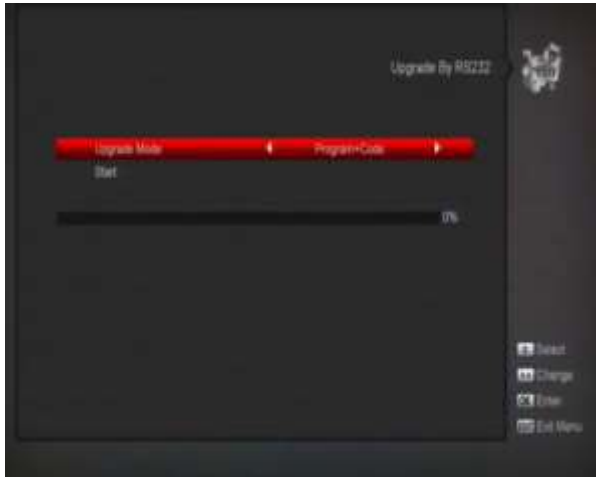

Nous offrons des fonctions pour l'utilisateur de connecter le récepteur (Master) à l'autre récepteur (esclave) via une interface série. Connectez le récepteur maître à esclave récepteur via une interface série. Entrez "Software Upgrade" du menu dans le récepteur maître et appuyez sur [Gauche / Droite] touches pour changer le mode de mise à niveau: Tout SW +chargeur de démarrage / Tous SW + liste des chaînes / logiciel(pas de liste de chaînes) / liste des chaînes.

- 1 Mettez en surbrillance de passer à "Démarrer" sur le récepteur principal et appuyez sur [OK] pour lancer la mise à niveau.
- 2 Tournez le récepteur esclave et il faut pas utiliser un paramètre.
- 3 Appuyez sur [EXIT] pour reculer.

11.8.5 Sauvegarde sur USB



Dans ce menu, vous pouvez exporter le logiciel à l'équipement USB

1. Dans "Le fichier de sauvegarde", vous pouvez appuyer sur [OK] pour modifier le nom du fichier;. Appuyez sur «Gauche / Droite» bouton de sélection USB A ou USB B;
2. Dans «Sauvegarde vers USB", vous pouvez appuyer sur [OK] pour lancer le logiciel de sauvegarde.

Mise à jour par satellite:




- 1 Cette fonction peut mettre à jour le logiciel à travers les lignes de signaux provenant du satellite
 - 1 Sélectionnez le satellite et TP ou la valeur d'entrée TP et télécharger PID, ces paramètres que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur.
 - 2 Ensuite, déplacer la surbrillance sur le bouton de

démarrage et appuyez sur [OK] pour lancer la mise à niveau.

11.9 Réglage par défaut



11.9.1 Valeur par défaut:

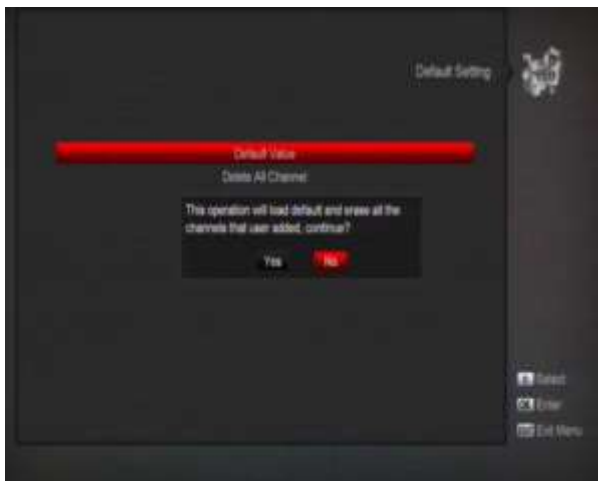


Lorsque vous appuyez sur [OK] Dans le "Réglage par défaut" article:

- 1 Il apparaîtra un dialogue pour vous d'entrer le mot de passe, et le mot de passe par défaut est "0000".
- 2 Après avoir saisi le mot de passe correct, il affichera un message d'avertissement à l'enquête que vous "L'opération va charger par défaut et effacer toutes les chaînes que l'utilisateur a ajouté, continuer?".
- 3 Si vous sélectionnez "OK" option, les paramètres tous les révisés du récepteur est réinitialisé à la valeur par défaut. S'il vous plaît attentivement à l'utilisation de cette fonction.


- 1 Dans l'étape 1 et l'étape 2, appuyez sur [Sortie] la possibilité de reculer à partir de ce point et sans enregistrer.

11.9.2 Supprimer tous les canaux:

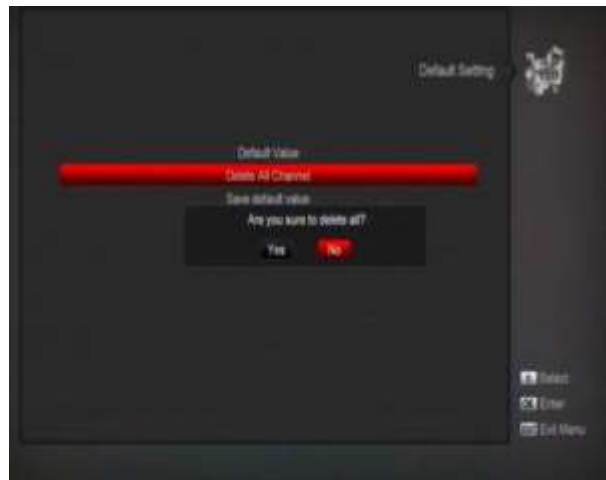

Lorsque vous appuyez sur [OK] dans la "Delete All Channel" élément, il apparaîtra un dialogue vous demandera si confirment pour supprimer tous les canaux. Si vous sélectionnez "OK", toutes les chaînes seront supprimées.

11.9.3 Enregistrer valeur par défaut

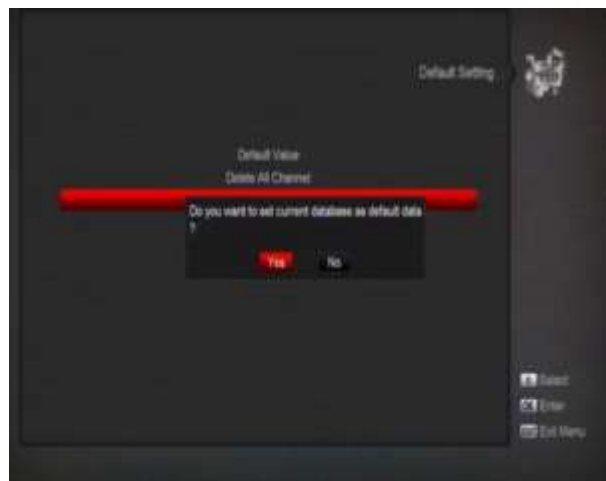

Lorsque vous appuyez sur [OK] sur l'option "Enregistrer la valeur par défaut" du jour, il affiche un message à l'enquête que vous "Voulez-vous de mettre en base de données actuelle en tant que données par défaut?". Si vous sélectionnez "OK" option, il sera de mettre en les données actuelles en tant que données par défaut


11.10 Information



- 6 Lorsque vous entrez dans le menu "Information", vous verrez un écran comme ci-dessus. L'écran affiche: Numéro de modèle, S / W VERSION, H / W VERSION, LOADER VERSION, la dernière mise à jour, STB SN,
- 7 Appuyez sur [MENU] pour revenir au menu "Outils".

12 Accès Conditionnel

12.1 CA Réglage

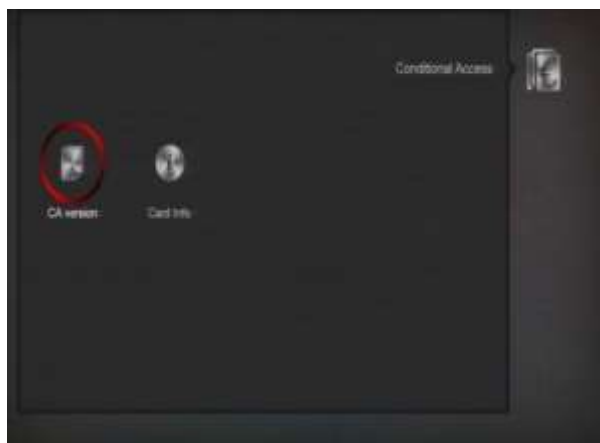

Nous fournissons deux fentes CA pour l'utilisateur à utiliser. Récepteur a construit dans le module de carte à puce avec système CONAX. En utilisant les cartes dans ce système fournis par les opérateurs, il est possible de regarder de nombreuses chaînes cryptées codées dans ce système. Ce menu affiche des informations détaillées sur le cordon inséré dans le module de lecteur de cordon. Elle permet inséré selon l'une des messages d'aide visible sur le bas de l'écran.



Note: Toutes les informations ont montré dans ce menu et sous menu proviennent carte insérée. Dans le cas où quelque chose est erroné, il pourrait être un problème de carte. Après avoir inséré correctement la carte à tout moment, un message-box apparaîtra sur l'écran avec le message sur la détection de la carte, dans "informations de carte de menu" toutes les informations disponibles seront affichées. Vous pouvez appuyer sur [gauche / droite] pour régler le temps d'affichage du message.

13 Media


si vous entrez dans le menu "USB", vous verrez l'image comme ci-dessous:


Remarque: Si aucun disque dur USB insérée dans le récepteur ce menu n'est pas disponible.



13.1 Enregistrement


Dans ce menu, vous pouvez lire les fichiers d'enregistrement, et vous pouvez appuyer sur [Rouge] pour renommer le fichier, ou appuyez sur [Vert] pour verrouiller le fichier, ou appuyez sur [Jaune] pour supprimer le fichier.

Vous pouvez appuyer sur [1] pour régler le volume lors de la prévisualisation du fichier dossier sur le dessus du coin droit. Et vous pouvez appuyer sur  pour activer ou désactiver l'audio.

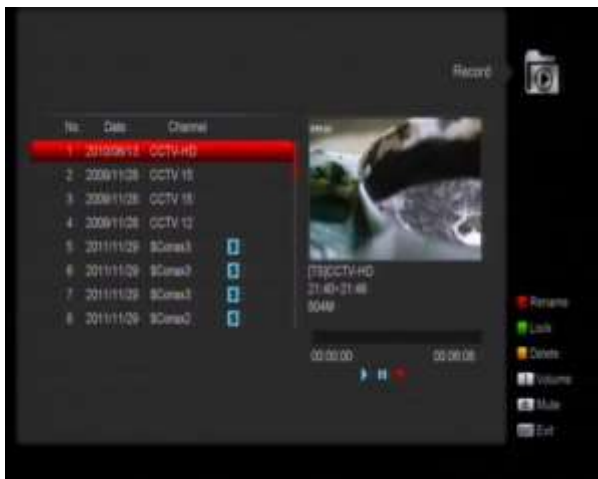


13.2 Film

Dans ce menu, vous pouvez appuyer sur le bouton [gauche / droite] pour sélectionner le disque USB que vous souhaitez visiter. Appuyez ensuite sur le bouton [OK] pour entrer dans la liste de la vidéo

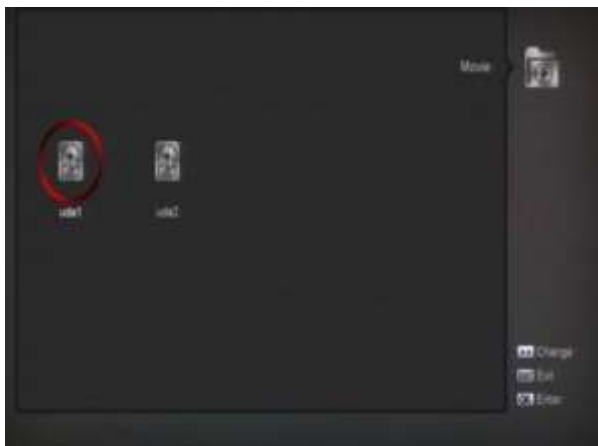

Vous pouvez voir les fichiers vidéo dans ce menu, il peut prendre en charge. MPEG et TS Format file.and appuyez sur la touche [play], vous pouvez visionner la vidéo dans le coin supérieur droit. si vous voulez regarder la vidéo en plein écran, vous pouvez appuyer sur le bouton [OK].


Vous pouvez appuyer sur [1] pour régler le volume lors de la prévisualisation du fichier vidéo, appuyez sur [0] pour trier la liste de fichiers. et appuyez sur  to enable or disable the audio

● Touche jaune

Pour modifier les fichiers ou dossiers. Inclure les renommer, copier, supprimer et créer la fonction de dossier. Vous pouvez appuyer sur [Exit] au menu précédent.

13.3 Musique

Dans ce menu, vous pouvez appuyer sur le bouton [gauche / droite] pour sélectionner le disque USB que vous souhaitez visiter. Appuyez ensuite sur le bouton [OK] pour entrer dans la liste de musique

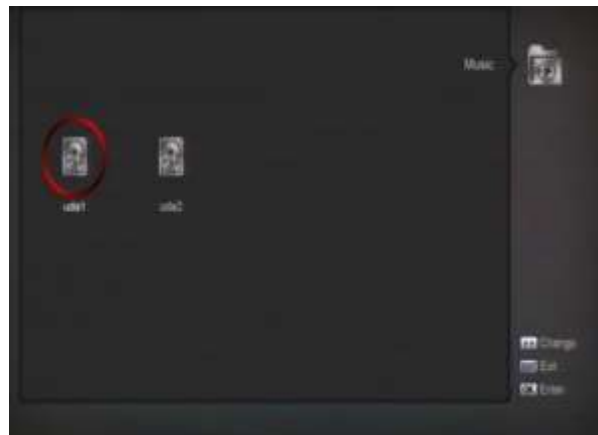

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le fichier MP3 à jouer en appuyant sur [OK] ou [PLAY]. Aussi, vous pouvez établir la liste de lecture..

[Rouge] touche: Afficher la liste de lecture que l'image ci-dessous:



● Rouge touche:

Déplacer le fichier sélectionné en appuyant sur touche rouge et la touche [Haut] [Bas].

- **Touche Verte :**

Supprimer le fichier sélectionné en appuyant sur touche verte.

- **Touche jaune:**

Supprimer tous les fichiers par clé jaune, mais il ya un rappelle "Supprimer tout" avant de pratique, si sélectionnez Oui, tous les fichiers seront supprimés, et fermez la fenêtre de liste de lecture.

- Appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier.

[Verte] touche:


Tous les fichiers MP3 dans le répertoire courant sont ajoutés dans la liste de lecture MP3 en appuyant sur

[Vert] et s'affichent “♥” derrière les fichiers MP3.



[Jaune] touche:

Pour modifier les fichiers ou dossiers dans le stockage USB. appuyez sur ce bouton, vous pouvez voir l'image comme ci-dessous.

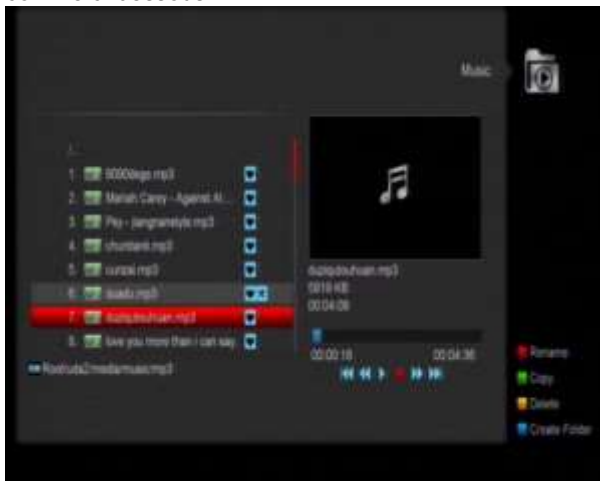

- **Rouge touche**

Pour renommer le fichier ou le dossier.

- **touche Verte**

Pour copier le fichier ou le dossier à un autre dossier.

- **touche jaune**

Pour supprimer le fichier ou le dossier à partir du disque.

- **Touche bleue**

Pour créer un nouveau dossier dans le disque.

Appuyez sur [EXIT] pour reculer à 'EDIT MENU

[Blanc] touche:

Pour définir le mode de répétition du lecteur MP3.



Après commencer à lire les MP3, il affichera la fenêtre de lecture MP3.

Appuyez sur la touche "Pause" pour faire une pause .. Appuyez sur le bouton "PLAY" à jouer. Appuyez sur le bouton "Stop" pour arrêter et heure de retour à 00h00. Appuyez sur la touche «PREV» à sauter au début de la liste de fichiers si le jeu est plus de 3 secondes, ou de sauter au fichier précédent si play moins de 3 secondes. Appuyez sur le bouton "Suivant" pour passer à l'image suivante.

Appuyez sur le bouton "Transférer" à transférer 4S.

Appuyez sur le bouton "arrière" pour sauvegarder 4S.

Aller au début ou à la fin si elle est inférieure 4S au

début ou à la fin du fichier de musique.

Passez à l'image suivante ou arrêter de jouer par le mode de répétition lorsque le jeu est terminé sur le fichier en cours.


[0] touche: Pour trier la liste des fichiers par ordre différent.

FAV] touche: Pour ajouter mp3 ou jpeg à la playlist.



13.4 Image

Dans ce menu, vous pouvez appuyer sur le bouton [gauche / droite] pour sélectionner le disque USB que vous souhaitez visiter. Appuyez ensuite sur le bouton [OK] pour entrer dans la liste de l'image

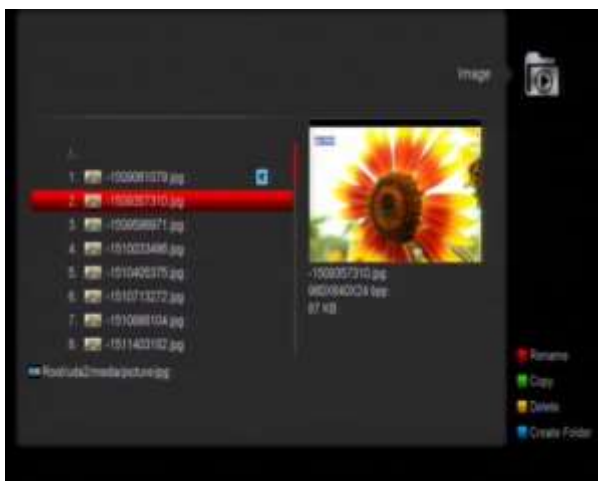

appuyer sur 'OK' bouton sur les fichiers sélectionnés pour lire les fichiers.



Vous pouvez prévisualiser l'image dans le coin en haut à droite si la barre de défilement est sur les fichiers image (JPG, BMP), et de montrer le logo quand à un fichier MP3.

Déplacez la barre de défilement lorsque vous appuyez sur haut / bas, la page vers le haut ou vers le bas par la touche la page.

Allez dans le sous-répertoire où appuyez sur la touche OK dans le répertoire du fichier, lire le fichier sélectionné lorsque la barre de défilement est sur le fichier, retour automatique USB menu après le jeu est terminé.

Touche blanche:.

Idans ce menu pour la mise lecteur JPEG.



[0] touche:

Pour trier la liste des fichiers en appuyant sur le bouton [0].

[Rouge] touche:

Afficher la liste de lecture de fichier. Il affichera "Le type de liste de lecture n'existent pas" s'il n'y a pas de n'importe quel fichier.

Opération de visualisation de l'image

S'il vous plaît voir le menu des opérations ci-dessous l'image si la fonction Image est sélectionné.



- **Touche Rouge:**
Déplacer le fichier sélectionné par la presse Red touche et [UP][DOWN]
 - **Touche Verte:**
Supprimer le fichier sélectionné par la presse la touche verte.
 - **Touche jaune:**
Appuyez sur la touche jaune, va supprimer tous les fichiers imagedans la liste de lecture, mais le système va vous rappeler "Tout effacer" avant l'opération pratique, si vous sélectionnez Oui, tous les fichiers seront supprimés-and-Play fenêtre de la liste sera fermé.
Appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier.
 - Appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier
- [Vert] touche:**

Tous les fichiers image dans le répertoire courant sont ajoutés dans la liste de lecture d'image par la touche verte, et affiche "♥" derrière les fichiers image, comme ci-dessous.



Touche [Jaune]:

Pour modifier les fichiers ou dossiers dans le stockage USB.comme dans le menu MP3. Inclure renommer, copier, supprimer et

créer la fonction dossier. Vous pouvez appuyer sur [Gauche/Droite]au menu précédent.

[Bleu] touche

Pour prévisualiser les images. appuyez sur cette touche, vous pouvez voir l'image comme ci-dessous.



13.5 Réglage PVR



1 Time Shift:

ON: Activez la fonction Time Shift.

OFF: Désactiver la fonction Time Shift.

2 Timeshift à enregistrer

ON signifie que lorsque vous appuyez sur la touche "●" pour enregistrer le programme, il sera de fusionner les fichiers et les fichiers Timeshift record..

OFF: Signifie lorsque vous enregistrez le programme, il suffit de commencer lorsque vous appuyez sur la touche "●" bouton, ne pas inclure les fichiers Timeshift.

3 Enregistrement comme crypté

4 Type d'enregistrement

Vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement en appuyant sur [gauche / droite] touche.

5 Sauter l'étape

Vous pouvez sélectionner le temps de sauter en appuyant sur [gauche / droite].

6 Chemin d'enregistrement


Vous pouvez sélectionner le chemin d'enregistrement en appuyant sur [gauche / droite].

7 Timeshift Chemin


Vous pouvez sélectionner le chemin de Timeshift en appuyant sur [gauche / droite].

13.6 Gestion Disque

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner un disque USB pour HDD Format, information du disque dur et le test de Speed USB.

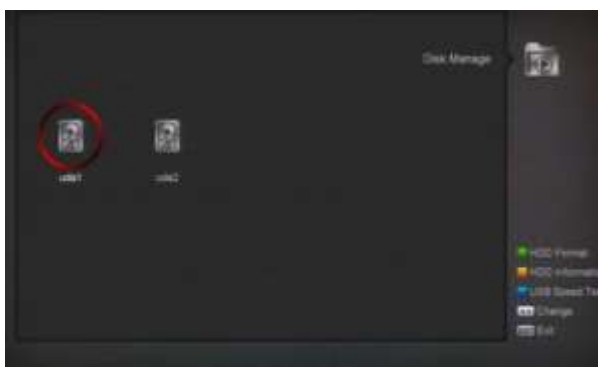

HDD Format

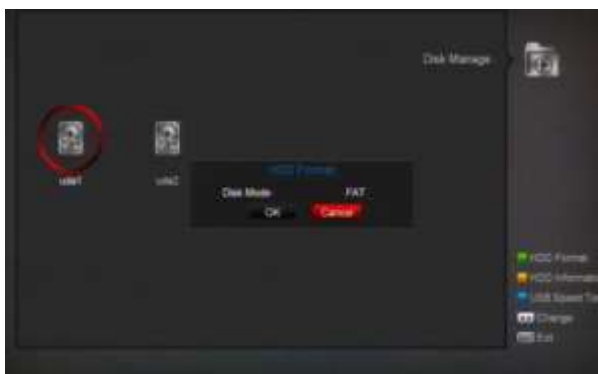

Appuyez sur la touche "Verte" pour entrer dans le menu Format du disque dur comme le dessous picture. if vous voulez formater le disque dur, puis sélectionnez le système de fichiers entre le "FAT" et "NTFS", appuyez sur "OK" pour confirmer.

HDD Information



Appuyez sur la touche "Jaune" pour accéder au menu d'information du disque dur comme sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir les détails des informations sur le disque dur

Test vitesse USB



Appuyez sur la touche "Bleu" pour accéder au menu Test Speed USB comme l'image ci-dessous, vous pouvez voir la vitesse standard et la vitesse de votre disque dur USB, selon cette information, vous pouvez savoir quelle opération sur votre disque peut prendre en charge .. Dans ce menu, et vous pouvez appuyez sur la touche "Rouge" rafraîchir la vitesse du disque USB.


13.7 Retirer UN périphérique USB en toute sécurité!

Utilisez ce menu, vous pouvez retirer le périphérique USB en toute sécurité.




14 Application

Si vous entrez dans le menu "Application", vous verrez l'image comme ci-dessous:

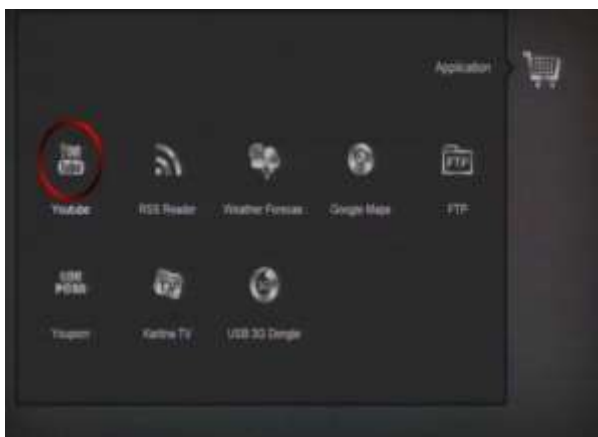


14.1 Youtube

Ce menu est des applications Internet. "youtube" peut jouer diffuser du contenu multimédia à partir de "www.youtube.com". Lorsque vous entrez dans ce menu, vous verrez un écran comme ci-dessous:

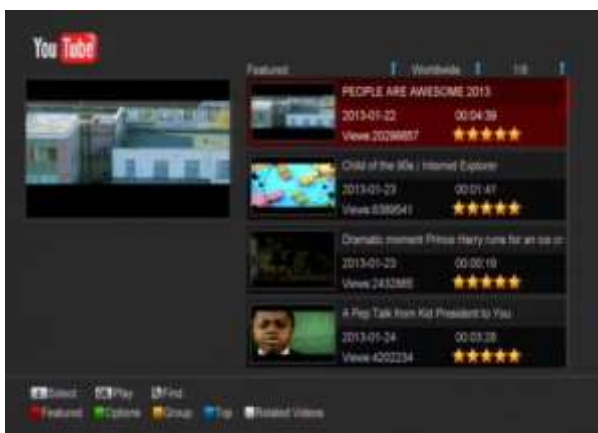

1. Appuyez sur [UP / DOWN] pour sélectionner la méthode.
2. Appuyez sur [OK] sur un point, il jouera vidéo pertinent. La vidéo s'affiche sur le coin supérieur gauche. Appuyez sur [OK], il ne montre vidéo au centre de votre écran. Maintenant, appuyez sur [ZOOM], la vidéo est lue en plein écran.
3. press [VOL + / VOL-] pour contrôler le volume.
4. Appuyer [pause] pour mettre en pause la vidéo, ou appuyez sur la touche [Arrêt] pour arrêter la lecture.
5. Appuyez sur la touche [Rouge] pour afficher la vidéo en vedette.
6. Appuyez sur [vert] pour trier par lieu et la durée. Le site dispose d'Allemagne, dans le monde entier, la Pologne et ainsi de suite. Durée possède tous les temps, cette semaine, ce mois-ci et ainsi de suite.
7. Appuyez [jaune] pour basculer groupe. Il s'agit de jeu, nouvelles, technologie, mouvement et ainsi de suite.
8. Appuyez [bleu] pour afficher la vidéo en haut. Ce sont des grands favoris, les mieux notées, les plus vues, les plus récentes et ainsi de suite.
9. Appuyez sur FIND [🔍] en plein écran pour ouvrir la fenêtre "Recherche". Vous pouvez appuyer sur les touches [←, →, ↑, ↓] pour sélectionner la méthode et appuyez sur [ENTER] pour entrer les lettres.

14.2 Lecteur RSS

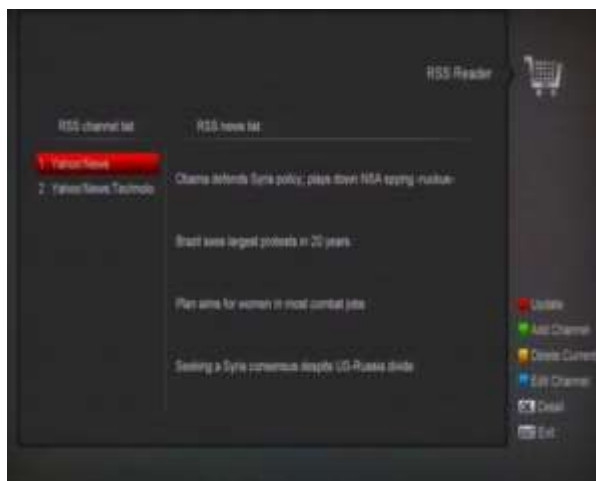


Dans ce menu, vous pouvez voir les infos

● Touche Rouge

Pour mettre à jour les nouvelles à la plus récente.

● Touche verte

Pour ajouter de nouveaux canaux, vous pouvez entrer une nouvelle website. use ce menu. Vous pouvez ajouter 10 canaux au plus.

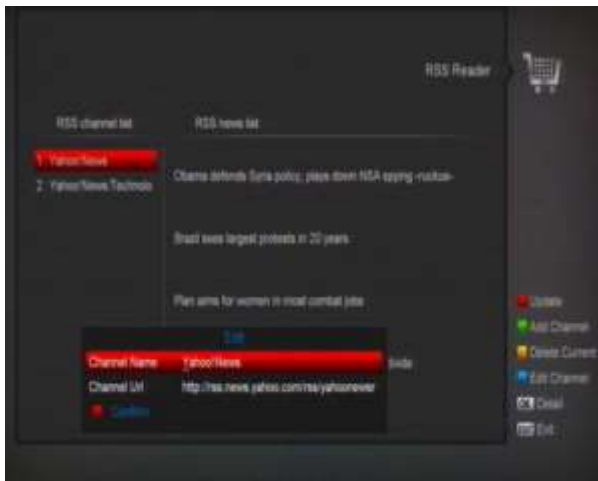


● TOUCHE JAUNE


Pour supprimer le canal actuel.

● Touche Bleu



Pour editer le canal actuel information. You pouvez modifier le nom du canal et le canal Url.

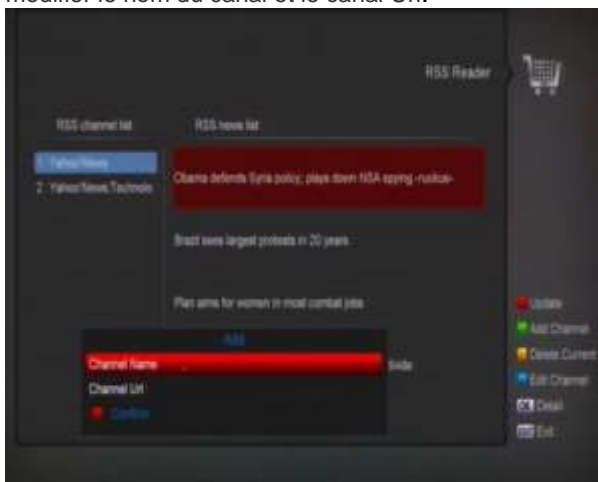

Appuyez sur le bouton OK pour voir le détail ci-dessous information. Comme ci-dessous.

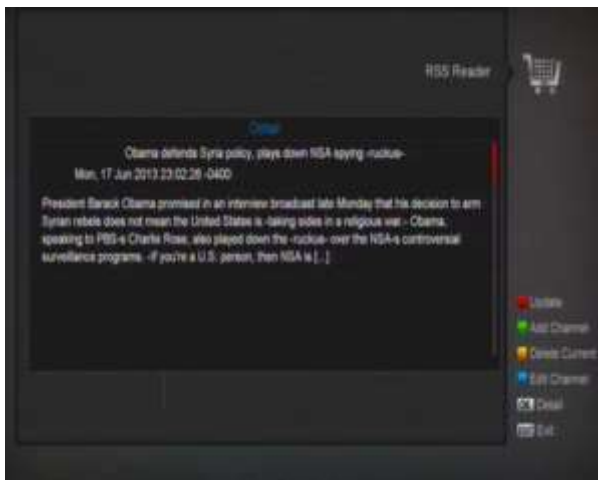

14.3 Prévisions météo

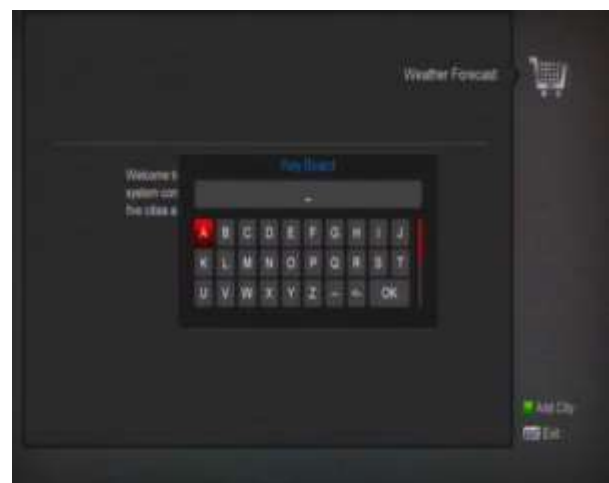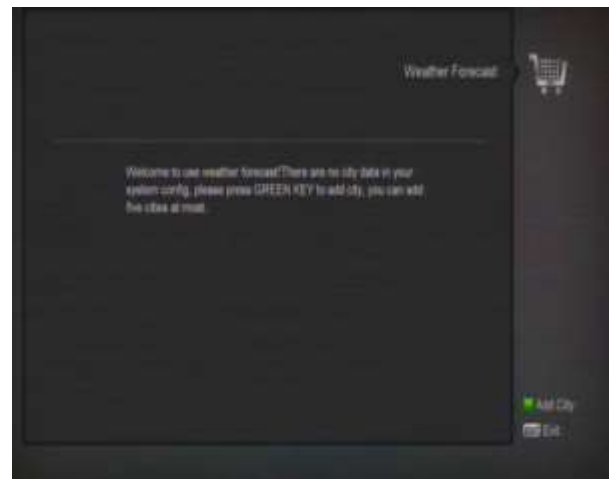

Dans ce menu, vous pouvez voir la météo, appuyez sur [vert] pour ajouter la ville.



● Touche Rouge

Pour mettre à jour les prévisions météorologiques pour le plus récent.

● Touche verte

Pour ajouter ce nouveau city.use menu. Vous pouvez ajouter 5 villes au plus.

- **Touche jaune**

Pour supprimer ville actuelle.

- **Touche bleue**


Pour changer de mode de température autre.

14.4 Google Maps

A l'intérieur du menu peut naviguer sur Google Maps



14.5 FTP

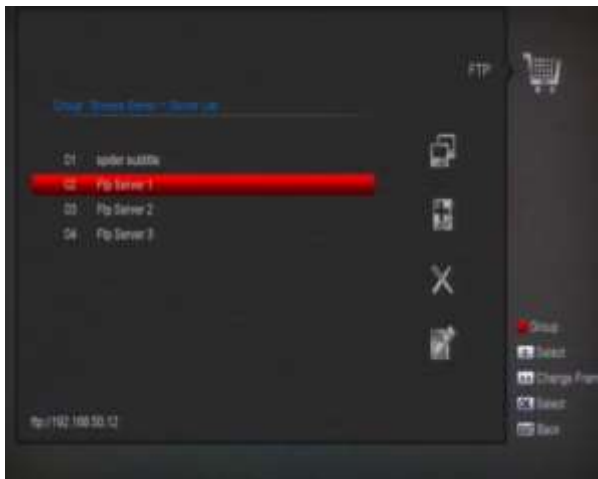


Lorsqu'il est connecté à l'Internet, le récepteur peut télécharger des fichiers, tels que les logiciels, fichiers MP3 ou images à partir du serveur FTP.

note:

Cette fonction dépend de la connexion avec un serveur externe. En cas de non fichiers tout sur le serveur, cette fonction ne fonctionnera pas.


14.6 3G Réseau

1. quand vous connectez le dongle 3G, l'écran affiche un message du type "plug appareil 3G " au bout de 14 secondes et auto connecter le réseau 3G. vous verrez l'image comme ci-dessous

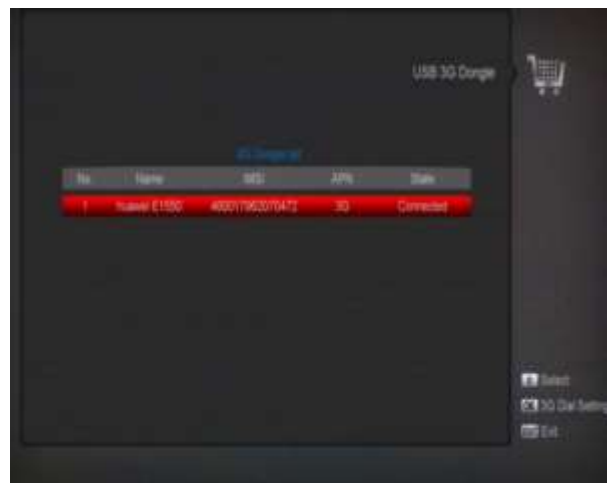

2. Dans ce menu, vous pouvez appuyer sur [OK] Sélectionnez le réglage touche d'appel 3G, appuyez sur [OK] pour sélectionner connecter au réseau ou déconnecter le réseau

15 Jeu

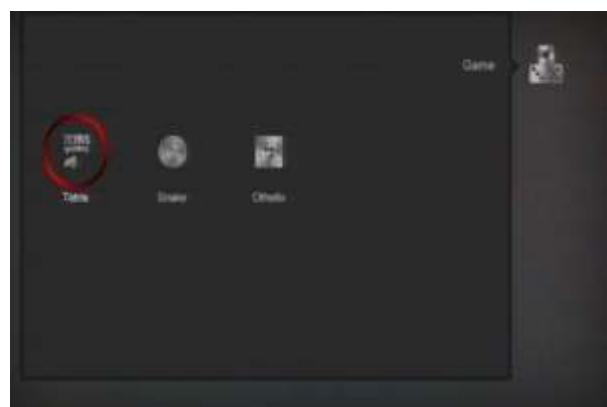

Lorsque vous entrez dans "Game" du menu, vous verrez trois jeux incluent Tetris, Snake et Othello.

Relevé d'opérations de base:

15.1 Tetris

- a) un point culminant) Déménagement à "Setup" et appuyez sur [Gauche / Droite] pour sélectionner le niveau de jeu(vitesse).
- b) mettent en évidence Déménagement sur "Démarrer", puis appuyez sur [OK] pour commencer la partie.
- c) mettre en lumière en mouvement pour [Annuler] et appuyez sur les touches [OK] pour reculer à partir de la partie.
- d) Démarrer sur le jeu:
- [Gauche / Droite] forme déplacer à gauche ou à droite
 - "Canal +" Rotation vers la droite
 - «Channel Down» chute plus rapide
 - [OK] Pause / Lecture du jeu
 - [Sortie] Quitter la partie et la ramener à "Jeu" du menu.

15.2 Serpent

- a) un point culminant) Déménagement à "Configuration" puis appuyez [Gauche / Droite] pour sélectionner le niveau de jeu(vitesse).
- b) mettent en évidence Déménagement sur "Démarrer", puis appuyez sur [OK] pour commencer la partie.
- c) mettent en évidence Déménagement à [Annuler] touches et appuyez sur [OK] pour reculer à partir de la partie.
- d) Démarrer sur le jeu:
- [Gauche / Droite / Canal + / Canal] utiliser ces touches fléchées pour guider le serpent.
 - [OK] Pause / Lecture jeu
 - [Sortie] Quitter la partie et la ramener à "Jeu" du menu.


15.3 Othello

- un point culminant) Déménagement à "Configuration" puis appuyez [Gauche / Droite] pour sélectionner le niveau de jeu(degré de difficulté).
- b) mettent en évidence Déménagement sur "Démarrer", puis appuyez sur [OK] touche pour démarrer le jeu.

- c) mettent en évidence Déménagement à [Annuler] touches et appuyez sur [OK] pour reculer à partir de la partie.
- d) Démarrer sur le jeu:
- [Gauche / Droite / Haut / Bas] utiliser ces touches fléchées pour guider Chessman.
 - [OK] ensemble Chessman.
 - [Sortie] Quitter la partie et la ramener à "Jeu" du menu

16 EPG


Appuyez sur le bouton «OK» de ce menu, vous pouvez voir l'image comme ci-dessous, vous pouvez sélectionner la fonction EPG plus et Schedule. This est la même que l'EPG.

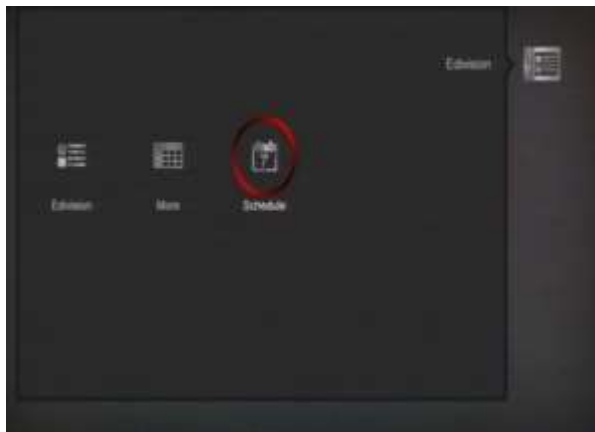

17 Nouvelles fonctionnalités

17.1 Equalizer

Lorsque vous écoutez l'émission de Radio, il affiche le spectre de musique graphique sur écran TV.

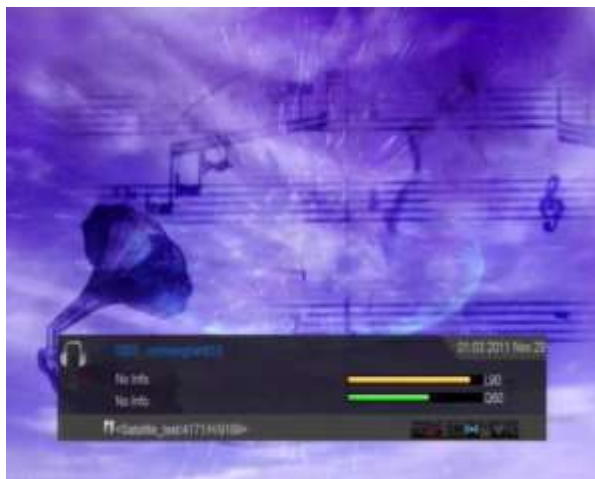

17.2 Time Shift

Si vous connectez le disque dur USB, et activer la fonction Time Shift dans le menu "Menu Principal / enregistrement / PVR Cadre /Time Shift", Il va commencer la fonction Time Shift automatiquement après que vous allumez le programme, et lorsque vous appuyez sur le "TMS" sur le bouton de la barre d'info Time Shift sera affiché comme l'image ci-dessous:



- 1 Vous pouvez appuyer sur la touche " || " pour mettre en pause la vidéo, et peut enregistrer l'image à clignoter en appuyant sur "P +" lorsque la vidéo est en pause.
- 2 Vous pouvez appuyer sur " ◀ " ou " ▶ " pour Arrière rapide ou Avance rapide.
- 3 Vous pouvez appuyer sur " ◀◀ " ou " ▶▶ " pour Ralenti arrière ou Ralenti avant .
- 4 Appuyez sur «gauche» ou «droit» sur le bouton pour sauter à la position différente, puis appuyez sur "OK" pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche "■" pour quitter la lecture.

17.3 Enregistrement

Si vous connectez le disque dur USB.
Vous pouvez appuyer sur la touche " ■ " pour lancer la fonction d'enregistrement, comme l'image suivante:



- ✧ pressez la touche " ▶ " pour afficher la barre d'info d'enregistrement lorsque vous l'enregistrez.
- ✧ pressez la touche "■" à nouveau pour régler le temps d'enregistrement.



- ✧ Vous pouvez appuyer sur la touche " || " pour mettre en pause la vidéo, et peut enregistrer l'image à clignoter en appuyant sur "P +" lorsque la vidéo est en pause.
- ✧ Vous pouvez appuyer sur " ◀ " ou " ▶ " pour Arrière rapide ou Avance rapide.
- ✧ Vous pouvez appuyer sur " ◀◀ " ou " ▶▶ " pour Ralenti arrière Ralenti avant ou.
- ✧ Appuyez sur «gauche» ou «droit» sur le bouton pour sauter à la position différente, puis appuyez sur "OK" pour confirmer.
- ✧ pressez la touche "■" pour arrêter l'enregistrement.

18 Dépannage

Si vous pensez qu'il ya un défaut avec votre récepteur, s'il vous plaît consulter le guide suivant ennuis de tir avant d'appeler l'agent de service autorisé.

Attention! En aucun cas tenter de réparer le récepteur vous-même. L'altération du récepteur peut entraîner un choc électrique fatal et annulera votre garantie.

<i>symptôme</i>	Cause possible
Les paramètres que vous faites dans le menu n'ont pas changé	Les paramètres Que Vous FAITES DANS le menu de Changement n'ont Pas
Pas de signal	Le niveau de signal est faible LNB est en panne Le câble de la LNB ou terrestre est mal connecté (court-circuit ou circuit ouvert) La position de l'antenne est alignée de manière incorrecte
Le récepteur est allumé, mais pas d'image ou du son à l'exception des messages suivants (pas de programme TV)	Chaîne n'est pas disponible Channel est bousculade
Récepteur ne répond pas à la télécommande	Piles UCR sont mortes ou mal insérées Le RCU est dirigée vers la mauvaise direction
Mauvaise qualité d'image	Le niveau de puissance du signal est faible
Pas de son	Le câble est mal branché Le niveau de volume est faible Fonction d'inhibition est active
Pas d'affichage sur le panneau d'affichage VFD	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.
Pas d'image sur l'écran	Le récepteur est en mode veille Jack RCA ou un câble n'est pas correctement connecté au port de sortie vidéo de la télévision Canal incorrecte ou la sortie vidéo est sélectionnée à la télévision Le niveau de luminosité de votre téléviseur n'est pas correctement définie

19 Specifications

RESSOURCES DU SYSTEME	
Processeur Principal	594MHz based CPU
Memoire Flash	64 Mbits
DDR SDRAM	1024 Mbits
Tuner/Front-end(Optional)	
Type Tuner	DVB-S / DVB-S2
Connecteur Entree	F-type, Connector, Female
Niveau signal	-65 to -25 dBm
Alimentation et polarisation LNB	Vertical: +13V
	Horizontal: +18V
	Current: Max. 400mA
	Overload Protection
Tone 22KHz	Frequency: 22±1KHz
Contrôle DiSEqC	Amplitude: 0.6±0.2V
	Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available, unicable
Demodulation	QPSK, 8PSK
Debit de Symbole d Entree	1-45 Mbps, Convolution Code Rate
Correction d'erreur directe (FEC)	DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8
	DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10
ALIMENTACION DÉNERGIE	
Tension d entrée	DC 12V/2A
Consommation d energie	15W MAX
Decodeur MPEG TS A/V	
Flux Transport	MPEG-2, H.264
Debit d entree	Max.120Mbit/s
aspect Radio	4:3, 16:9, Letter Box
Decompression Video	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Resolution Video	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P
Decodeur Audio	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Mode Audio	Left / Right / Stereo/ Mono
Taux d echantillonnage	32, 44.1 and 48KHz
ENTRÉE/SORTIE A/V ET DONNEES	
AV OUT(3.5MM Earphone Jack)	Video CVBS output

	Audio L/R output
IR(3.5MM Earphone Jack)	38Khz
RS-232C(3.5MM Earphone Jack)	Transfer rate 115.2Kbps
	9 pin D-sub Type
LAN	100M
USB	Deux USB 2.0 slot Compatible
HDMI	VER1.3
	Type A
SPECIFICATIONS PHYSIQUES	
Dimensions [W*H*D]	150mmX110mmX35mm
Poids Net	0.25KG
Temperature Operation	0°C~+45°C
Temperature Stockage	-10°C~+70°C
Humidite Stockage	5%~95% RH (Non-Condensing)

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
 Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans l'impression.
 Veuillez noter qu'un nouveau logiciel peut modifier les caractéristiques du récepteur.
 Le fabricant détient les droits de modifications sans préavis